



Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **Renault**  
**Twingo C06** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 e, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.6, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2, RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56\_) 1.6 16V, RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1\_) 1.6 16V, (+ 32)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – RENAULT  
TWINGO C06. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Momentový kľúč
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Chránič blatníka
- Okrúhle kliešte

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: zapalovacích sviečok – Renault Twingo C06. Profesionáli odporúčajú:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Renault Twingo C06

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

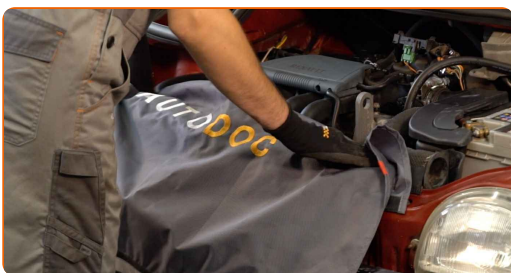

3

Odstráňte kryt motora.

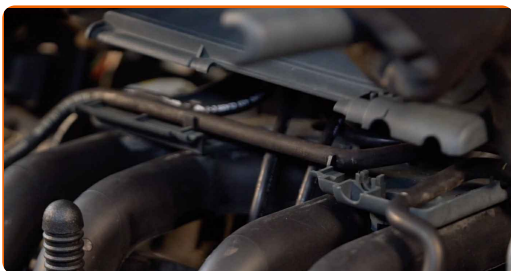


**4** Odstráňte konektory vodičov sviečky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania. Použite okrúhle kliešte.



**Výmena: zapalovacích sviečok – Renault Twingo C06. Tip od AUTODOC:**

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.
- Zapamätajte si sekvenciu zapojenia konektorov vodičov sviečok zapalovania.


**5** Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

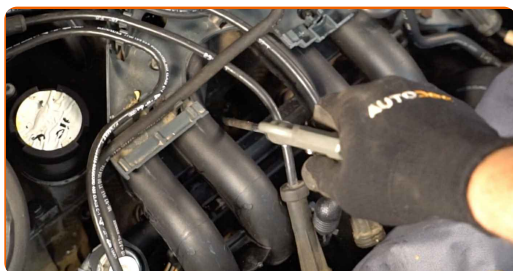


**6** Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.



**7** Vytiahnite sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.

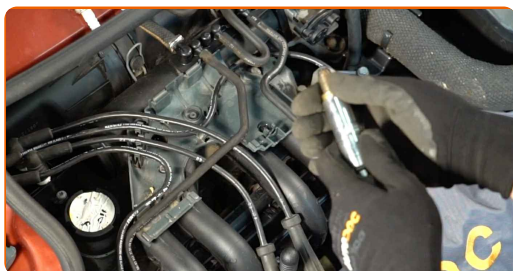


**8** Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapalovania.

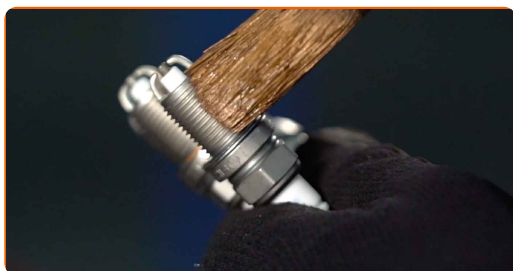

**9** Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.

**10** Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

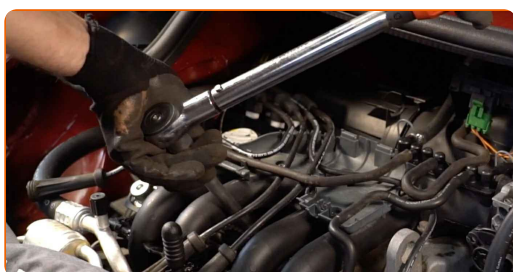


### Výmena: zapalovacích sviečok – Renault Twingo C06. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.


11

Natrite konektory vodiča sviečky zapaľovania. Použite vysokoteplotné mazivo.

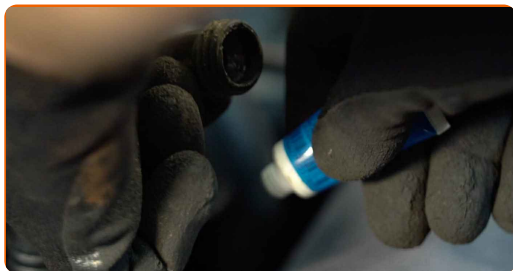

12

Nainštalujte konektory vodičov sviečky zapaľovania do otvoru sviečky zapaľovania. Použite okrúhle kliešte. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

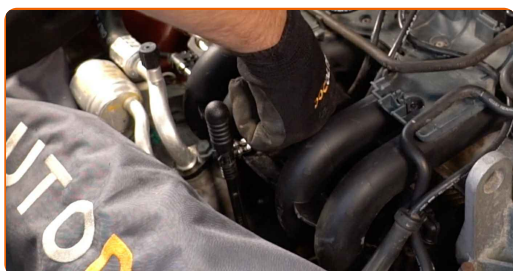

### Výmena: zapaľovacích sviečok – Renault Twingo C06. Tip:

- Dodržte postup inštalácie.

13

Nainštalujte kryt motora.



14

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



15


Vypnite motor.

16

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

17

Zatvorte kapotu.

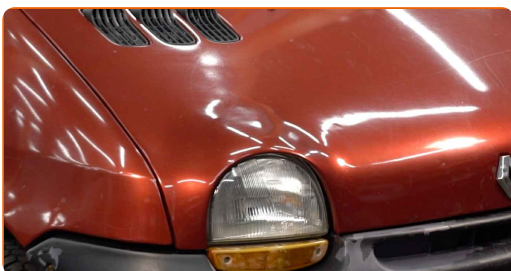

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT TWINGO C06**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE RENAULT TWINGO C06:  
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.