



Ako vymeniť EGR ventil
na **Ford Focus MK2** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: EGR VENTILU – FORD FOCUS MK2.
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

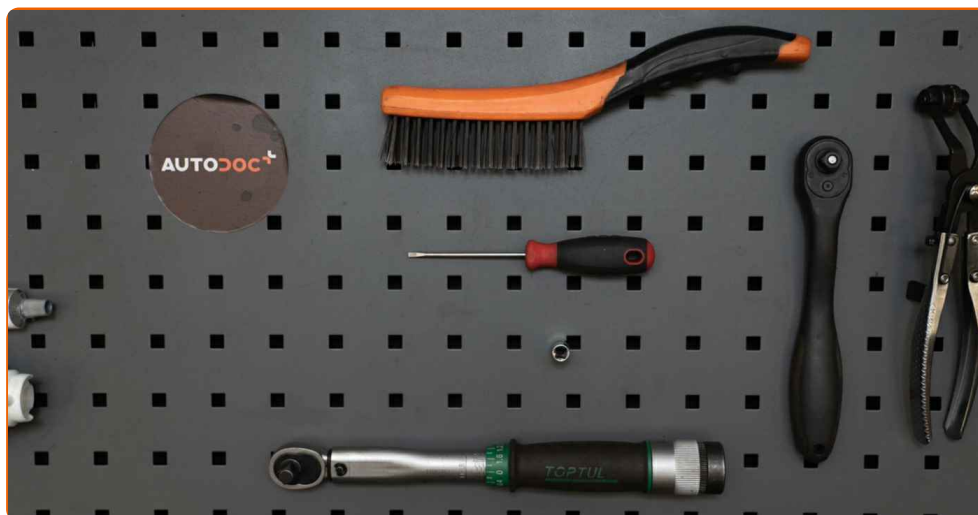

- Univerzálny čistiaci sprej
- Sprej na elektroniku
- Tmel
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 8
- Ráčňový kľúč
- Hadicové kliešte Clic-R
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: EGR ventilu – Ford Focus MK2. AUTODOC odporúča:

- Vymažte chybový kód z elektronickej riadiacej jednotky po výmene EGR ventilu.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: EGR VENTILU – FORD FOCUS MK2. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

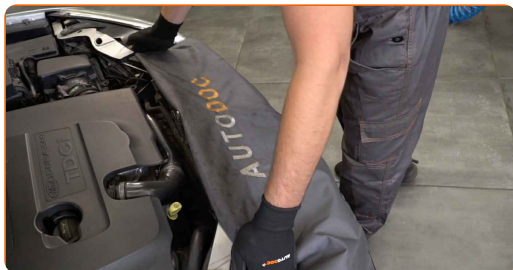

3

Odstráňte kryt motora.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: EGR ventilu – Ford Focus MK2. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


4

Vyčistite EGR ventil. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

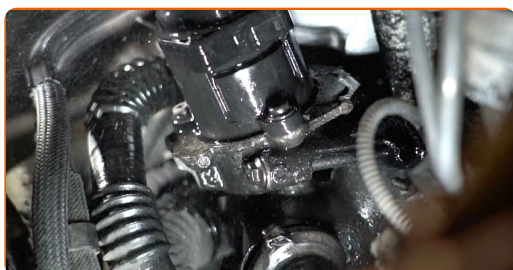


5

Odpojte konektor EGR ventilu.

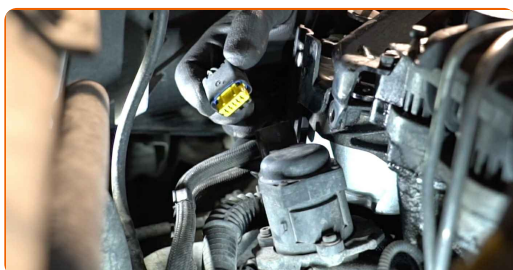


6

Odstráňte svorku hadičky EGR ventilu. Použite hadicové kliešte Clic-R.

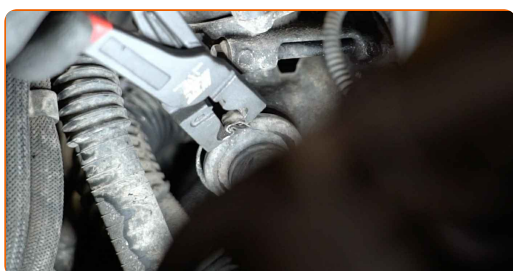


7

Odpojte hadičku EGR ventilu.

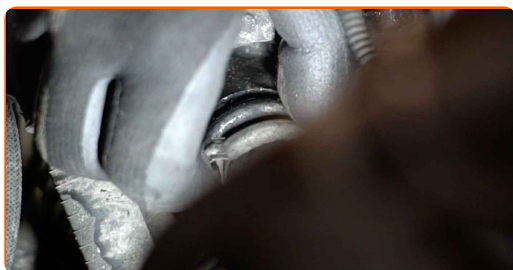


8

Odskrutkujte upevňovacie prvky EGR ventilu. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

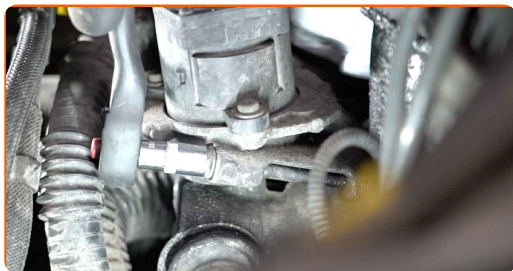

9

Odstráňte EGR ventil.

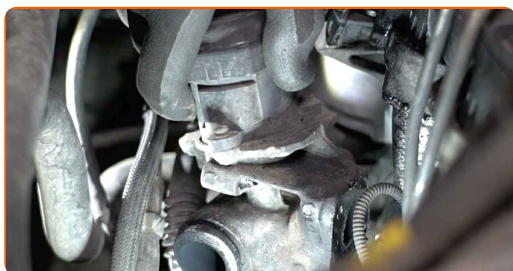

10

Vyčistite montážnu pozíciu EGR ventilu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



11

Natrite upevňovacie prvky EGR ventilu. Použite tesniaci materiál.




12 Nainštalujte nový EGR ventil.




13 Utiahnite upevňovacie prvky EGR ventilu. Použite nástavec č.8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.



14 Pripojte hadičku EGR ventilu.

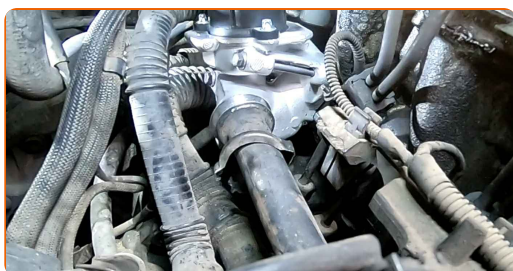


15 Nainštalujte svorku hadičky EGR ventilu. Použite hadicové kliešte Clic-R.

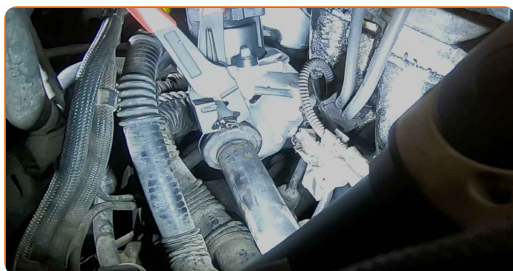


16

Natrite konektor EGR ventilu. Použite dielektrické mazivo.

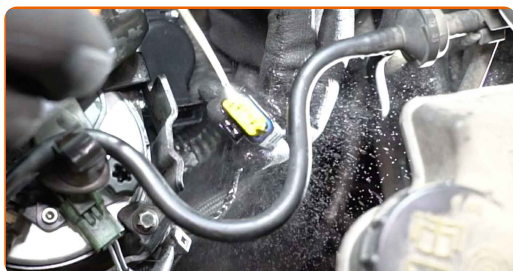


17

Zapojte konektor EGR ventilu.

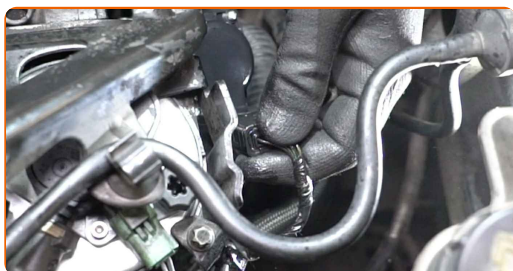

18

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

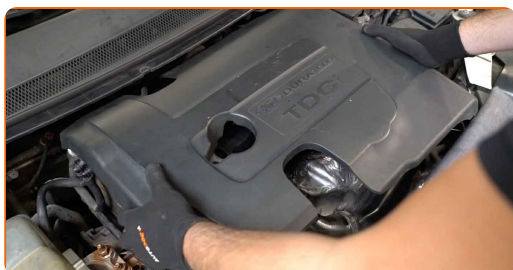


AUTODOC odporúča:

- Výmena: EGR ventilu – Ford Focus MK2. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.
- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.

19

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

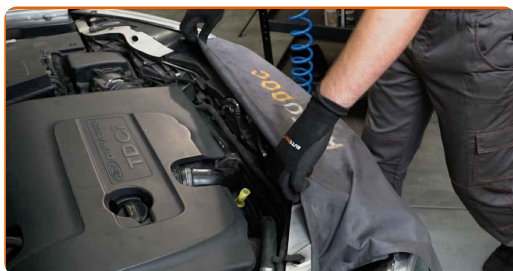

20

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

EGR VENTIL: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD FOCUS MK2

EGR VENTIL PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**EGR VENTIL PRE FORD FOCUS MK2: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.