



Ako vymeniť nasávaciu
hadicu na **Ford Focus**
MK2 – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: NASÁVACIA HADICA – FORD FOCUS MK2.
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Ráčňový kľúč
- Nástavec č. 7
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: nasávací hadica – Ford Focus MK2. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: NASÁVACIA HADICA – FORD FOCUS MK2. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Otvorte kapotu.

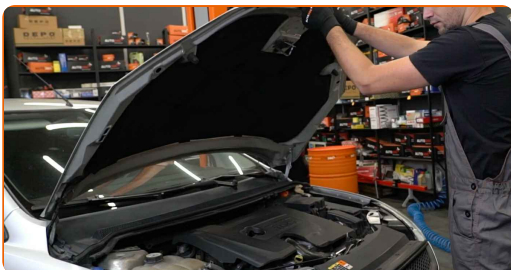

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

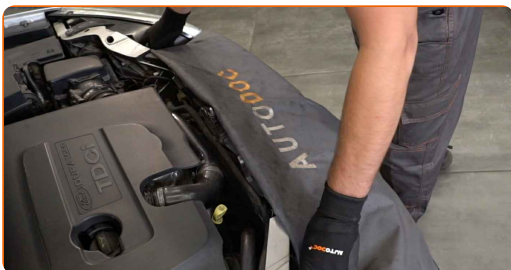

3

Odstráňte kryt motora.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: nasávacia hadica – Ford Focus MK2. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


4

Vyčistite upevňovací prvok vzduchovej hadičky. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

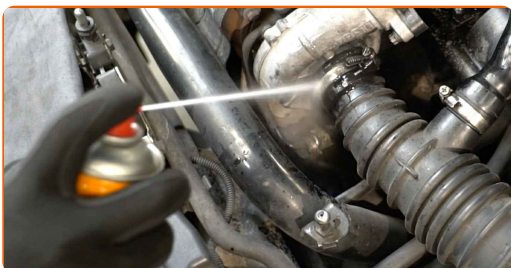

5

Uvoľnite spojovacie svorky spájajúce vzduchové potrubie, kryt vzduchového filtra a kompresora. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

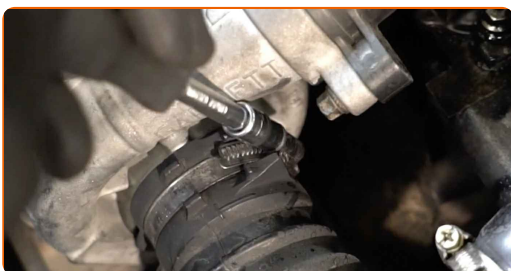


6

Na pravej strane odpojte hadičku PCV ventilu od krytu motora.




7

Odstráňte prívodnú vzduchovú hadicu.

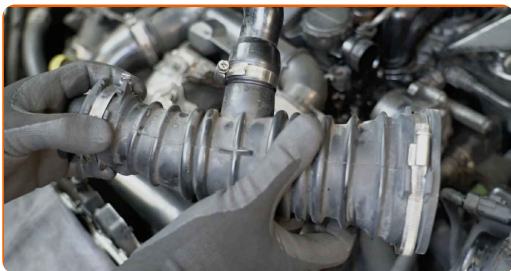


8

Vyčistite montážnu pozíciu prívodnej vzduchovej hadice.

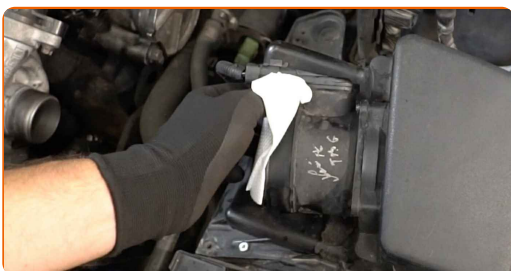


9

Nainštalujte prívodnú vzduchovú hadicu a zaistite ju.

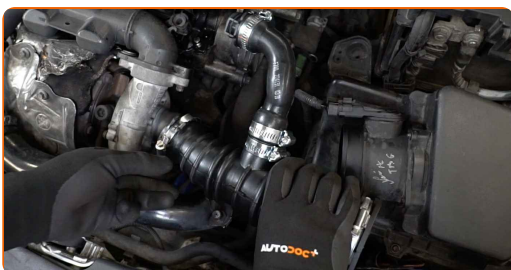

10

Na pravej strane pripojte hadičku PCV ventilu ku krytu motora.

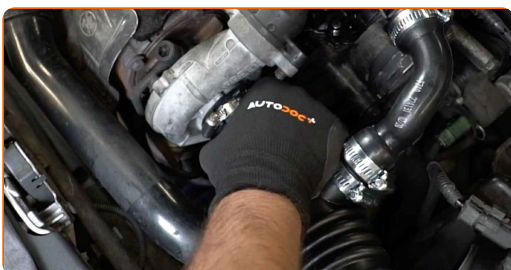

- 11** Uťahnite spojovacie svorky, ktoré spájajú vzduchové potrubie, kryt vzduchového filtra a kompresora. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.




- 12** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



AUTODOC odporúča:


- Výmena: nasávací hadica – Ford Focus MK2. Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.
- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.

- 13** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

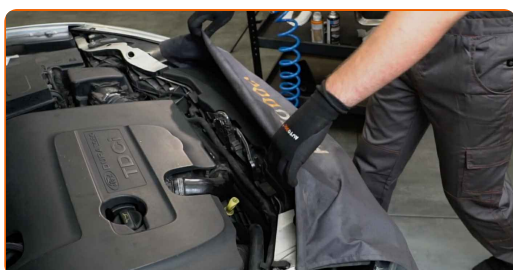

14

Zatvorte kapotu.

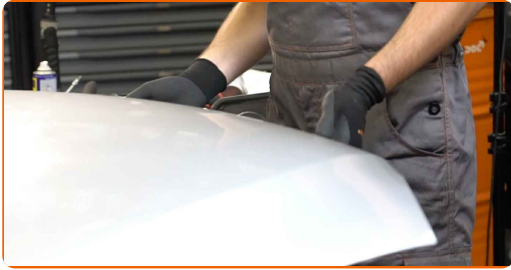

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

NASÁVACIA HADICA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD FOCUS MK2

NASÁVACIA HADICA PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**NASÁVACIA HADICA PRE FORD FOCUS MK2: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.