



Ako vymeniť ozubený
klinového na **Ford Focus**
MK2 – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, (+ 40)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – FORD
FOCUS MK2. POTREBNÉ NÁSTROJE:



• Kombinačný kľúč č.15

• Chránič blatníka


KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Ford Focus MK2. AUTODOC odporúča:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – FORD FOCUS MK2. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

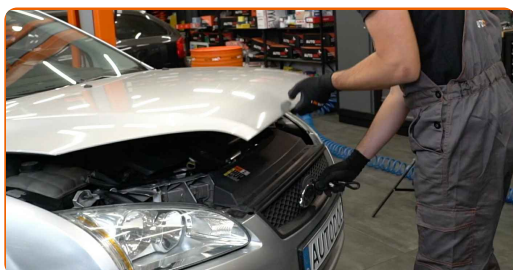

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

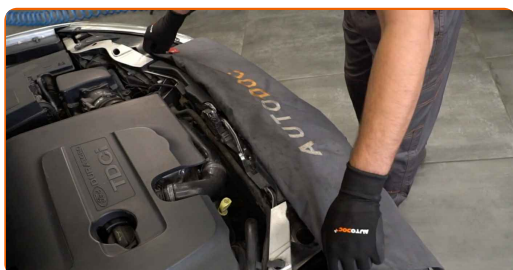

3 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

4 Do strany vytlačte napínavicu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.15.



5

Odstráňte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Ford Focus MK2. Tip od AUTODOC:


- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

6

Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.15.

7

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

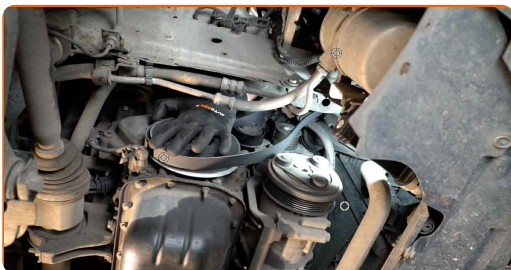


8

Do strany vytlačte napínicu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.15.

9

Nasadte ozubený klinový remeň na napínicu remenicu.

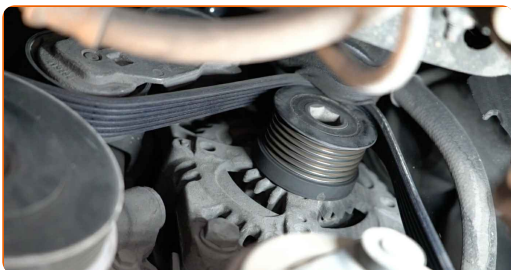


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Ford Focus MK2. Tip:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

10

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.15.

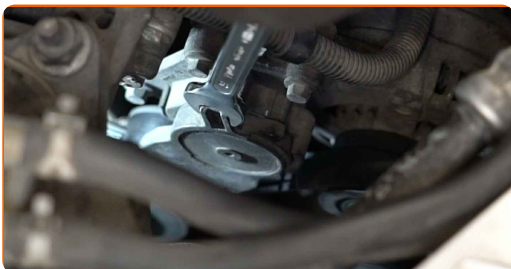


11

Dajte auto na zem.


12

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

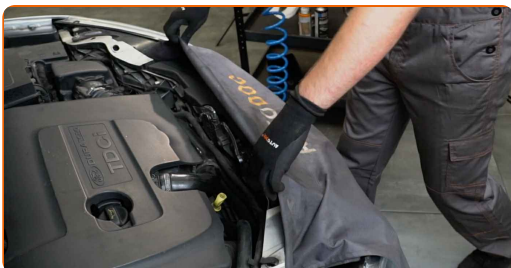

13

Zatvorte kapotu.

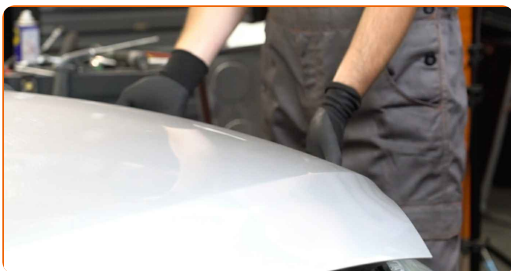

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD FOCUS MK2

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE FORD FOCUS MK2:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.