



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
Renault Clio 2 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 e, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 i, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 Eco, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.6 i, (+ 77)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – RENAULT CLIO 2.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Křížový skrutkovač
- Nástroj na odstránenie spony
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: peľového filtra – Renault Clio 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – RENAULT CLIO 2. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1


Otvorte kapotu.


2


Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3 Odstráňte držiaky plastovej mriežky. Použite nástroj na odstránenie spony.

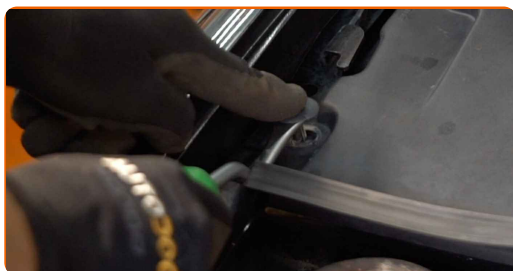

4 Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

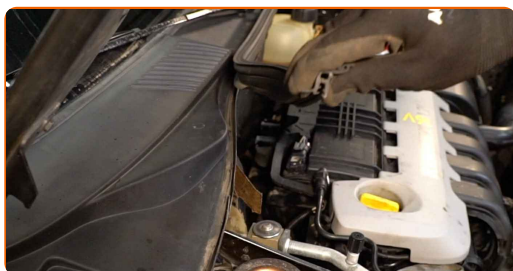

5 Zdvihnite a odstráňte mriežku na odvádzanie vody.




6 Vyčistite kryt a montážne miesto kabínového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




7

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

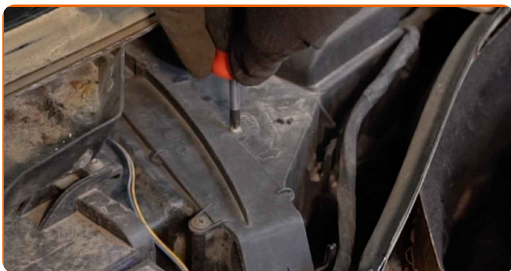

8

Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.

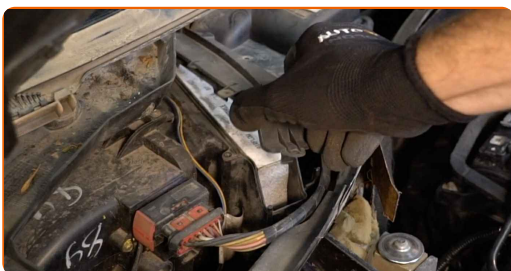


AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – Renault Clio 2. Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.

9

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

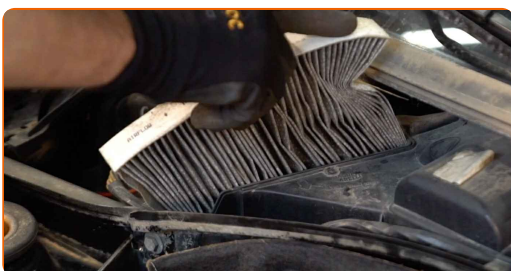


Výmena: peľového filtra – Renault Clio 2. Tip od AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

10

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

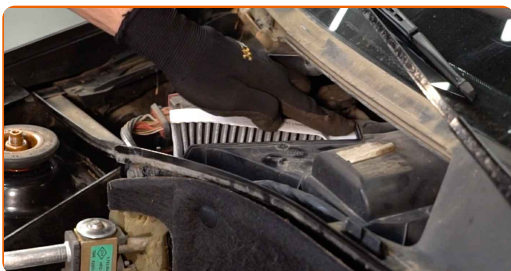

AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – Renault Clio 2. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.


11

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.



12

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

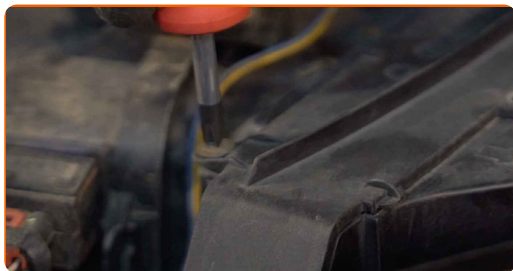


13

Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody.



14

Nainštalujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače.

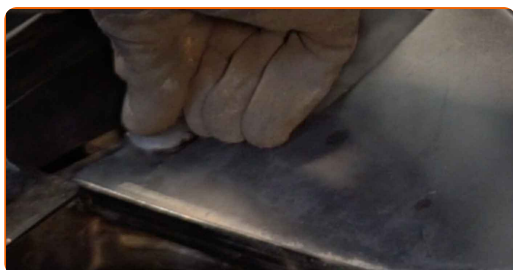

15

Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



16

Zapnite zapalovanie.

17

Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



18

Vypnite zapalovanie.

19

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

20

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT CLIO 2

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE RENAULT: KÚPIŤ
TERAZ**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE RENAULT CLIO 2:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.