



Ako vymeniť predné  
tyčky stabilizátora na  
**Renault Clio 2** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.9 D, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.2, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.4, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.8 16V, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.8, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.6 16V bivalent, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.8 Rsi, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 2.0 Williams, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.1, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.7, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.4, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT KANGOO (KC0/1\_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), (+ 63)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – RENAULT CLIO 2.  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:**



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Hviezdicový nástavec Torx T40
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Priebojník
- Kladivo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

## AUTODOC odporúča:

- Vymeňte vzpery stabilizátora na Renault Clio 2 v pároch.
- Proces výmeny je rovnaký pre obe vzpery stabilizátora na tej istej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


## VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – RENAULT CLIO 2. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




3 Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

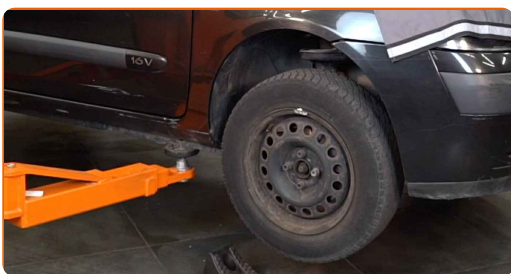

4

Odskrutkujte skrutky kolies.

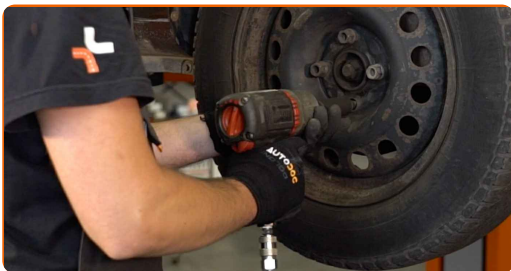


**AUTODOC odporúča:**

- **Dôležité!** Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Renault Clio 2


5

Odstráňte koleso.

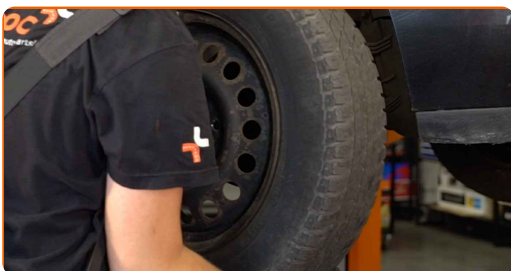


6

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

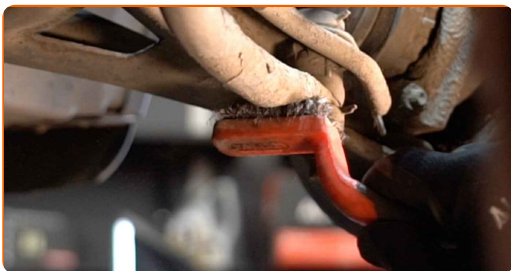


7

Odskrutkujte upevňovacie prvky stabilizačnej tyčky. Použite nástavec č.13. Použite hviezdicový Torx T40. Použite ráčňový kľúč.

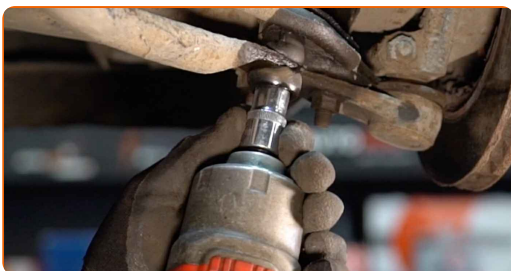

8

Odstráňte stabilizačnú tyč. Použite priebojník. Použite kladivo. Použite páčidlo.

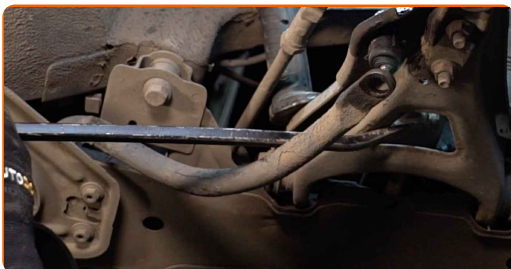

Výmena: tyčky stabilizátora – Renault Clio 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Skontrolujte stav puzdiel stabilizátora. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

9

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


10

Nainštalujte novú tyčku a utiahnite upevňovacie prvky.

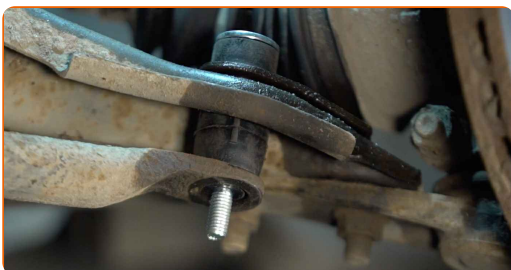


11

Utiahnite upevňovací prvok vzpery stabilizátora. Použite hviezdicový Torx T40. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 14 Nm.

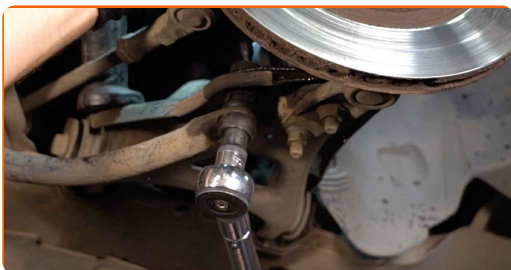

12

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.

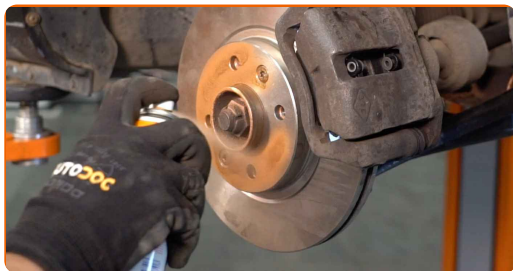

13

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.




### AUTODOC odporúča:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

14

Nainštalujte koleso.

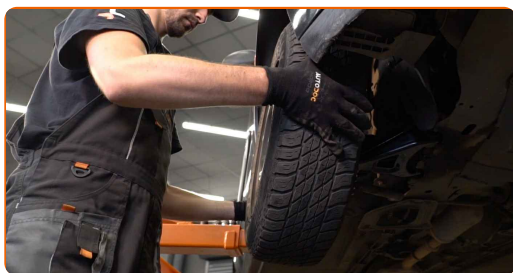


### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Renault Clio 2




15

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

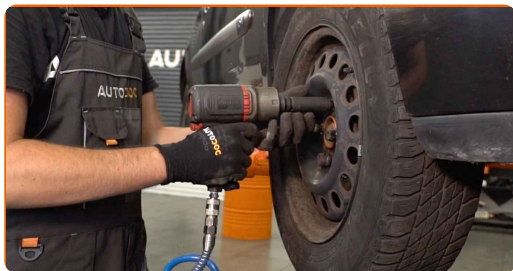


16

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

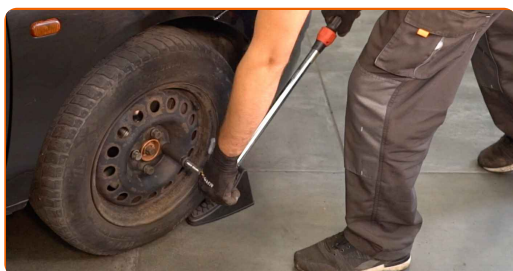

17

Odstráňte zdviháky a klíny.

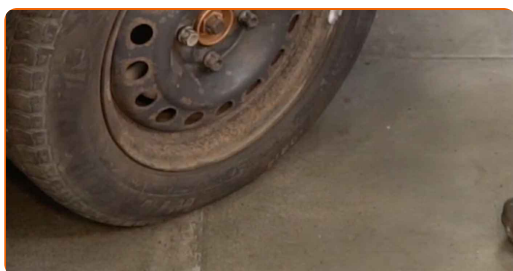

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT**

**TYČKY STABILIZÁTORA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT CLIO 2**

**TYČKY STABILIZÁTORA PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ**

**TYČKY STABILIZÁTORA PRE RENAULT CLIO 2: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.