



Ako vymeniť zadné  
ložisko kolesa na **Renault**  
**Clio 2** – návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL



### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT 19 I Hatchback 1.4 KAT, RENAULT 19 I Hatchback 1.7, RENAULT 19 I Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 I Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 II Chamade 1.4, RENAULT 19 II Hatchback 1.4, RENAULT 19 II Hatchback 1.7, RENAULT 19 II Chamade 1.7, RENAULT 19 II Convertible 1.7, RENAULT 19 I Chamade 1.7, RENAULT 19 II Hatchback 1.8 16V, RENAULT 19 I Chamade 1.8 16V, RENAULT 19 I Hatchback 1.8 16V, (+ 120)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

## VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT CLIO 2. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Gumové kladivo
- Vratidlo
- Kladivo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


## Výmena: ložiska kolesa – Renault Clio 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepoužívajte opäťovne ložisko vášho auta Renault Clio 2.
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Renault Clio 2 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

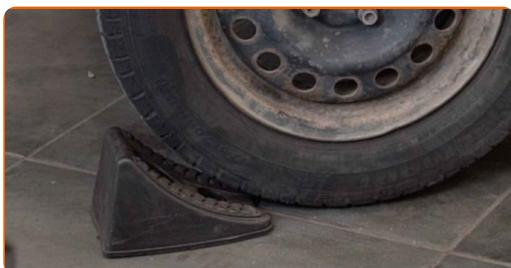

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



4

Odskrutkujte skrutky kolies.




#### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Renault Clio 2

5

Odstráňte koleso.

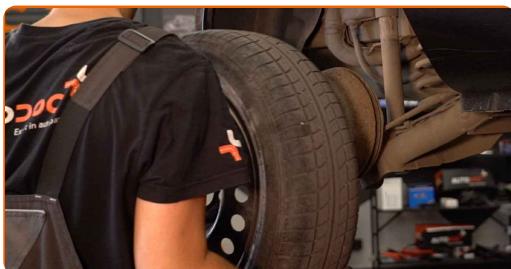

6

Vyčistite brzdomyšľ. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7

Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite kladivo. Použite páčidlo.




## Výmena: ložiska kolesa – Renault Clio 2. Profesionáli odporúčajú:

- Niektoré autá majú aj ochranné kryty náboja kolesa.


8

Odskrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite nástavec č.30. Použite vratidlo.

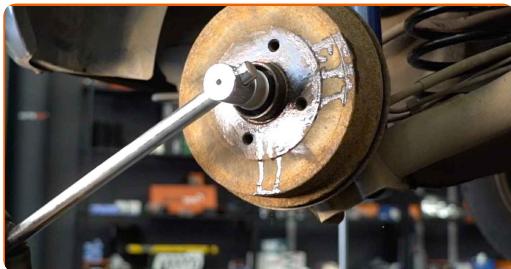

9

Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kolesa.

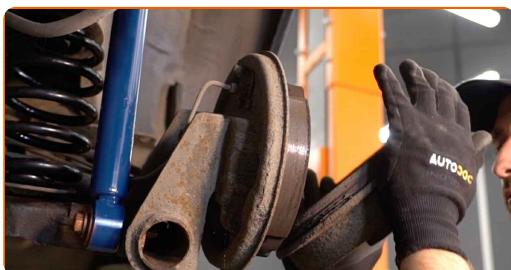

10

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




11

Nainštalujte nový brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kolesa.



12

Upevnite náboj. Použite nástavec č.30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 175 Nm.

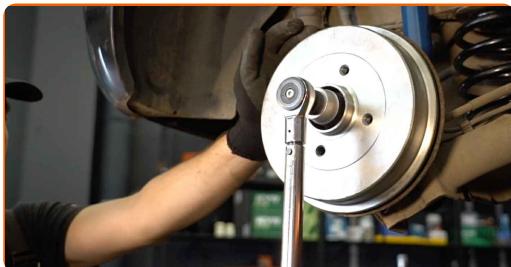


Výmena: ložiska kolesa – Renault Clio 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ložisko kolesa sa nesmie ohnúť k závlačke nápravy.

13

Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite gumové kladivo.

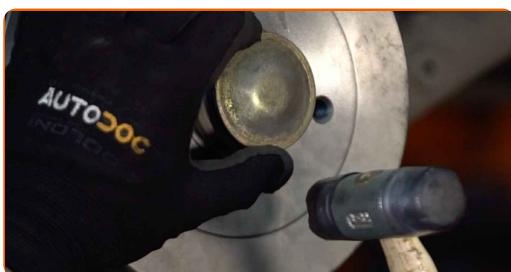

14

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



15

Nainštalujte koleso.



### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. Renault Clio 2

16

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



17

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.



18

Odstráňte zdviháky a kliny.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT**

**LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT CLIO 2****LOŽISKO KOLESA PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ****LOŽISKO KOLESA PRE RENAULT CLIO 2: NAJLEPŠIE AKCIE  
A PONUKY**

## **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.