



Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na
Renault Clio 2 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4,
RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D,
RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 dTi,
RENAULT Clio II Van 1.9 D, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Clio II Hatchback
(BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.4, RENAULT Symbol / Thalia I (LB)
1.4 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.5 dCi, RENAULT Clio II Van 1.5 dCi,
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Clio II Van 1.2

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – RENAULT CLIO 2.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov DD №6
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: tlmičov pruženia – Renault Clio 2. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – RENAULT CLIO 2. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kapotu.




2

Odstráňte viečko uloženia z horného upevňovacieho prvku tlmiča.



3

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska tlmiča. Použite sprej WD-40.

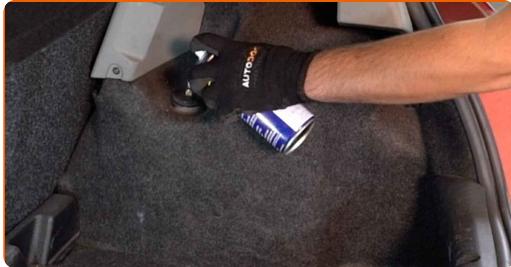

- 4** Uvoľnite vrchné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº6. Použite ráčňový kľúč.



- 5** Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



- 6** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



- 7** Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



- 8** Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: tlmičov pruženia – Renault Clio 2. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

9

Odstráňte koleso.




10

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



11

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

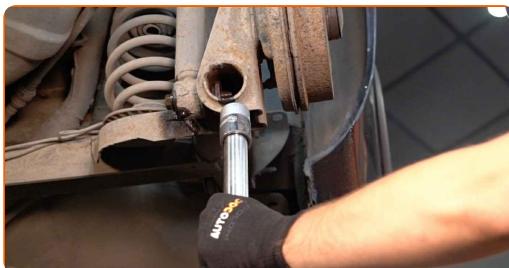

12

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo.



13

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



14

Odpojte spodnú časť tlmiča.



15

Odskrutujte vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.17.



Výmena: tlmičov pruženia – Renault Clio 2. AUTODOC odporúča:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniu, tlmič držte pri odskrutkovávaní skrutiek.


16

Odstráňte tlmič.



17

Odstráňte uloženie tlmiča, návlek a tlmiaci doraz.

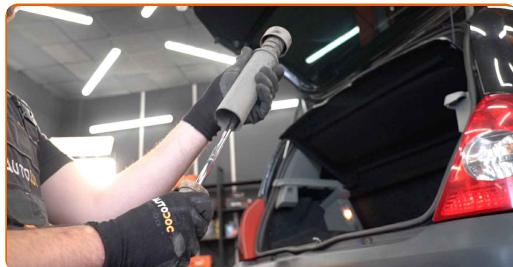

Výmena: tlmičov pruženia – Renault Clio 2. Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Dôkladne skontrolujte uloženie tlmiča, prachový návlek a doraz. Ak je to potrebné, vymeňte ich.
- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

18

Nainštalujte ložisko, puzdro a doraz na tlmič.



19

Umiestnite tlmič do oblúka kolesa a zaistite ho.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. Renault Clio 2

20

Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvok tlmiča. Neuťahujte ho.



21

Pripojte spodnú časť tlmiča.



22

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



23

Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.18.



24

Zdvíhnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.



25

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.



26

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.



Výmena: tlmičov pruženia – Renault Clio 2. Profesionáli odporúčajú:

- Zdvíhák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

27

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.



28

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



29

Nainštalujte koleso.



Výmena: tlmičov pruženia – Renault Clio 2. Tip od AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

30

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



31

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

**32**

Odstráňte zdviháky a kliny.

**33**


Utiahnite vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.

**34**

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

**35**

Nainštalujte viečko uloženia horného upevňovacieho prvku tlmiča.

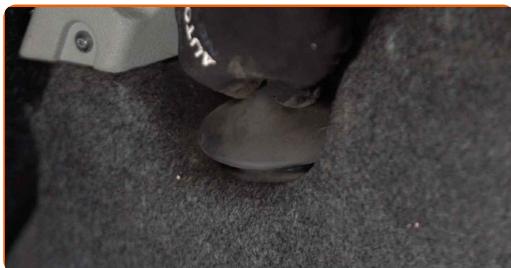

36

Zatvorte kryt batožinového priestoru.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT CLIO 2**TLMIČE PRUŽENIA PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ****TLMIČE PRUŽENIA PRE RENAULT CLIO 2: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.