




Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **BMW E36** – návod  
na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

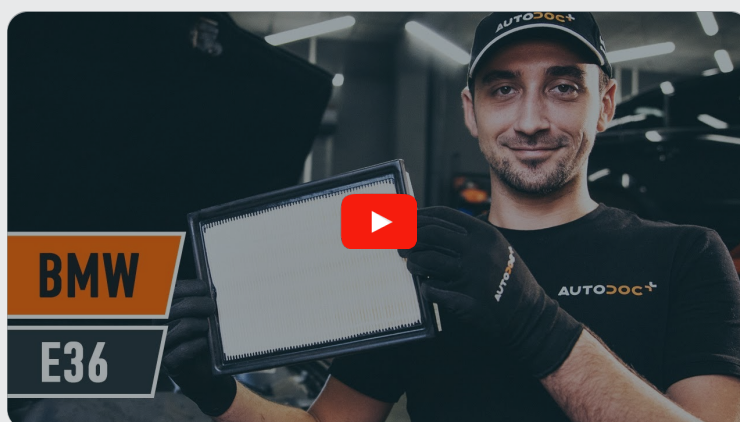

### **ⓘ Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0, BMW 3 Cabrio (E36) M3 3.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, (+ 68)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – BMW E36. NÁSTROJE,  
KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



• Uterák z mikrovlákna

• Chránič blatníka


**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: vzduchový filter – BMW E36. AUTODOC odporúča:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – BMW E36. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1 Otvorte kapotu.

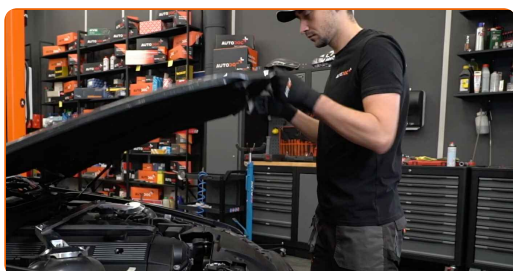

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3 Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.

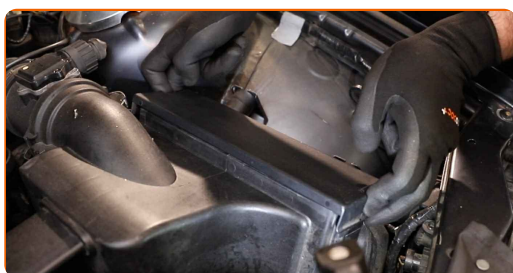

4

Odstráňte veko filtra.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – BMW E36. Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.


5

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.




6

Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovláknna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

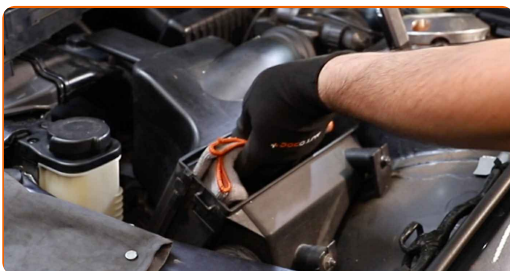

7

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

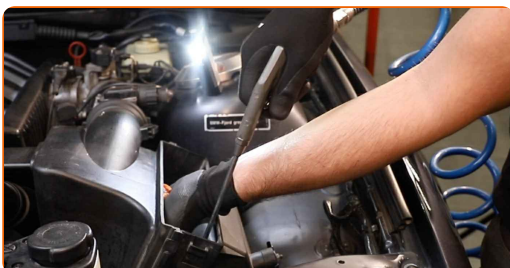


## Výmena: vzduchový filter – BMW E36. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

8

Odstráňte uterák z mikrovlákná z vzduchovej prívodnej hadičky.

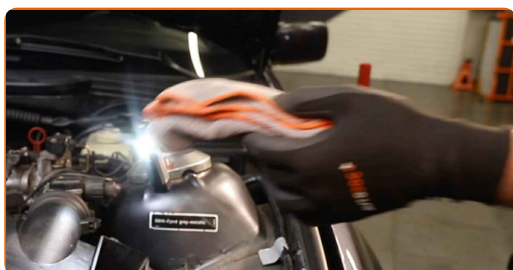

9

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripavený ku krytu.



## AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – BMW E36. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.



10 Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.




### AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – BMW E36. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

11 Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.

12 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

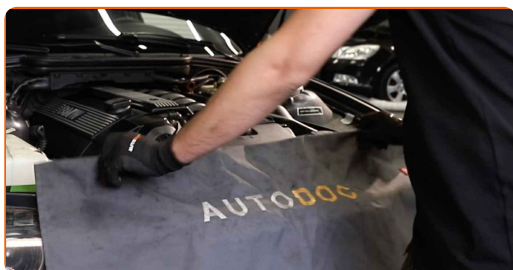

13 Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**



**VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW E36**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE BMW E36: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.