


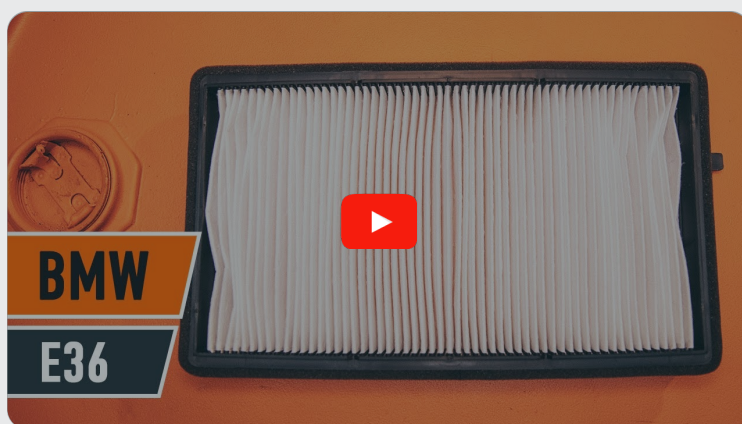

Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
BMW E36 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318tds 1.7, (+ 21)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – BMW E36. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Krížový skrutkovač
- Plochý skrutkovač
- Nástroj na odstránenie spony

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: peľového filtra – BMW E36. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - BMW E36 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.

2 Otvorte odkladaciu priehradku.

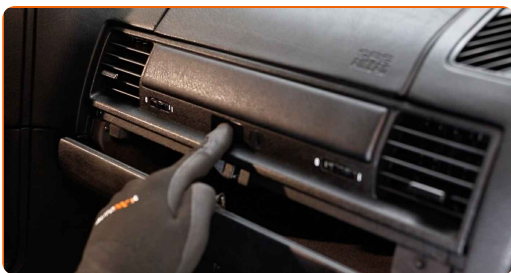

3 Odskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite križový skrutkovač PH. Použite plochý skrutkovač.

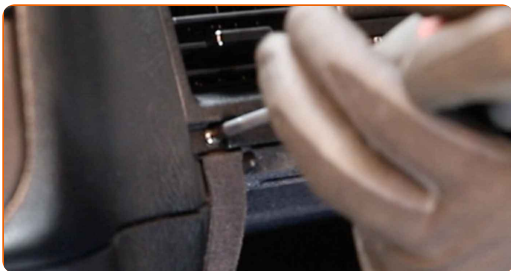

4 Odstráňte ventilačný otvor.



5 Odskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite krížový skrutkovač PH. Použite plochý skrutkovač.



6 Odpojte konektor svetla odkladacej priehradky.



7 Odstráňte odkladaciu priehradku.



Výmena: peľového filtra – BMW E36. Profesionáli odporúčajú:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili upevňovacie prvky odkladacej priehradky na rukavice.


8 Odpojte konektor svetla odkladacej priehradky.



9 Odstráňte upevňovacie prvky krytu vzduchového potrubia. Použite nástroj na odstránenie spony.



10 Odstráňte zostavu krytu distribúcie vzduchu.

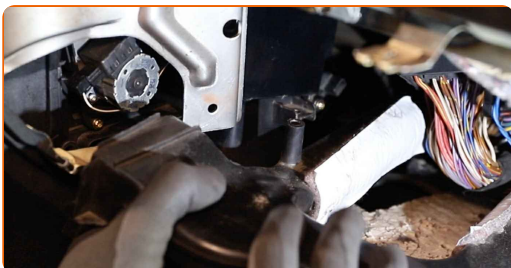

11 Odstráňte spodný kryt odkladacej priehradky.



12 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – BMW E36. Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.

13

Odstráňte kabínový filter.




Výmena: peľového filtra – BMW E36. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

14

Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

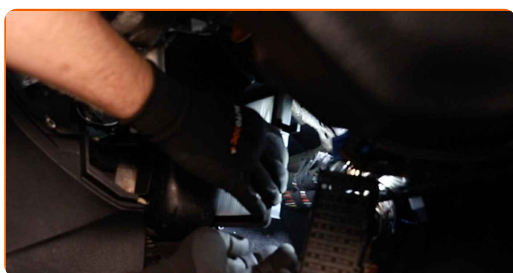


Výmena: peľového filtra – BMW E36. Tip:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – BMW E36.

15

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste. Použite krížový skrutkovač PH.

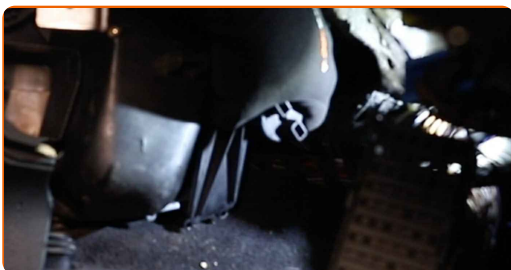


AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – BMW E36. Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

16

Znovu nainštalujte zostavu krytu distribúcie vzduchu.

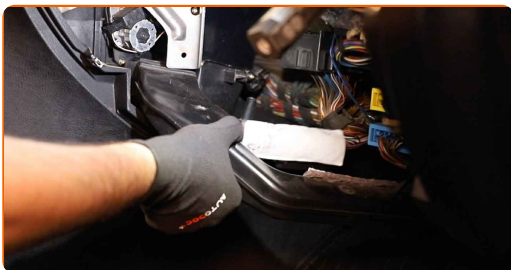

17

Nainštalujte upevňovacie prvky krytu vzduchového potrubia.

18 Nainštalujte spodný kryt odkladacej priehradky.



19 Zapojte konektor svetla odkladacej priehradky.



20 Nainštalujte odkladaciu priehradku.



21 Zaskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite krížový skrutkovač PH.



22 Zapojte konektor svetla odkladacej priehradky.



23 Nainštalujte ventilačný otvor.



24 Zaskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite krížový skrutkovač PH.



25 Zatvorte odkladaciu priehradku.



26 Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.

27 Zapnite zapalovanie.

28 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



29

Vypnite zapaľovanie.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW E36

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE BMW E36:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.