



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **BMW E46 cabrio**  
– návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.8, BMW 3 Touring (E46) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.6, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – BMW E46 CABRIO.  
POTREBNÉ NÁSTROJE:

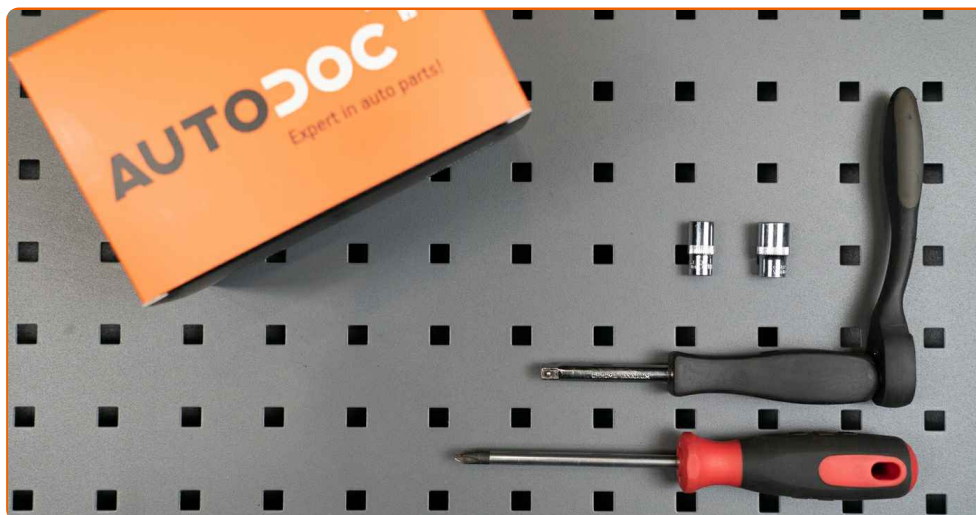

- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

## Výmena: vzduchový filter – BMW E46 cabrio. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - BMW E46 cabrio – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

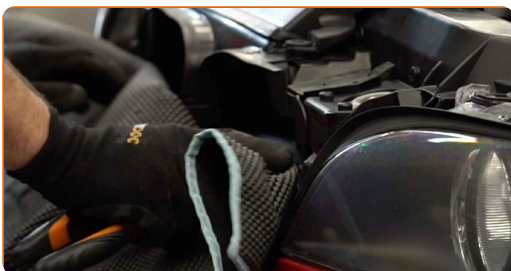


3


Odstráňte upevňovacie prvky krytu vzduchového potrubia. Odpojte kryt vzduchového potrubia od krytu vzduchového filtra.




- 4 Uvoľnite upevňovaciu svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Odstráňte prívodnú vzduchovú hadičku. Použite nástavec č.8.

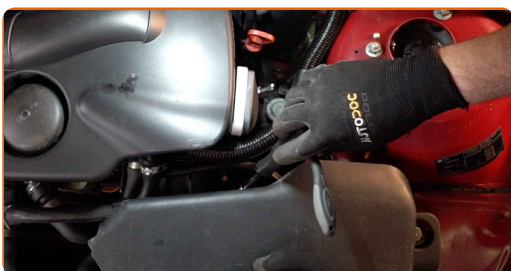


- 5 Odstrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite nástavec č.10.

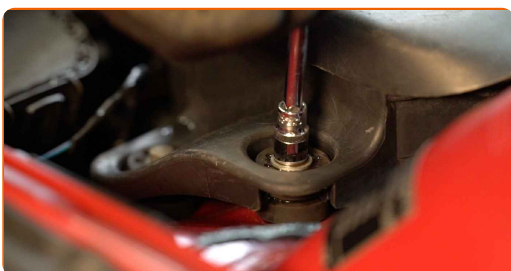

- 6 Odstráňte uloženie vzduchového filtra.

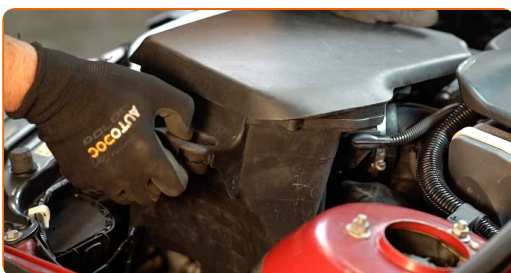

- 7 Odpojte konektor snímača prúdenia vzduchu.

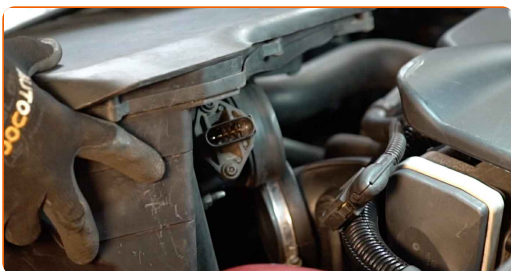

- 8 Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



9 Odstráňte veko filtra.



10 Odskrutkujte upevňovací prvok snímača prúdenia vzduchu. Odstráňte súčiastku. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



11 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



12 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.






Výmena: vzduchový filter – BMW E46 cabrio. Profesionáli odporúčajú:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

13

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

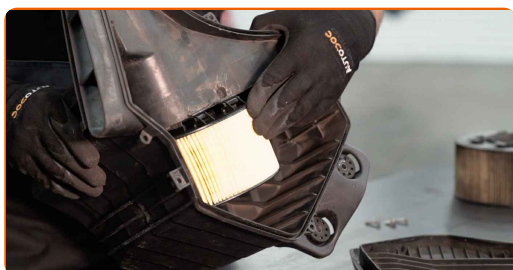

AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – BMW E46 cabrio. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

14


Nainštalujte snímač prúdenia vzduchu. Zaskrutkujte upevňovací prvok súčiastky. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




**15** Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite križový skrutkovač PH.




**16** Nainštalujte uloženie vzduchového filtra. Zapojte konektor snímača prúdenia vzduchu.

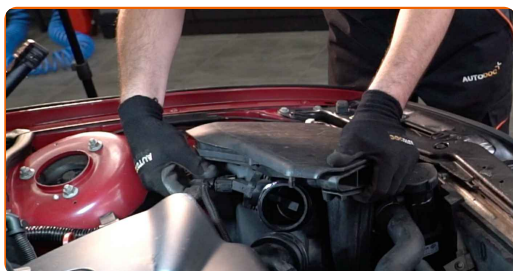

**17** Zaistite prírodnú vzduchovú hadičku. Zaskrutkujte upevňovaciu svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.8.

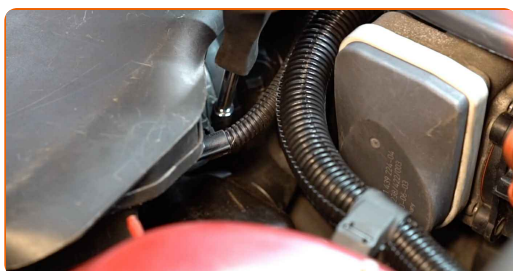

**18** Zaskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

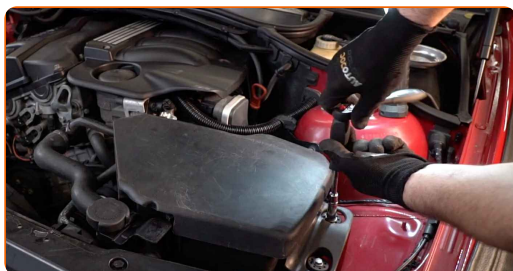




19

Nainštalujte kryt vzduchového potrubia. Nainštalujte upevňovacie prvky krytu vzduchového potrubia.




20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

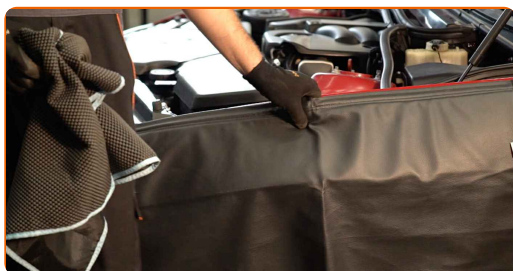

21

Zatvorte kapotu.

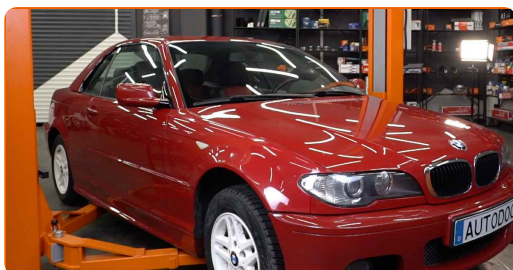

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW E46 CABRIO**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE BMW E46 CABRIO: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.