



Ako vymeniť palivový
filter na **BMW E46 cabrio**
– návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i, BMW 3 Cabrio (E46) 330Ci 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, (+ 23)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW E46 CABRIO.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

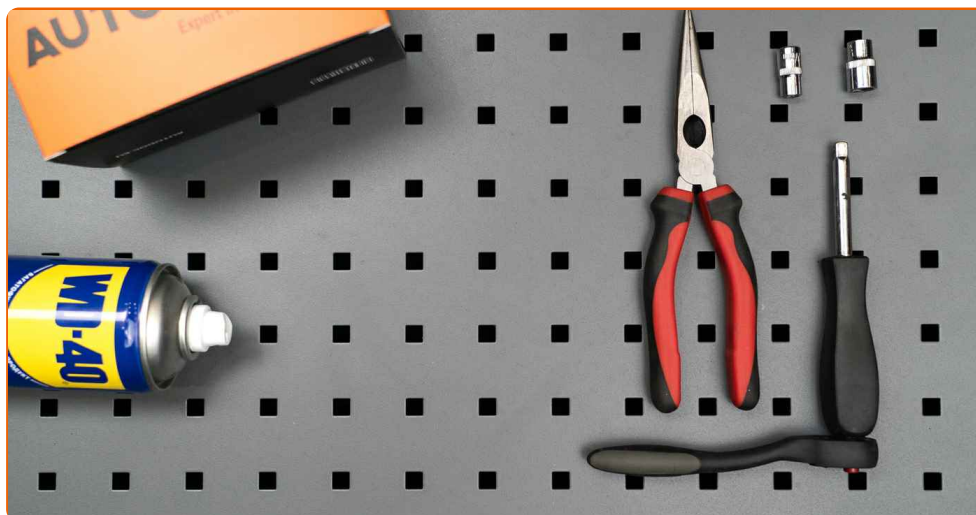

- Sprej WD-40
- Okrúhle kliešte
- Nádržka na kvapalinu
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: palivového filtra – BMW E46 cabrio. AUTODOC odporúča:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW E46 CABRIO. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kryt palivovej nádrže.

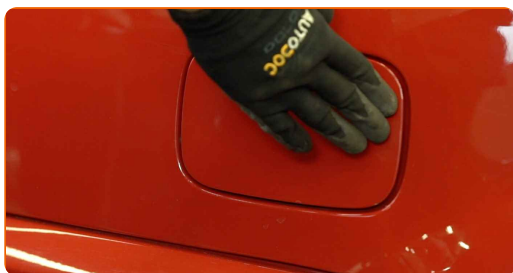


2

Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.



3

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

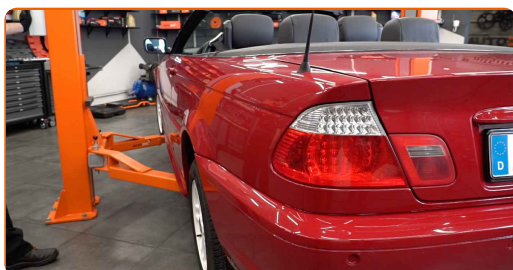

4

Natrite upevňovacie prvky spájajúce rúrky k palivovému filtru. Použite sprej WD-40.




5

Prpravte si nádobu na kvapaliny.




6

Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

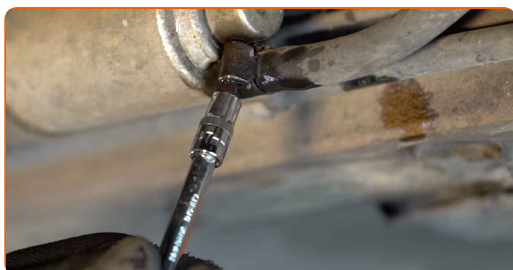

7

Odpojte rúrky od palivového filtra. Použite okrúhle kliešte.

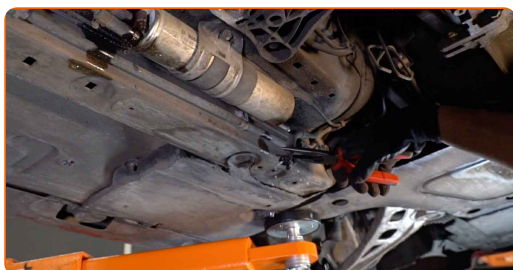


Výmena: palivového filtra – BMW E46 cabrio. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

8

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

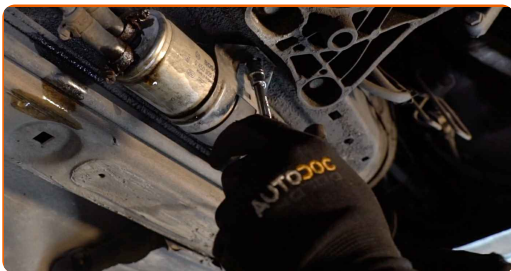


9

Odstráňte upevňovaciu svorku palivového filtra.




10

Odpojte rúrky od palivového filtra. Použite okrúhle kliešte.

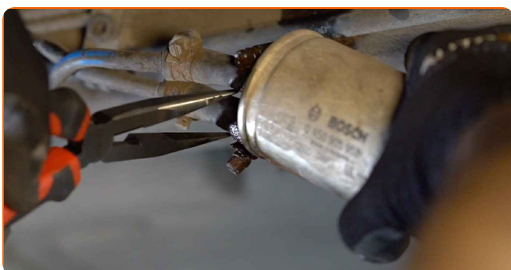


11

Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

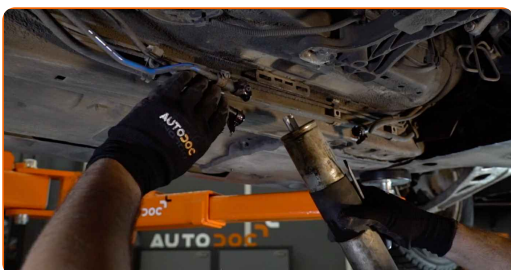

12

Nainštalujte nový palivový filter.

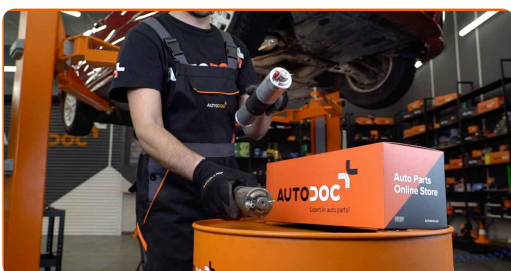


Výmena: palivového filtra – BMW E46 cabrio. Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- BMW E46 cabrio – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


13

Zapojte rúrky do palivového filtra.

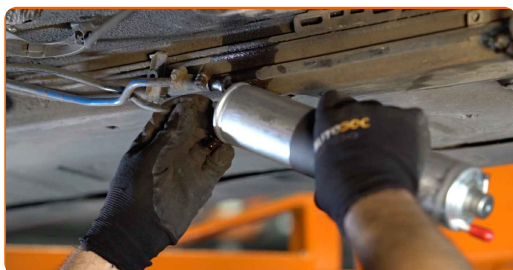


14

Utiahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

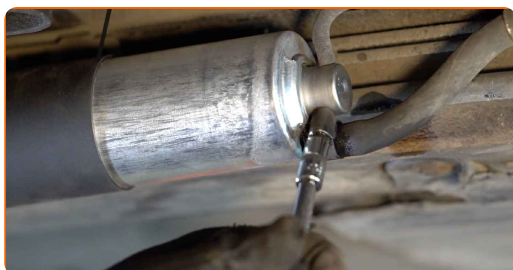


15

Nainštalujte upevňovaciu svorku palivového filtra.

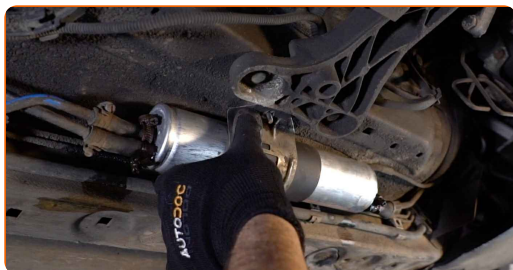


16

Uťahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

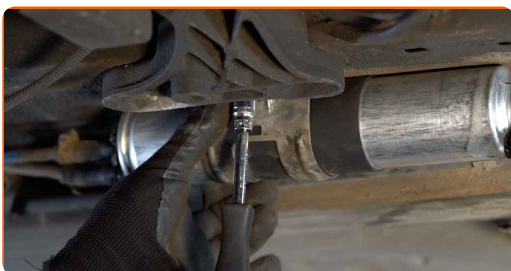

17

Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.

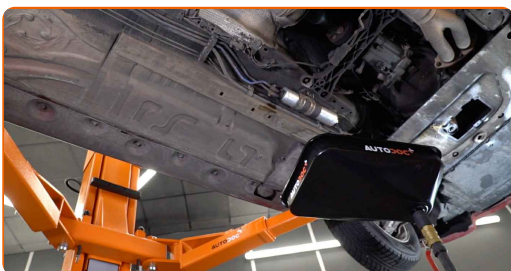

18

Dajte auto na zem.



19

Uťahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.



20

Zatvorte kryt palivovej nádrže.




Výmena: palivového filtra – BMW E46 cabrio. Tip:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

21

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

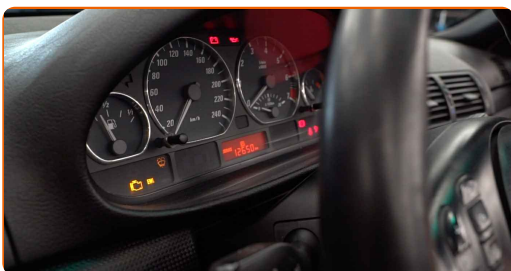

22

Vypnite motor.



Výmena: palivového filtra – BMW E46 cabrio. AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW E46 CABRIO

PALIVOVÝ FILTER PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE BMW E46 CABRIO: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.