



Ako vymeniť zapal'ovacie sviečky na **BMW E92** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730i 3.0, BMW 6 Coupe (E63) 630i 3.0, BMW 6 Cabrio (E64) 630i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 530i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E60) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E60) 525xi 2.5, (+ 49)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – BMW E92.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 8
- HEX nástavec č. H5
- Nástavec kľúča pre zapalovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: zapaľovacích sviečok – BMW E92. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapaľovania.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - BMW E92 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

**2**

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

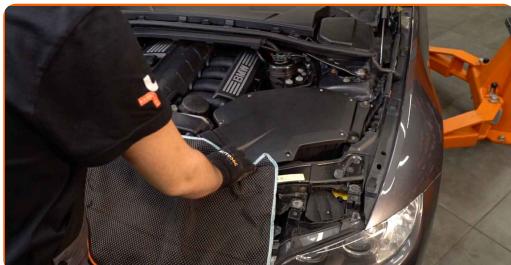**3**

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



4

Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.

**5**

Odstráňte kryty ramena stierača.

**6**

Odpojte konektory od snímačov systému ovládania klimatizácie.

**7**

Odstráňte snímače systému ovládania klimatizácie.

**8**

Odpojte elektrické vedenie z vrchnej časti krytu mikrofiltra.



9

Odpojte držiaky vrchnej časti krytu mikrofiltra.



10

Odpojte káblový zväzok od vrchnej časti krytu mikrofiltra. Použite plochý skrutkovač.




11

Odstráňte ochranný kryt.




12

Odskrutkujte upevňovací prvak krytu motoru. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

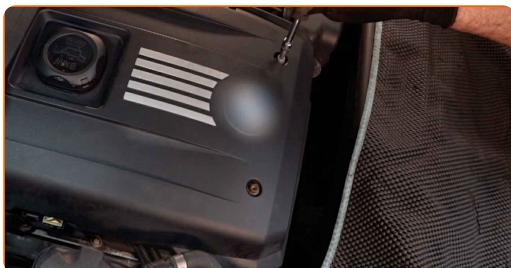

13

Odstráňte kryt motoru.

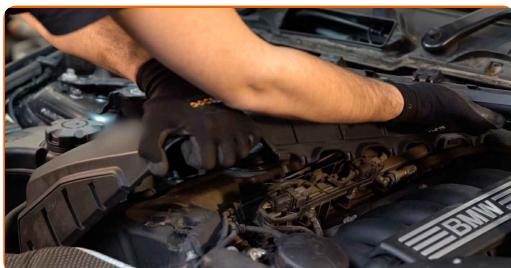

14

Odpojte konektory z cievok zapal'ovania.



15

Vytiahnite cievky zapal'ovania z otvorov pre sviečky zapal'ovania.




Výmena: zapaľovacích sviečok – BMW E92. AUTODOC odporúča:

- Zapamäťajte si postup krokov pri demontáži cievky zapal'ovania.

16

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapal'ovania.

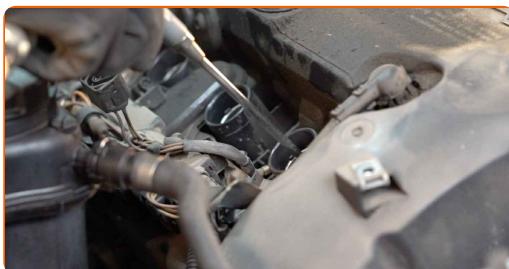

17

Odskrutkujte sviečky zapal'ovania. Použite kl'úč na sviečky zapal'ovania č. 16. Použite ráčňový kl'úč.



18

Vytiahnite sviečky zapalovania.



19

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.



20

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 27 Nm.



Výmena: zapalovacích sviečok – BMW E92. Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania budte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

21

Natrite hroty cievky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo. Použite plochý skrutkovač.




22

Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníží odpor kontaktov.



23

Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

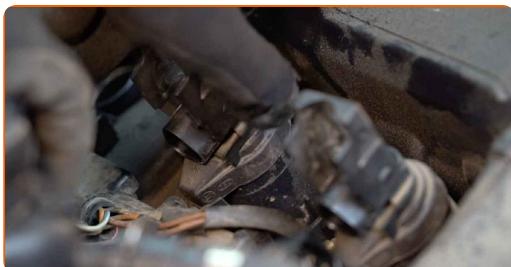

AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – BMW E92. Postupujte podľa krokov inštalácie.


24

Zapojte konektory cievok zapal'ovania.



25

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

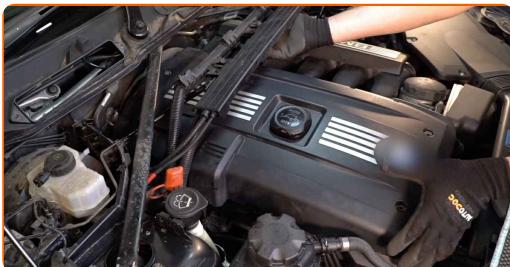

Výmena: zapaľovacích sviečok – BMW E92. Tip:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

26

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.



27

Nainštalujte ochranný kryt.

**28**

Pripojte káblový zväzok k vrchnej časti krytu mikrofiltra.

**29**

Pripojte elektrické vedenie k vrchnej časti krytu mikrofiltra.

**30**


Nainštalujte snímače systému ovládania klimatizácie.

31

Pripojte konektory snímačov systému ovládania klimatizácie.

**32**

Pripojte držiaky vrchnej časti krytu mikrofiltra.

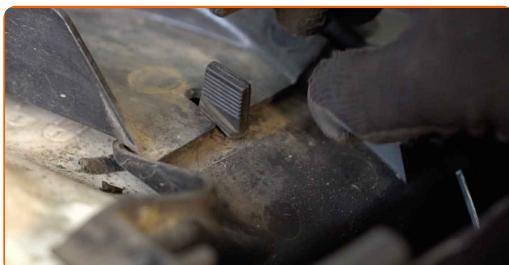

33

Nainštalujte kryty ramena stieračov.



34

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.



35

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



36

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



37

Zatvorte kapotu.



38

Motor nechajte niekol'ko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

39

Vypnite motor.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW E92**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ****ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE BMW E92: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.