



Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na **Ford**
Mondeo BWY – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 15)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – FORD MONDEO BWY.
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

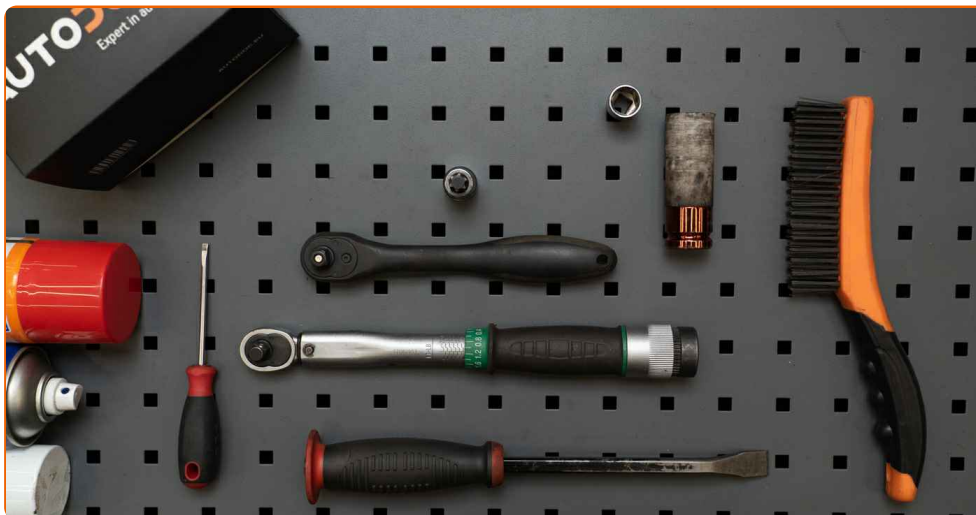

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Nástavec č. 13
- Hviezdicový nástavec Torx T50
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: ložiska kola – Ford Mondeo BWY. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta Ford Mondeo BWY.
- Proces výmeny ložiska náboja kola je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – FORD MONDEO BWY. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kola. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

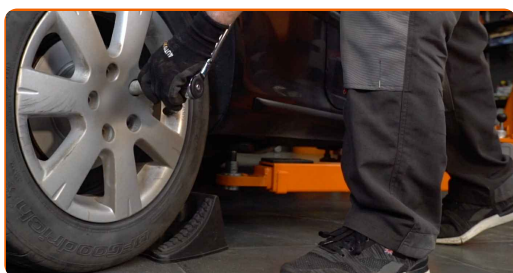

3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: ložiska kolesa – Ford Mondeo BWY. AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


5

Odstráňte koleso.




6

Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.

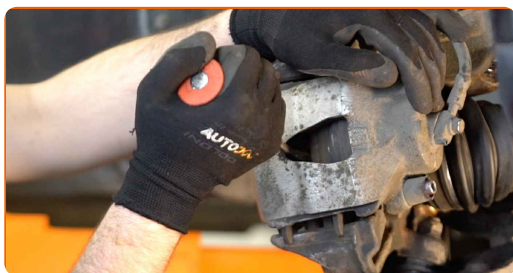

7

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

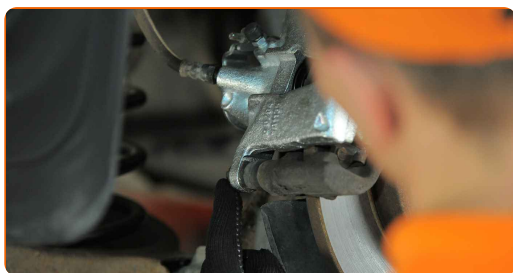

8

Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.




9

Odstráňte vodiace závlačky z brzdového strmeňa.

10


Odstráňte brzdový strmeň.

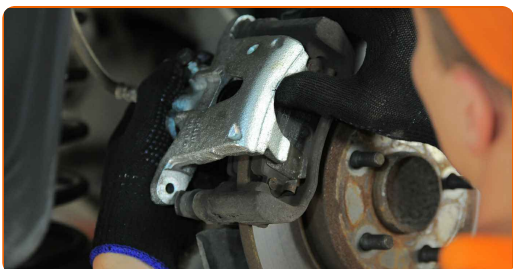

Výmena: ložiska kolesa – Ford Mondeo BWY. Tip od AUTODOC:

- Priviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.
- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

11 Odstráňte brzdové platničky. Použite plochý skrutkovač.

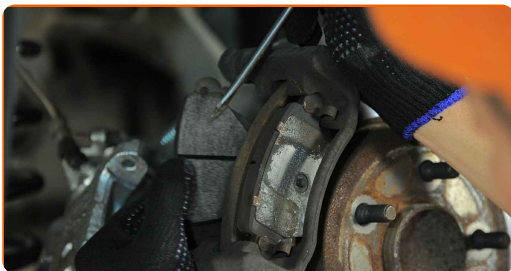

12 Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



13 Odskrutkujte upevnenie svorky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.




14 Odstráňte upevňovacie skrutky (2 kusy).

15 Odstráňte svorku strmeňa.




16 Odstráňte brzdový kotúč.

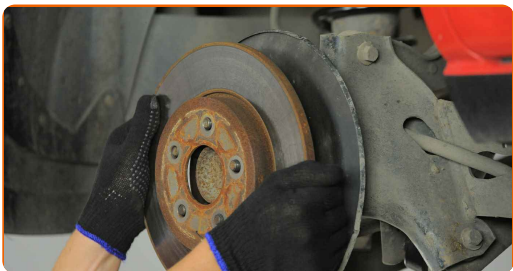

17 Vyčistite upevňovací prvok náboja kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


18 Odskrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite hviezdicový Torx T50. Použite ráčňový kľúč.

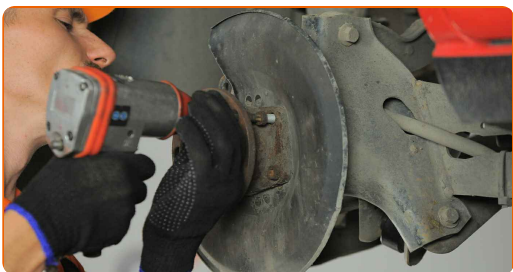

19 Odstráňte upevňovacie skrutky.



20 Spolu odstráňte náboj a ložisko, pretože tieto dva prvky sú zmontované do seba.

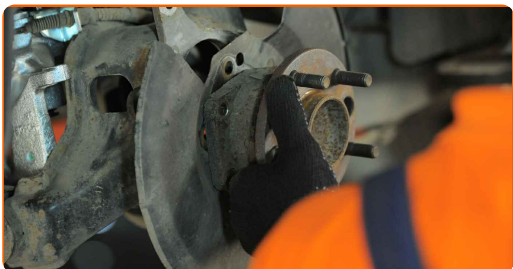


Výmena: ložiska kola – Ford Mondeo BWY. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ak je to potrebné, použite gumové kladivo.

21

Odpojte konektor ABS snímača. Použite plochý skrutkovač.

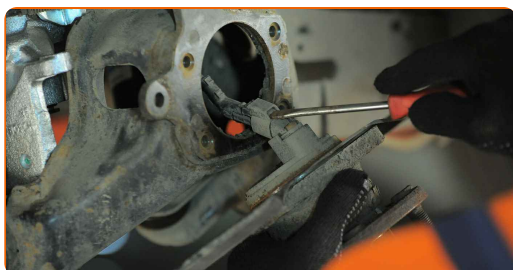

22

Odstráňte kryt brzdového kotúča.




23

Nainštalujte kryt brzdového kotúča.


24

Pripevnite konektor ABS snímača.

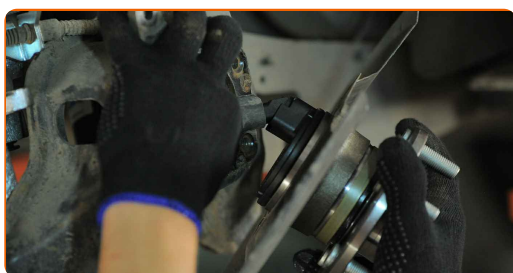


25

Nainštalujte nový náboj kola s ložiskom.

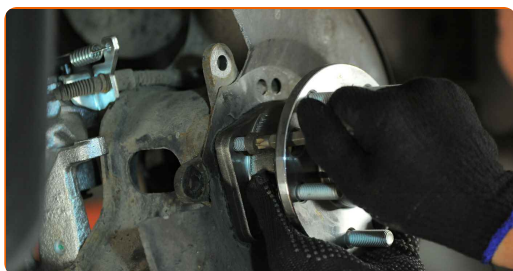


26

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

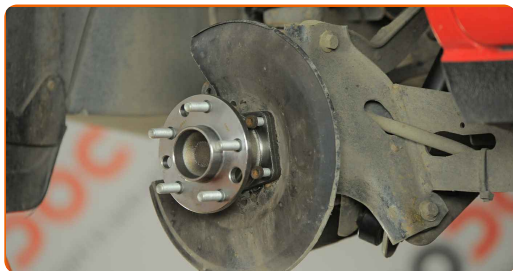


27

Upevnite náboj. Použite hviezdicový Torx T50. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.

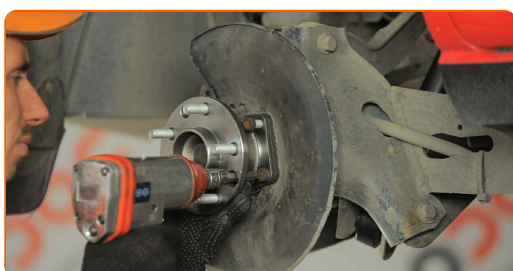

28

Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

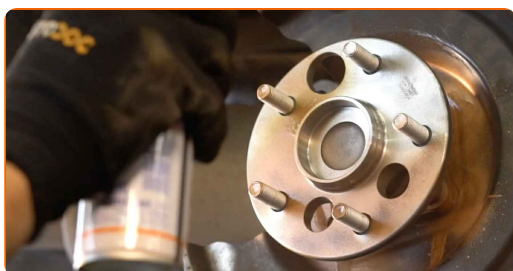

29

Nainštalujte brzdový kotúč.



30

Očistite brzdový strmeň od prachu a špiny. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kolesa – Ford Mondeo BWY. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

31

Nainštalujte svorku brzdového strmeňa.

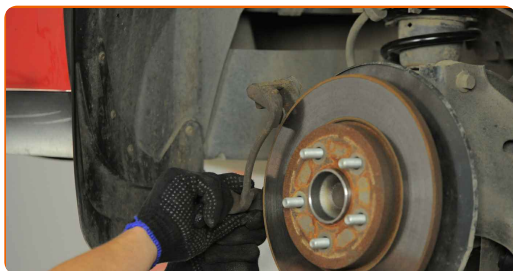


32

Nainštalujte upevňovacie skrutky (2 kusy).


33

Upevnite svorku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.

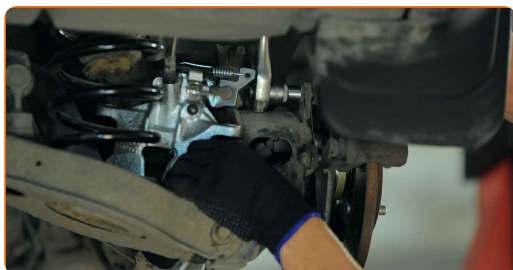

34

Nainštalujte brzdové platničky.

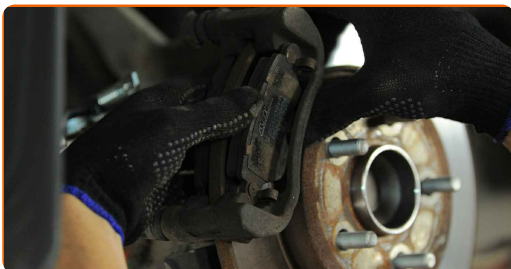


Výmena: ložiska kola – Ford Mondeo BWY. Profesionáli odporúčajú:

- Ak chcete použiť staré brzdové platničky, vyčistite ich.

35

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.

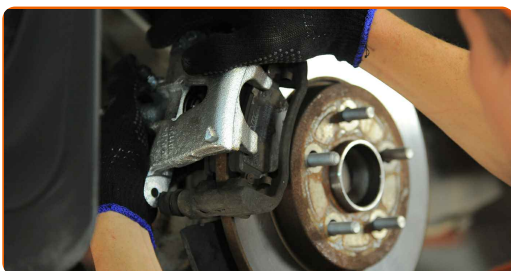

36

Zaskrutkujte vodiace závlačky.

37

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.



38

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite medené mazivo.



39

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



Výmena: ložiska kola – Ford Mondeo BWY. AUTODOC odporúča:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

40

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Ford Mondeo BWY


41

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




42

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

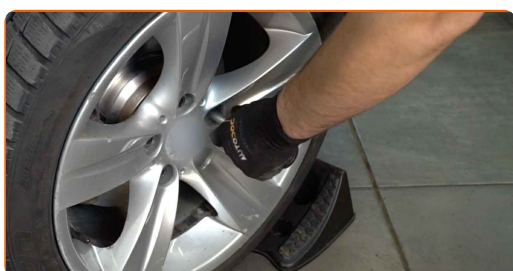

43

Odstráňte zdviháky a klíny.

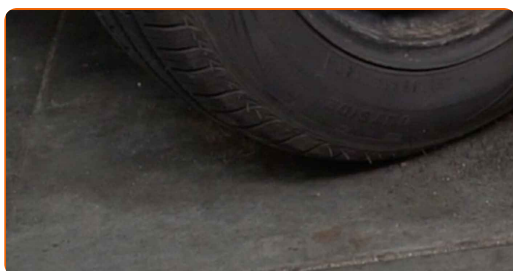

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD MONDEO BWY

LOŽISKO KOLESA PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**LOŽISKO KOLESA PRE FORD MONDEO BWY: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.