



Ako vymeniť predné
guľový čap ramena na
Peugeot 307 SW – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.2 HDi, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT Partner II Van 1.6, PEUGEOT Partner II Tepee 1.6 HDi 90, PEUGEOT Partner II Van 1.6 HDi 90, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 HDi, PEUGEOT Partner II Platform / Chassis 1.6 HDi, PEUGEOT Partner II Platform / Chassis 1.6 HDi 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, (+ 61)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: GUĽOVÉHO ČAPU – PEUGEOT 307 SW.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.18
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 21
- Nástavec č. 36
- Nástavec č. 41
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Plochý sekáč
- Priebojník
- Páčidlo
- Sťahovák guľového čapu
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: guľového čapu – Peugeot 307 SW. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý guľový čap.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: GUL'OVÉHO ČAPU – PEUGEOT 307 SW. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

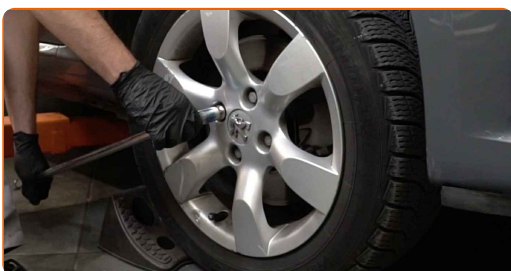

3 Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

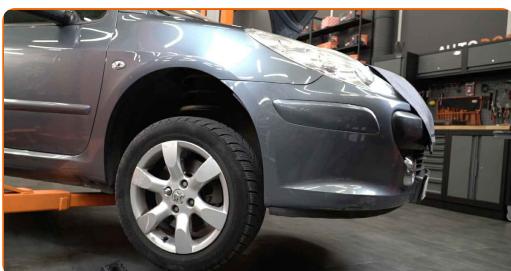

4

Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Peugeot 307 SW

5

Odstráňte koleso.

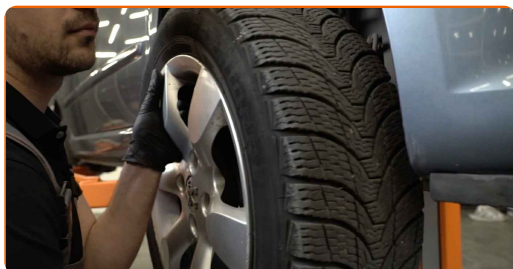

6

Vyčistite klinový kolík matice nápravy homokinetického kĺbu. Použite drôtenú kefu.



7

Odstráňte klinový kolík matice nápravy homokinetického kĺbu. Použite priebojník.



8

Vyčistite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




9

Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.36. Použite ráčňový kľúč.




10

Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

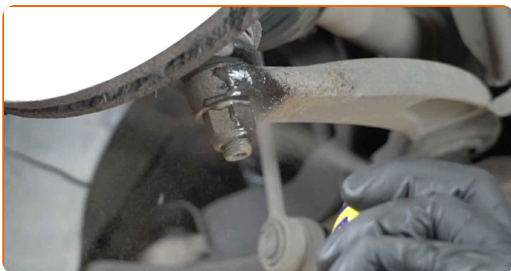

11

Odskrutkujte upevňovací prvok spojujúci guľový čap a ovládacie rameno odpruženia. Použite nástavec č.21. Použite vratidlo.

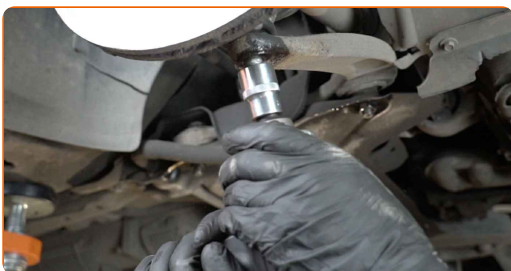

12 Odpojte guľový čap od ramena. Použite sťahovák na guľové čapy.



13 Podprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



14 Odpojte guľový čap od ramena. Použite páčidlo.



15 Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.



Výmena: guľového čapu – Peugeot 307 SW. AUTODOC odporúča:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

16 Odstráňte poistnú maticu guľového čapu. Použite páčidlo.




17 Vyčistite upevnenie spájajúce guľový čap a hlavu ložiska čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



18 Uvoľnite guľový čap. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.



19 Odskrutkujte upevnenie guľového čapu a tiahla riadenia. Použite nástavec č.41. Použite ráčňový kľúč.

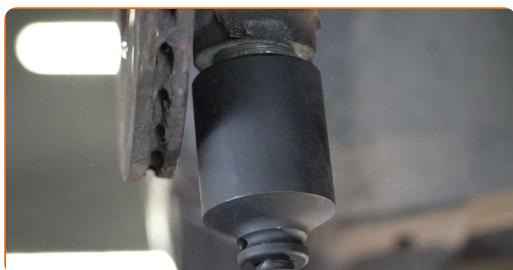

20 Odstráňte guľový čap.



21 Vyčistite montážnu pozíciu guľového čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



22 Nainštalujte nový guľový čap.



Výmena: guľového čapu – Peugeot 307 SW. Tip od AUTODOC:

- Nepoškodte kryt guľového čapu.

23 Uťahnite upevnenie guľového čapu. Použite nástavec č.41. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 230 Nm.



24

Nasadte guľový čap. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.



25

Nainštalujte poistnú maticu guľového čapu. Použite páčidlo.



26

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.



27


Podprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

28

Odstráňte upevňovacie skrutky.



29 Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.

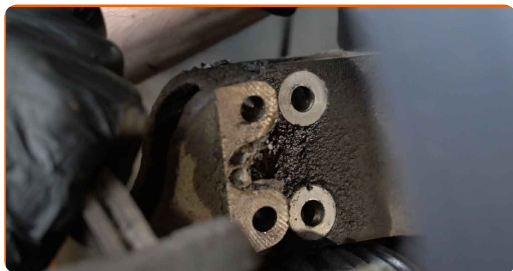

30 Pripojte guľový čap k ovládaciemu ramenu.



31 Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.



AUTODOC odporúča:

- Peugeot 307 SW – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

32 Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.



33 Nainštalujte upevňovacie skrutky.



34 Zaskrutkujte upevňovací prvok, ktorý spája tmič k hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.



35 Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tmiča k hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.




36 Utiahnite maticu hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.36. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 280 Nm.



37

Nainštalujte klinový kolík matice nápravy homokinetického kĺbu. Použite páčidlo. Použite kladivo.

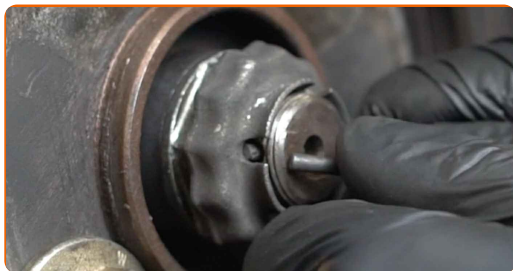

38

Zaskrutkujte upevňovacie prvky guľového čapu. Použite nástavec č.21. Použite ráčňový kľúč.




39

Utiahnite upevnenie guľového čapu. Použite nástavec č.21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.



40

Natrite upevňovacie prvky guľového čapu. Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

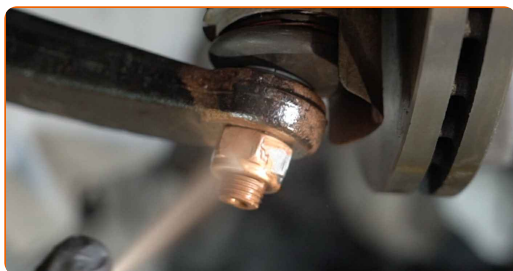


41 Vyčistíte montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



42 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.




43 Vyčistíte povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

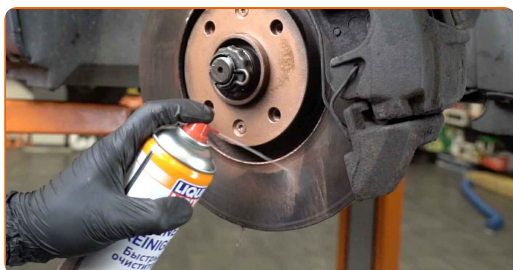

Výmena: guľového čapu – Peugeot 307 SW. Tip:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

44 Nainštalujte koleso.

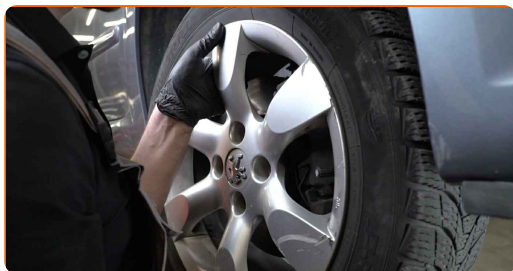

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Peugeot 307 SW

45

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




46

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.



47

Odstráňte zdviháky a klíny.

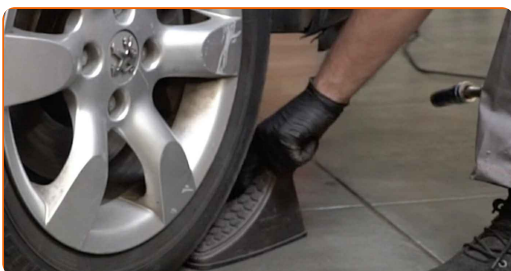

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT

GUL'OVÝ ČAP RAMENA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 307 SW

GULŔOVÝ ČAP RAMENA PRE PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ

**GULŔOVÝ ČAP RAMENA PRE PEUGEOT 307 SW: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.