



Ako vymeniť pravé  
silentblok motora na  
**Peugeot 307 SW** – návod  
na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 110, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 90, , PEUGEOT 607 Sedan 2.2 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 406 Kombi 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Coupe 2.2 HDI, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDi 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, (+ 51)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – PEUGEOT 307  
SW. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

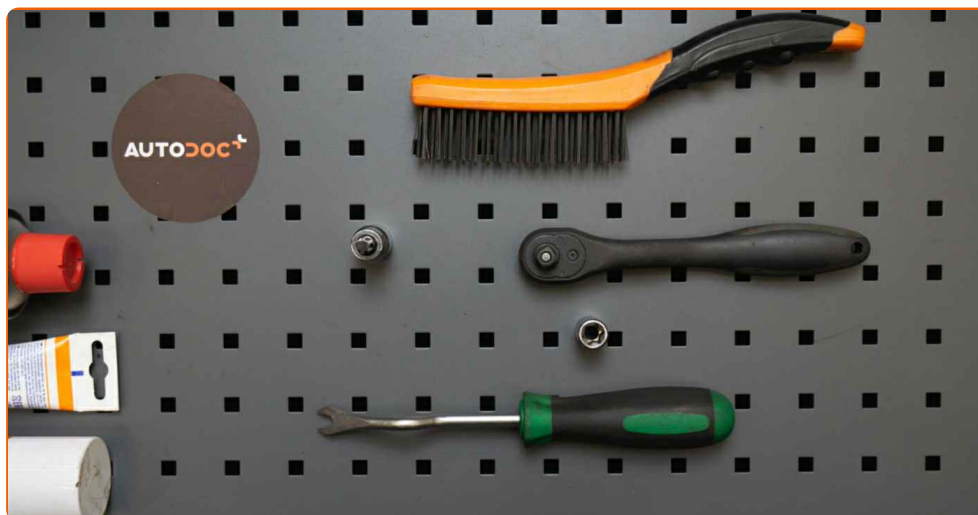

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Tmel
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. E14
- Hviezdicový nástavec Torx T50
- Ráčňový kľúč
- Nástroj na odstránenie spony
- Zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: silentblokov motora – Peugeot 307 SW. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – PEUGEOT 307 SW. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Otvorte kapotu.



2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

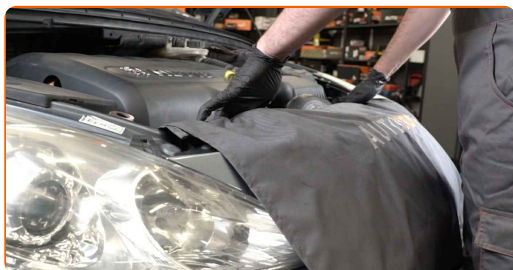


3 Uvoľnite držiaky nádržky chladiacej kvapaliny. Použite nástroj na odstránenie spony.

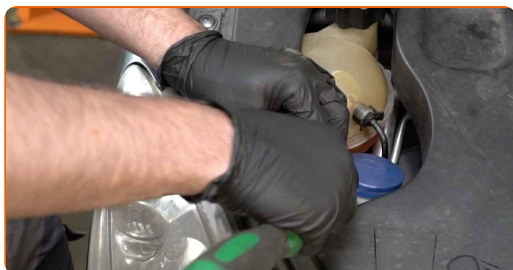


4

Odstráňte uzáver nádrčky na chladiacu kvapalinu.

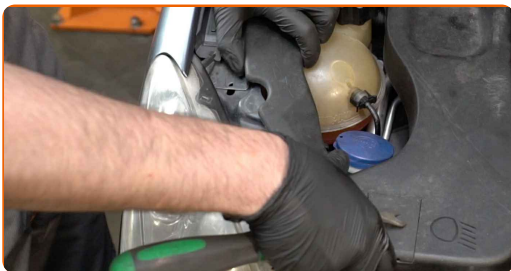

5

Odstráňte kryt motora.

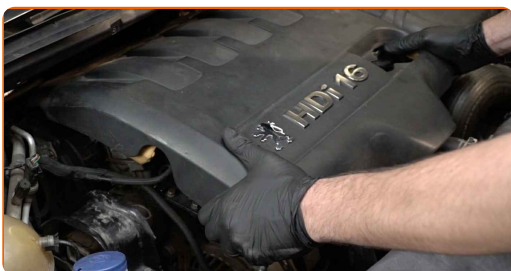

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: silentblokov motora – Peugeot 307 SW. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


6

Podoprite motor v mieste olejovej vane. Použite zdvihák.




7


Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

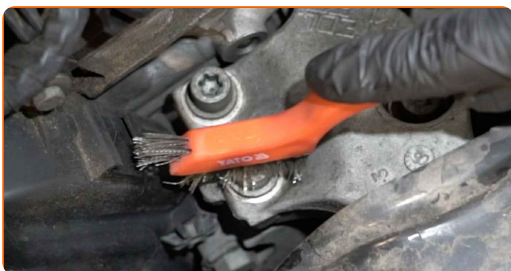


- 8 Odskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.E14. Použite ráčňový kľúč.

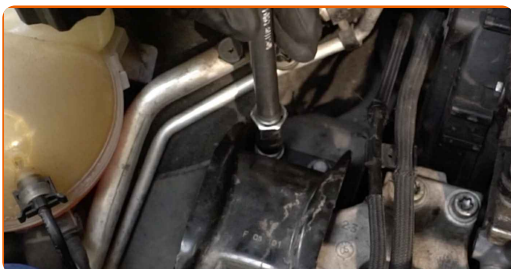

- 9 Odskrutkujte upevňovacie prvky upevnenia motora. Použite hviezdicový Torx T50. Použite ráčňový kľúč.

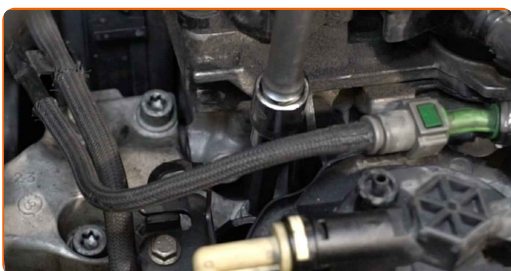


- 10 Odstráňte upevnenie motora.

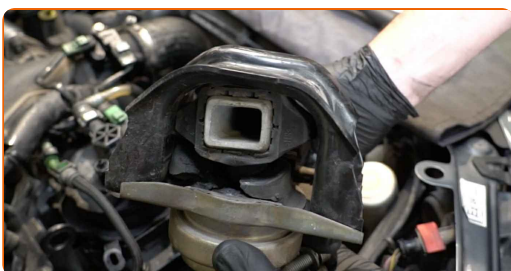

Výmena: silentblokov motora – Peugeot 307 SW. AUTODOC odporúča:

- Pozorne skontrolujte ostatné upevnenia motora a v prípade potreby ich vymeňte.

- 11 Odstráňte upevňovacie skrutky.

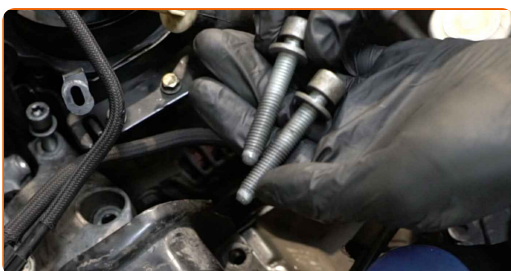

12

Vyčistite montážnu pozíciu upevnenia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



13

Natrite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite tesniaci materiál.



14

Nainštalujte upevnenie motora do jeho montážnej pozície.



15

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



16

Zaskrutkujte upevňovacie prvky upevnenia motora. Použite hviezdicový Torx T50. Použite ráčňový kľúč.



17

Zaskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.E14. Použite ráčňový kľúč.



18

Utiahnite upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.E14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



19

Utiahnite upevňovacie skrutky uloženia motora. Použite hviezdicový Torx T50. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.





**20** Odstráňte podperu spod motora.



**21** Natrite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite medené mazivo.



**22** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



Výmena: silentblokov motora – Peugeot 307 SW. Profesionáli odporúčajú:

- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.

**23** Nainštalujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.




24

Pripevnite nádržku chladiacej kvapaliny použitím jej držiakov.




25

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

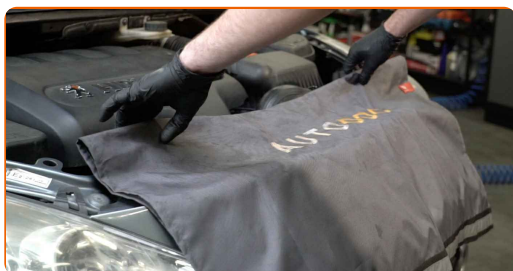

26

Zatvorte kapotu.

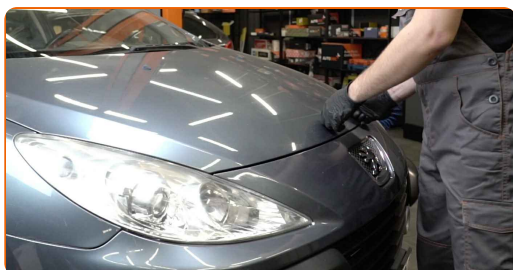

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT**

**SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 307 SW**

**SILENTBLOK MOTORA PRE PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ**

**SILENTBLOK MOTORA PRE PEUGEOT 307 SW: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.