



Ako vymeniť vodné  
čerpadlo & sada  
ozubeného remeňa na  
**Peugeot 307 SW** – návod  
na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135,  
PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307  
CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 607 Sedan 2.0 HDI, PEUGEOT 807 2.0 HDI, PEUGEOT  
Expert II Tepee (VF3X) 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 2.0 HDi 140,  
PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 140, PEUGEOT  
Expert II Valník/Podvozok 2.0 HDi 120, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 2.0 HDi,  
PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 2.0 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, (+ 1)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VODNÉ ČERPADLO & SADA OZUBENÉHO  
REMEŇA – PEUGEOT 307 SW. ZOZNAM POTREBNÝCH  
NÁSTROJOV:

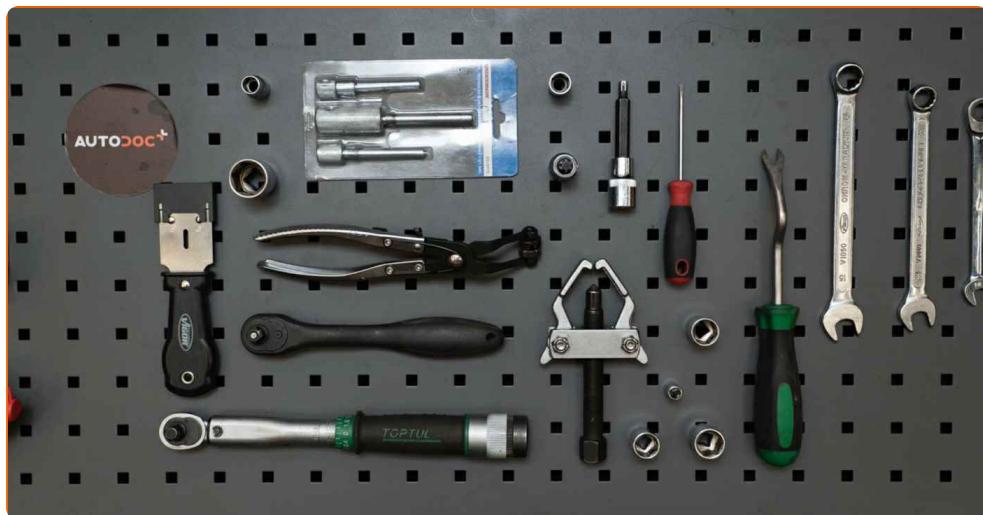

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Čistič bŕzd
- Tmel
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.10
- Kombinačný kľúč č.13
- Kombinačný kľúč č.15
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Hviezdicový nástavec Torx T50
- HEX nástavec č. H6
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 11
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. E14
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 22
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Lievík
- Nádržka na kvapalinu
- Nástroj na odstránenie spony
- Univerzálny stáhovač
- Škrabka na tmel
- Plochý Skrutkovač
- Kliešte na Clic-R hadicové spony
- Set nástrojov na rozvodový systém motora
- Nosník na zavesenie motoru
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: vodné čerpadlo & sada ozubeného remeňa – Peugeot 307 SW.  
AUTODOC odporúča:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétné diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: VODNÉ ČERPADLO & SADA OZUBENÉHO REMEŇA – PEUGEOT 307 SW. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Odstráňte svorky autobatérie.




**4**

Odskrutkujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.

**5**

Odskrutkujte upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

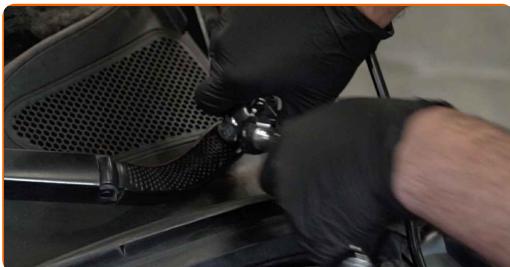**6**

Odstráňte ramená stieračov. Použite univerzálny sťahovač.

**7**

Odstráňte držiaky plastovej mriežky. Použite nástroj na odstránenie spony.




8

Odskrutkujte upevnenia nádržky brzdovej kvapaliny. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



9

Odskrutkujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

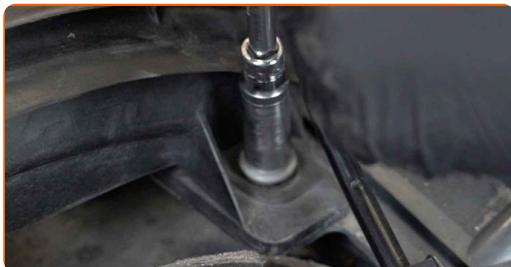

10

Zdvihnite a odstráňte mriežku na odvádzanie vody.



11

Uvoľnite držiaky nádržky chladiacej kvapaliny. Použite nástroj na odstránenie spony.



12

Odstraňte ochranný kryt nádržky chladiacej kvapaliny.



13

Odstraňte kryt motoru.



#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: vodné čerpadlo & sada ozubeného remeňa – Peugeot 307 SW. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

14

Stlačte držiaky a odpojte palivové potrubie od krytu palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.



15

Zavorte palivové potrubie pomocou záslepiek.




**16**


Zaistite motor. Použite nosník na zavesenie motoru.

**17**

Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

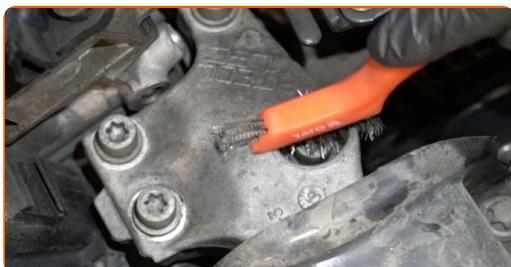**18**

Odskrutujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.E14. Použite ráčňový kľúč.

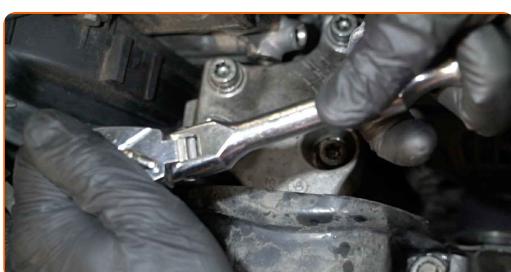
**19**

Odskrutujte upevňovacie prvky upevnenia motora. Použite hviezdicový Torx T50. Použite ráčňový kľúč.



20

Odstráňte upevnenie motoru.

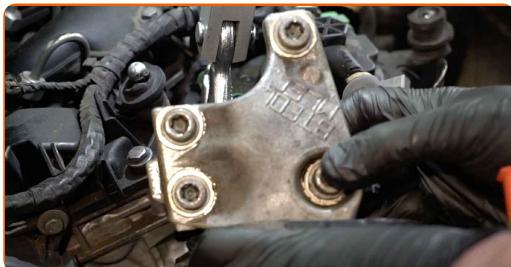**Výmena: vodné čerpadlo & sada ozubeného remeňa – Peugeot 307 SW. Tip:**

- Pozorne skontrolujte ostatné upevnenia motora a v prípade potreby ich vymeňte.

21

Odstráňte upevňovacie skrutky.

22

Odskrutkujte upevňovacie prvky vrchného krytu rozvodov motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový klúč.



23

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



24

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



25

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



26

Odskrutujte skrutky kolies.



### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. Peugeot 307 SW

27

Odstraňte koleso.



28

Odstráňte kryt oblúku kolesa.



29

Odpojte konektor snímača polohy klúkového hriadeľa.



30

Odpojte vodič snímača polohy klúkového hriadeľa. Použite nástroj na odstránenie spony.



31

Odskrutkujte upevňovacie prvky vrchného krytu rozvodov motora. Použite kombináčny kľúč č.10.



32

Odstráňte vrchný kryt rozvodov motoru.



33

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.15



34

Odstráňte ozubený klinový remeň.




35

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.15

36

Otočte ozubeným kolieskom kľukového hriadeľa. Použite nástavec č.22. Použite ráčňový kľúč.

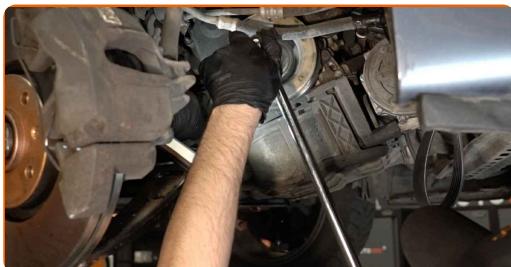


**Pozor!**

- Piest musí byť v polohe hornej úvrate (TDC).

**37**

Nainštalujte nástroj na uzamknutie kľukového hriadeľa podľa továrenských označení. Použite set nástrojov na rozvodový systém motoru.

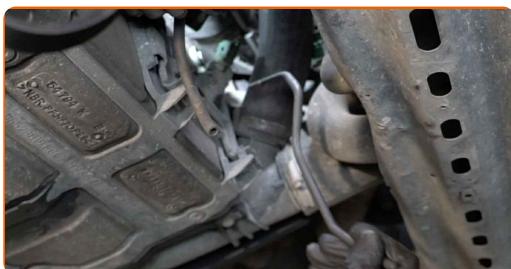**38**


Nainštalujte nástroj na zablokovanie ozubeného kolesa vačkového hriadeľa podľa továrenských označení. Použite set nástrojov na rozvodový systém motoru.

**39**

Odskrutkujte upevňovací prvak kladky kľukového hriadeľa. Použite nástavec č.22. Použite ráčňový kľúč.

**40**

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

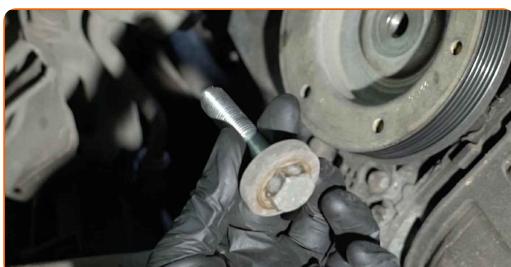

**41**


Odstraňte kladku klukového hriadeľa.

**42**


Odskrutkujte upevňovacie prvky spodného krytu rozvodov motoru. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**43**

Odskrutkujte upevňovací provok snímača polohy klukového hriadeľa. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

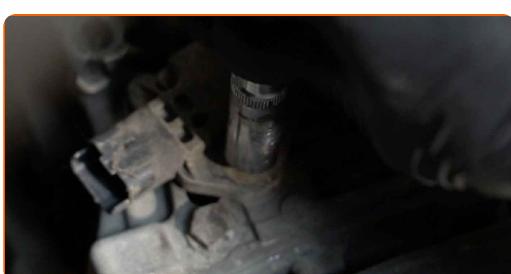**44**

Odstraňte snímač polohy klukového hriadeľa.

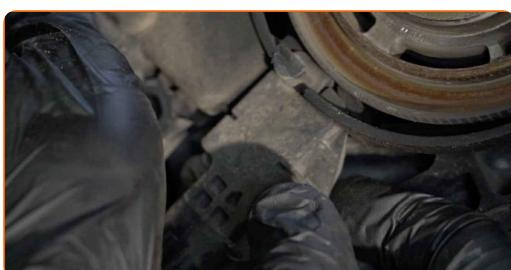**45**

Odstraňte spodný kryt rozvodov motoru.



**46**

Odstráňte nástroj na uzamknutie ozubeného kolesa kľúkového hriadeľa. Použite univerzálny sťahovač.

**47**

Uvoľnite upevňovací prvok napínacej kladky rozvodového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.13. Použite imbusový kľúč č. H6.

**48**

Urobte si značku na rozvodovom remeni.

**49**

Urobte si značku na ozubenom koliesku vačkového hriadeľa.


**50**

Urobte si značku na ozubenom koliesku kľúkového hriadeľa.



51

Odskrutkujte upevňovací prvak napínacej kladky rozvodového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.13.

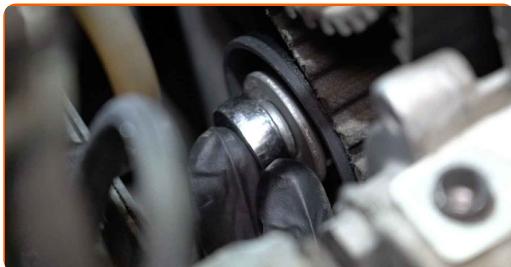

52

Odstráňte napínaci kladku rozvodového remeňa.



53

Odstráňte rozvodový remeň.



54

Odskrutkujte upevňovací prvak vodiacej kladky rozvodového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.15.



55

Odstráňte vodiacu kladku rozvodového remeňa z jej montážnej pozície.



56

Pripravte si nádobu na kvapaliny.



57

Odpojte svorku spodnej rúrky na chladiacu kvapalinu. Použite hadicové kliešte Clic-R.



58

Odpojte spodnú rúrku na chladiacu kvapalinu.



59

Vypusťte chladiacu kvapalinu z motora.



Výmena: vodné čerpadlo & sada ozubeného remeňa – Peugeot 307 SW.  
Profesionáli odporúčajú:

- Pozor! Chladiaca kvapalina môže byť veľmi horúca.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

60

Pripojte spodnú rúrkú chladiacej kvapaliny.



61

Pripevnite svorku spodnej rúrky chladiacej kvapaliny. Použite hadicové kliešte Clic-R.



62

Vyčistite upevňovacie prvky vodnej pumpy. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



63

Odskrutkujte upevňovacie prvky vodnej pumpy. Použite nástavec č.11. Použite ráčňový kľúč.



64

Odstráňte vodnú pumpu.



Výmena: vodné čerpadlo & sada ozubeného remeňa – Peugeot 307 SW.

Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pozor! Chladiaca kvapalina môže vyjsť z kanálikov alebo tela vodnej pumpy.

65

Vyčistite montážnu pozíciu vodnej pumpy. Použite škrabku na tmel. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



**66**

Vyčistite vodnú pumpu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

**67**

Nainštalujte tesnenie vodnej pumpy.

**68**

Natrite upevňovacie skrutky. Použite tesniaci materiál.

**69**

Nainštalujte novú vodnú pumpu.

**70**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky vodnej pumpy. Použite nástavec č.11. Použite ráčňový klíč.



71

Utiahnite upevňovacie prvky vodnej pumpy. Použite nástavec č.11. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 12 Nm.



72

Nainštalujte vodiacu kladku rozvodového remeňa.




73

Zaskrutkujte upevňovací pravok vodiacej kladky rozvodového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.15.



74

Utiahnite upevňovací pravok vodiacej kladky rozvodového remeňa. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.

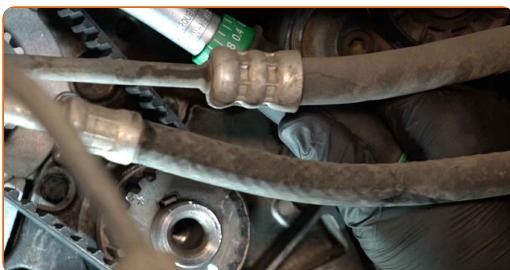

75

Nainštalujte napínaciu kladku rozvodového remeňa.




76

Zaskrutkujte upevňovací prvak napínacej kladky rozvodového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.13.

77

Nainštalujte nový rozvodový remeň podľa továrenských označení.

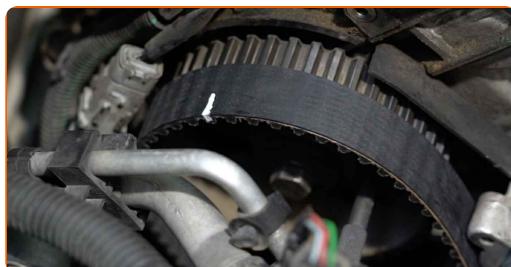


Výmena: vodné čerpadlo & sada ozubeného remeňa – Peugeot 307 SW. Tip od AUTODOC:

- Dajte si pozor, aby ste nepoškodili rozvodový remeň.

78

Nainštalujte nástroj na zablokovanie ozubeného kolesa kľukového hriadeľa podľa továrenských označení. Použite set nástrojov na rozvodový systém motoru.

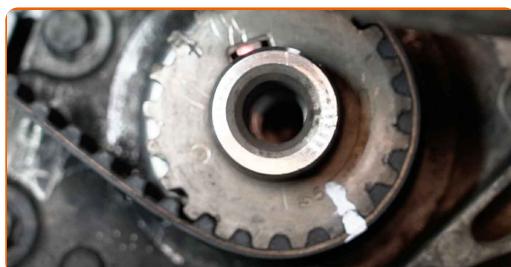

79

Nastavte napnutie rozvodového remeňa pohnutím napínacej kladky. Použite kombinačný kľúč č.13. Použite imbusový kľúč č. H6.



**Výmena: vodné čerpadlo & sada ozubeného remeňa – Peugeot 307 SW. Tip od odborníkov z AUTODOC:**

- Uistite sa, že rozvodový remeň je správne napnutý.

80

Utiahnite upevňovací prvak napínacej kladky rozvodového remeňa. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 21 Nm.




81

Odstráňte nástroj na zablokovanie ozubeného kolesa kľukového hriadeľa.



82

Nainštalujte nástroj na uzamknutie ozubeného kolesa kľukového hriadeľa.

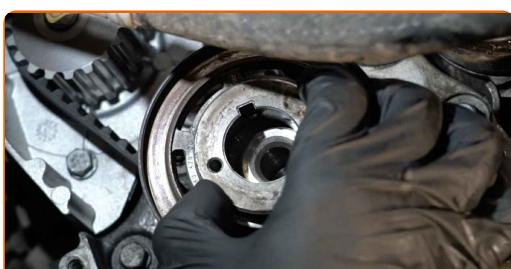

83

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.




84

Odstráňte nástroj na uzamknutie kľúkového hriadeľa.



85

Odstráňte nástroj na zablokovanie ozubeného kolesa vačkového hriadeľa.

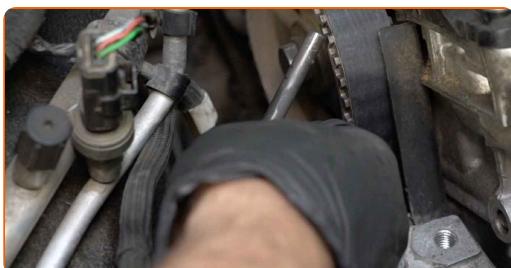


86

Zaskrutkujte upevňovací prvok kladky kľúkového hriadeľa. Použite nástavec č.22. Použite ráčňový kľúč.



87

Otočte ozubeným kolieskom kľúkového hriadeľa. Použite nástavec č.22. Použite ráčňový kľúč.

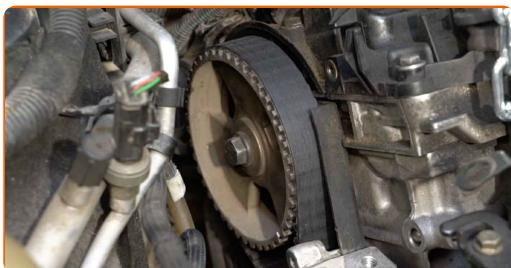

Výmena: vodné čerpadlo & sada ozubeného remeňa – Peugeot 307 SW.  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že všetky súčiastky rozvodového remeňa sú namontované správne.

88

Odskrutkujte upevňovací prvok kladky kľukového hriadeľa. Použite nástavec č.22. Použite ráčňový kľúč.



89

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



90

Odstráňte nástroj na uzamknutie ozubeného kolesa kľukového hriadeľa.



91

Nainštalujte spodný kryt rozvodov motoru.



92

Utiahnite upevňovacie prvky spodného krytu rozvodov motoru. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 12 Nm.




93

Nainštalujte snímač polohy kľukového hriadeľa.



94

Utiahnite upevňovací provok snímača polohy kľukového hriadeľa. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 14 Nm.

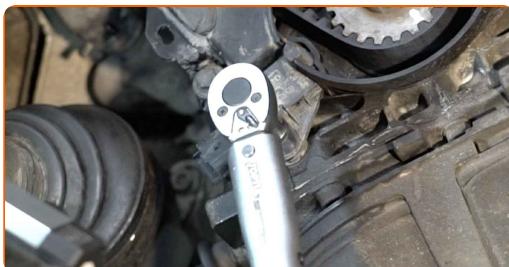

95

Nainštalujte nástroj na uzamknutie ozubeného kolesa kľukového hriadeľa.



96

Nainštalujte nástroj na uzamknutie kľukového hriadeľa podľa továrenských označení. Použite set nástrojov na rozvodový systém motoru.

97

Nainštalujte kladku kľukového hriadeľa podľa továrenských označení.

98

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



99

Utiahnite upevňovací prvak kladky klúkového hriadeľa. Použite nástavec č.22. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 80 Nm.+60°



#### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.


100

Odstráňte nástroj na uzamknutie klúkového hriadeľa.



101

Natrite konektor snímača polohy klúkového hriadeľa. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

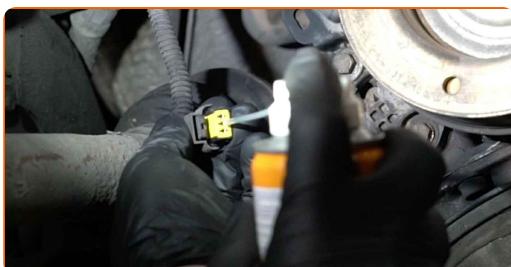

**102**

Zapojte konektor snímača polohy kľukového hriadeľa.

**103**

Pripojte vodiče snímača polohy kľukového hriadeľa.

**104**

Do strany vytlačte napínaciu remeniku ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.15.

**105**

Nainštalujte ozubený klinový remeň.



Výmena: vodné čerpadlo & sada ozubeného remeňa – Peugeot 307 SW. Tip:


- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

**106**

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.15.

**107**

Nainštalujte vrchný kryt rozvodov motora.

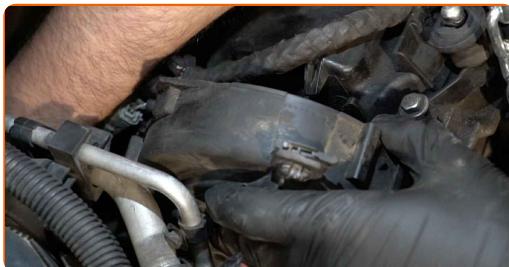**108**

Utiahnite upevňovacie prvky vrchného krytu rozvodov motora. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 12 Nm.

**109**


Nainštalujte upevnenie motora do jeho montážnej pozície.

**110**

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

**111**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky upevnenia motora. Použite hviezdicový Torx T50. Použite ráčňový kľúč.

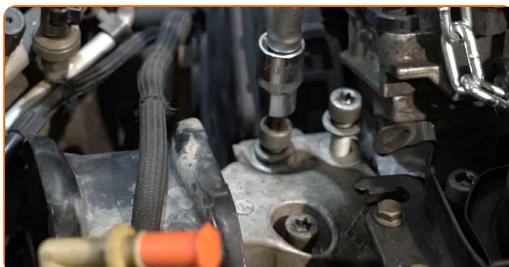

**112**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motoru ku karosérii auta. Použite nástavec č.E14. Použite ráčňový kľúč.

**113**

Utiahnite upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motoru ku karosérii auta. Použite nástavec č.E14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

**114**

Utiahnite upevňovacie skrutky uloženia motoru. Použite hviezdicový Torx T50. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

**115**

Odstráňte nosník na zavesenie motoru.



**Výmena: vodné čerpadlo & sada ozubeného remeňa – Peugeot 307 SW.  
AUTODOC odporúča:**

- Dajte si pozor, aby ste nepoškodili farebný náter auta a jeho plastové diely.

**116**

Odstráňte záslepky z palivového potrubia.

**117**

Zapojte palivové hadice k palivovému filtrovi a uzamknite upevňovacie svorky.

**118**

Stlačte primárne palivové čerpadlo niekol'kokrát, až kým nebude tvrdé.

**119**

Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody.


**120**

Nainštalujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače.




121

Utiahnite upevnenia nádržky brzdovej kvapaliny. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.

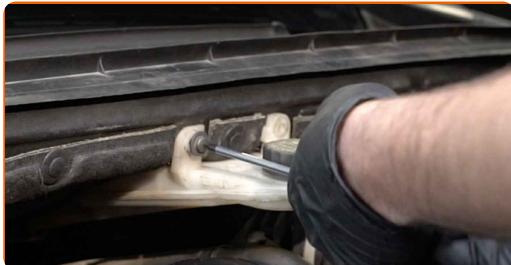

122

Nainštalujte ramená stieračov.

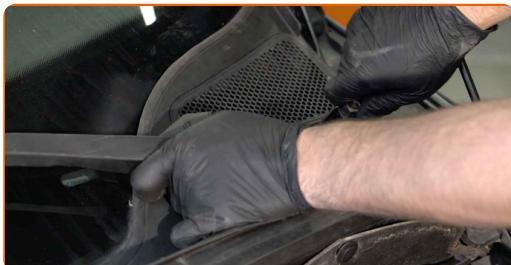

**Výmena: vodné čerpadlo & sada ozubeného remeňa – Peugeot 307 SW.**  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepomýľte si ramená stieračov na strane vodiča a spolujazdca.

123

Utiahnite upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.



124

Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



125

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



126

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



127

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: vodné čerpadlo & sada ozubeného remeňa – Peugeot 307 SW. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

**128**

Nainštalujte koleso.



### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Peugeot 307 SW

**129**

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

**130**

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.


**131**

Odstráňte zdviháky a kliny.



132

Odstráňte uzáver nádržky na chladiacu kvapalinu.

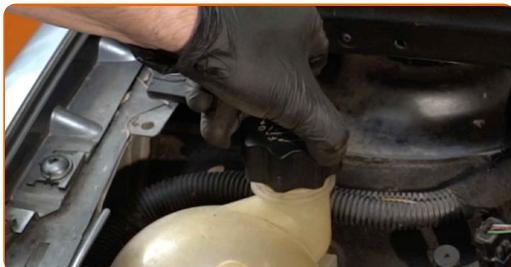

133

Vložte lievik.



134

Chladiacu kvapalinu nalejte do nádržky na chladiacu kvapalinu.



Výmena: vodné čerpadlo & sada ozubeného remeňa – Peugeot 307 SW. Tip od AUTODOC:

- Používajte iba chladiacu kvapalinu, ktorú odporúča výrobca.
- Hladina chladiacej kvapaliny by mala byť na značke MAX.

135

Odskrutkujte odvzdušňovaciu skrutku systému chladenia.



**136**

Počkajte, kým zo systému vyjde vzduch.

**137**

Zaskrutkujte odvzdušňovaciu skrutku systému chladenia.

**138**

Pripojte svorky k autobatérii.



**Výmena: vodné čerpadlo & sada ozubeného remeňa – Peugeot 307 SW.**  
Profesionáli odporúčajú:

- Pracujte opatrne! Nezameňte kladnú a zápornú svorku autobatérie.

**139**

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné to urobiť, aby ste odstránili zvyšný vzduch zo systému chladenia, a skontrolovali, či prvky systému pracujú správne.

**140**

Vypnite motor.

**141**

Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny. Ak to bude potrebné, doplňte ju do požadovanej hladiny.



**Pozor!**

- Hladina chladiacej kvapaliny by mala byť na značke MAX.

**142**


Nainštalujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.

**143**

Zaskrutkujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.

**144**

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

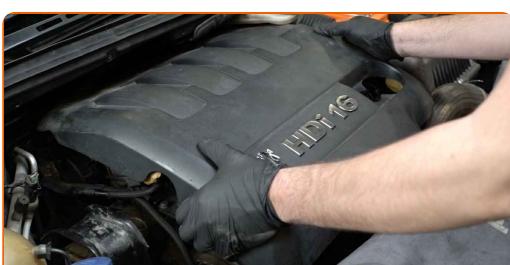**AUTODOC odporúča:**

- Upozornenie! Pre zabránenie poškodenia upevňovacích prvkov na aute počas inštalácie nepoužívajte príliš veľkú silu. Peugeot 307 SW
- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.
- Nezabudnite si zaznamenať počet najazdených kilometrov, pri ktorom ste menili set rozvodového remeňa a vodnej pumpy.

**145**

Nainštalujte ochranný kryt nádržky chladiacej kvapaliny.

**146**

Priepavnite nádržku chladiacej kvapaliny použitím jej držiakov.

**147**

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**148**

Zatvorte kapotu.




**VÝBORNE!**

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

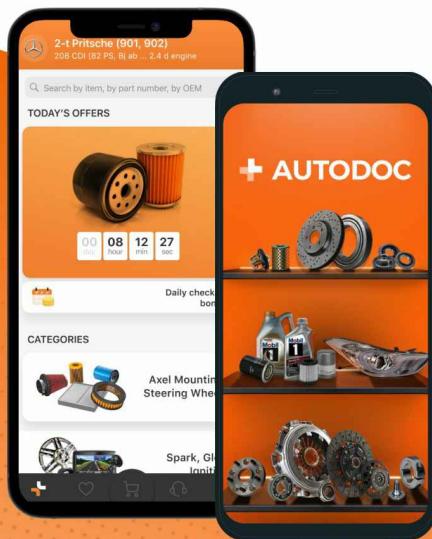

**AUTODOC**

GET IT ON  
[Google Play](#)

Download on the  
[App Store](#)

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT**

**VODNÉ ČERPADLO & SADA OZUBENÉHO REMEŇA: ŠIROKÝ  
VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 307 SW****VODNÉ ČERPADLO & SADA OZUBENÉHO REMEŇA PRE  
PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ****VODNÉ ČERPADLO & SADA OZUBENÉHO REMEŇA PRE  
PEUGEOT 307 SW: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.