



Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **Peugeot 308 I**
– návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Skrinka 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, (+ 14)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – PEUGEOT 308 I.
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:**



- Sprej na elektroniku
- Páčidlo
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 14
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Momentový kľúč
- Chránič blatníka
- Sťahovák cievky zapaľovania
- Teleskopický magnet


KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: zapalovacích sviečok – Peugeot 308 I. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – PEUGEOT 308 I. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Otvorte kapotu.

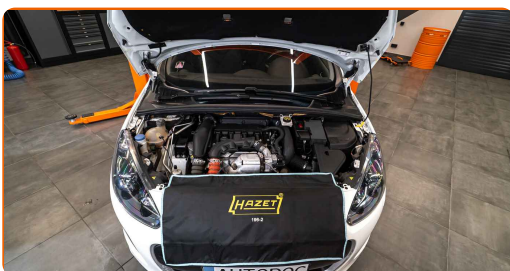


2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3 Odpojte konektory z cievok zapalovania. Použite nástroj na odstránenie cievky zapalovania.

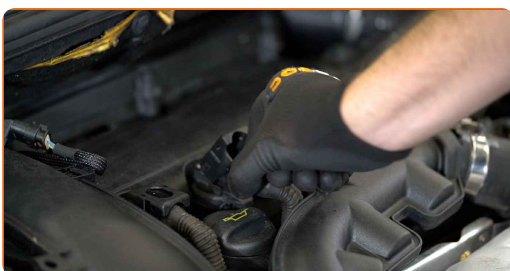

4 Vypáčte cievku zapalovania. Použite páčidlo. Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.

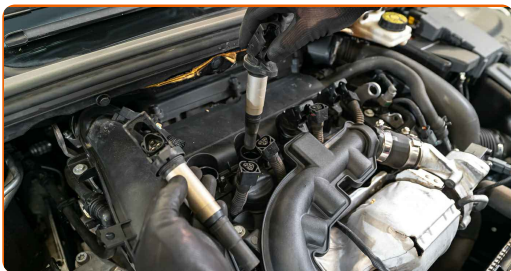


Výmena: zapalovacích sviečok – Peugeot 308 I. Tip:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.


5 Vyčistite špinu, prach a usadeniny z vnútra otvoru pre sviečku zapalovania.




6 Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite 12-bodový nástavec sviečky zapalovania č. 14.

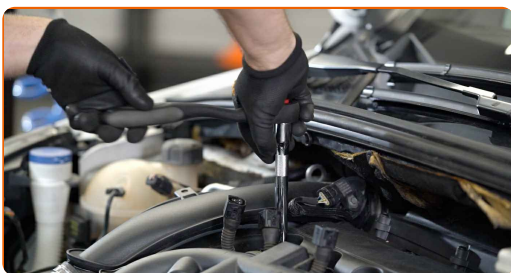


7 Vytiahnite sviečky zapalovania. Použite teleskopický magnet.

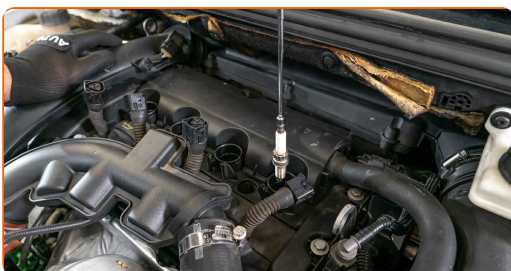


8 Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závitoch nových sviečok zapalovania.

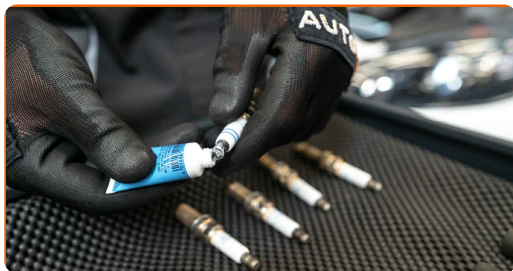

9 Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.

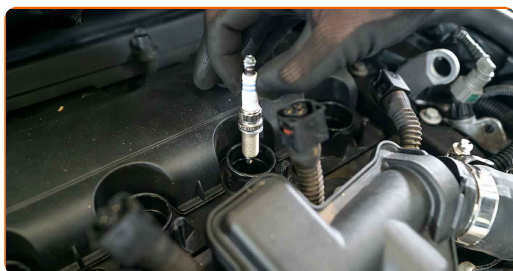


10 Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite 12-bodový nástavec sviečky zapalovania č. 14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 23 Nm.

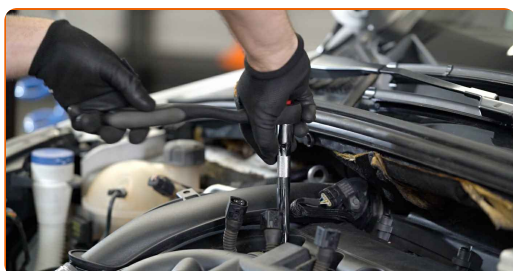

Výmena: zapalovacích sviečok – Peugeot 308 I. Tip od AUTODOC:

- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.
- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.


- 11** Nainštalujte cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

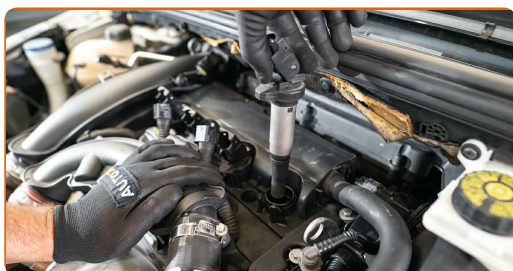


AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – Peugeot 308 I. Postupujte podľa krokov inštalácie.

- 12** Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.

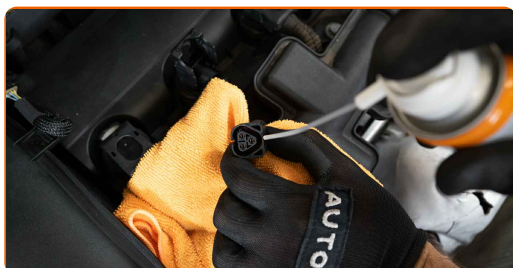


- 13** Zapojte konektory cievok zapalovania.

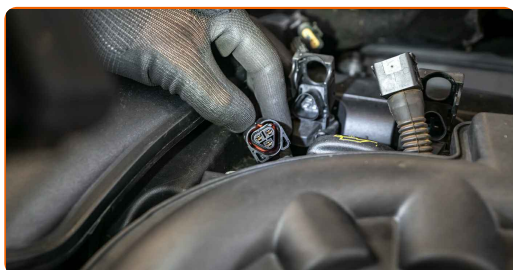

14

Zamknite konektor.

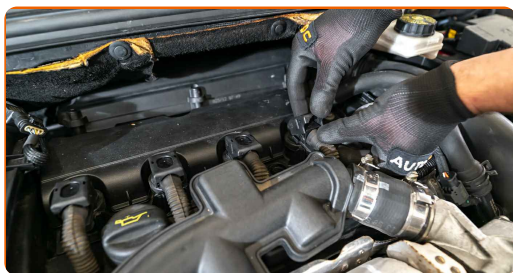

15

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



16

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 308 I

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE PEUGEOT 308 I: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.