



Ako vymeniť ozubený  
klinového na **Renault**  
**Clio 3** – návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Fluence (L3\_) 1.6 16V (L304, L305, L30H), RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 75, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 90, RENAULT Scénic III (JZ0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic III (JZ) 1.5 dCi, RENAULT Scénic III (JZ0/1\_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R), RENAULT Scénic III (JZ0/1\_) 1.60E+85, RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.6 16V, (+ 104)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –  
RENAULT CLIO 3. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.10
- Kombinačný kľúč č.16
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Nástroj na odstránenie spony
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Renault Clio 3. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – RENAULT CLIO 3. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Otvorte kapotu.

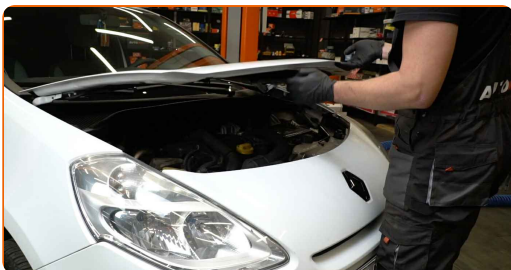

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

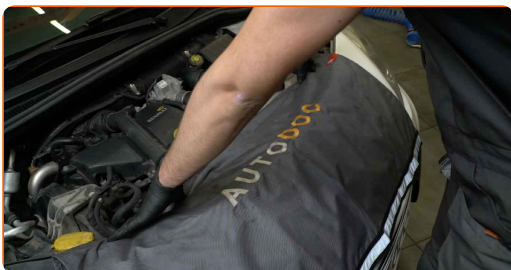

3

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



4

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




5

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



6

Odskrutkujte skrutky kolies.

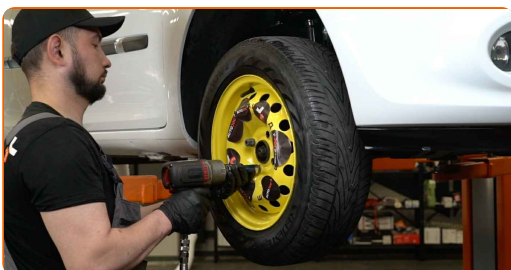


### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Renault Clio 3


7

Odstráňte koleso.

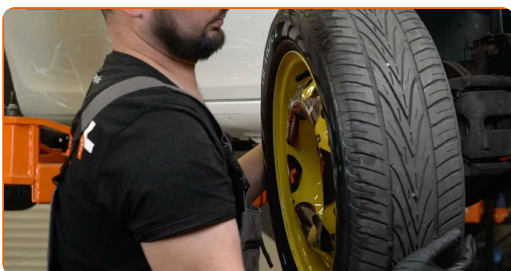


8

Odstráňte kryt oblúku kolesa. Použite nástroj na odstránenie spony.

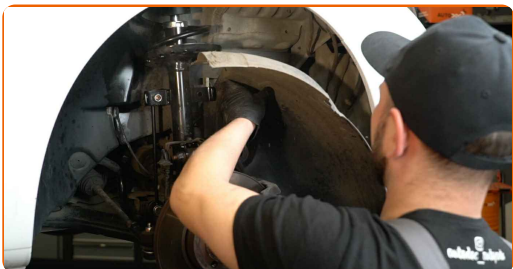


9

Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

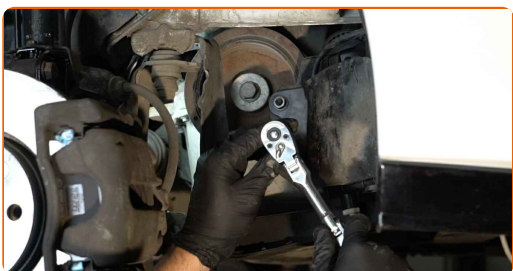

10

Odstráňte upevňovaciú svorku palivového filtra.

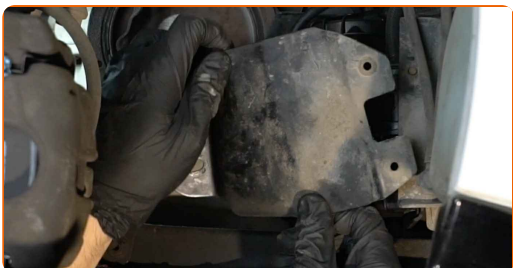


11

Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite kombinačný kľúč č.10.



12

Odstráňte upevňovaciú svorku palivového filtra.

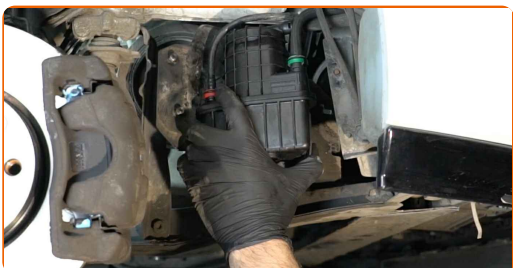


13

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.16.



14

Odstráňte ozubený klinový remeň.

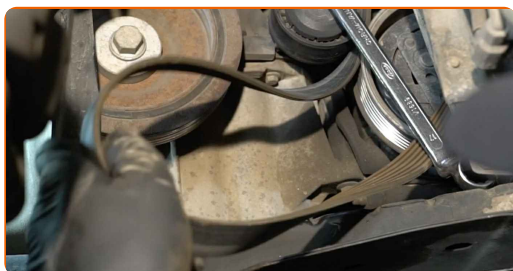

15


Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

### Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Renault Clio 3. Tip:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

16

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

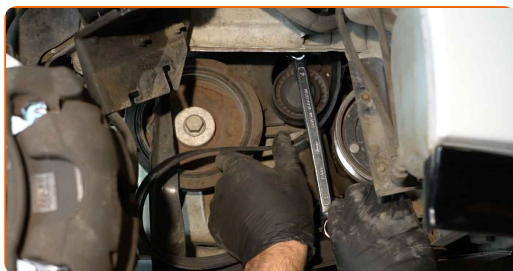


**AUTODOC odporúča:**

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.


**17**

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.16.

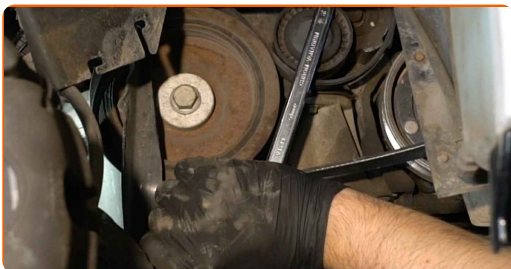


**18**

Nasajte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.

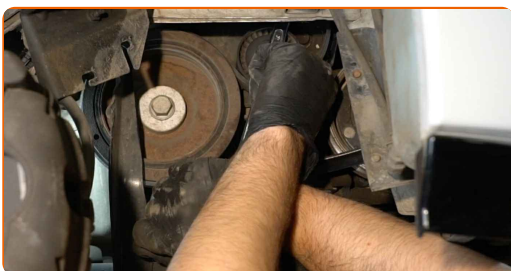

**19**

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

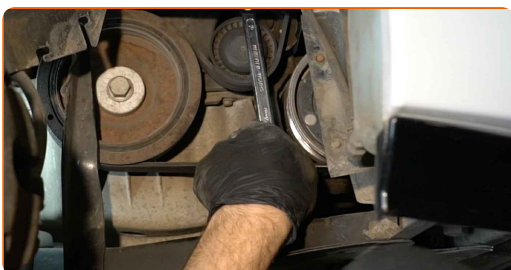

**20**

Nainštalujte upevňovaciu svorku palivového filtra.





21

Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite kombinačný kľúč č.10.



22

Nainštalujte upevňovaciu svorku palivového filtra.




23

Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.




24

Nainštalujte kryt oblúku kola do svojej montážnej pozície.

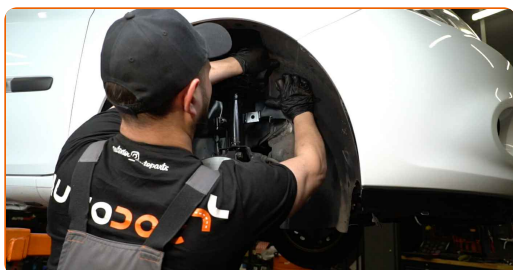

25

Nainštalujte koleso.

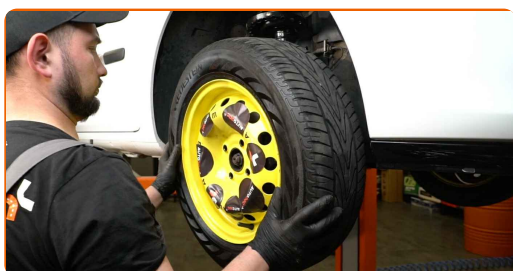


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Renault Clio 3. Tip od AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


26

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

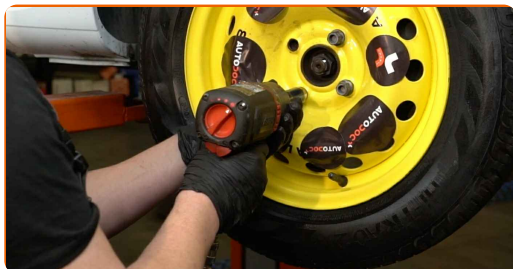

27

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.

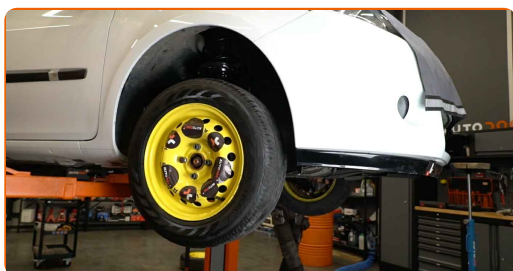

28

Odstráňte zdviháky a klíny.



29

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

30

Vypnite motor.

31

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



32

Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT CLIO 3**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE RENAULT CLIO 3:  
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.