



Ako vymeniť žhaviče na
Renault Clio 3 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90, RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R), RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75, RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi, RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi, (+ 43)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ŽHAVIČOV – RENAULT CLIO 3. NÁSTROJE,
KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Mazivo na vstrekovače a žeraviace sviečky
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapalovacie sviečky č. 10
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Kombinačky
- Páčidlo
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: žhavičov – Renault Clio 3. AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je totožný pre všetky žeraviace sviečky.
- Pred začatím práce naštartujte motor a nechajte ho rozohriať na prevádzkovú teplotu.
- Oblečte si rukavice na ochranu vašich rúk pred horúcimi povrchmi.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ŽHAVIČOV – RENAULT CLIO 3. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

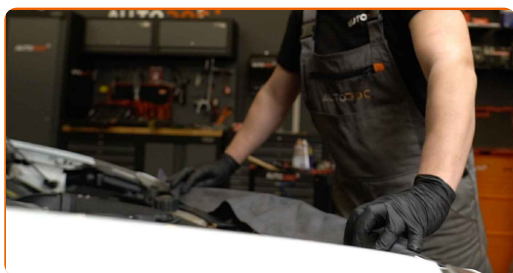


3

Odpojte upevnenie prívodovej vzduchovej hadice. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

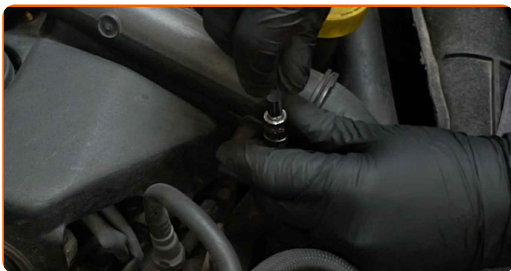


4

Odpojte svorku prívodnej vzduchovej hadičky. Použite kombinačné kliešte. Použite páčidlo.

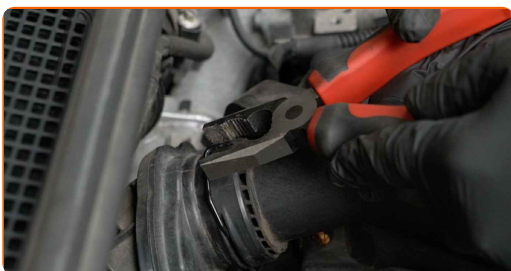

5

Odstráňte prívodnú vzduchovú hadicu.

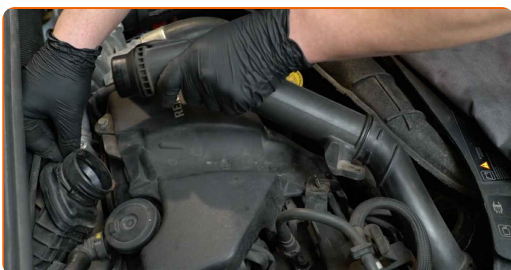

6


Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.



7 Odpojte zväzok vodičov motora. Použite plochý skrutkovač.



8 Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

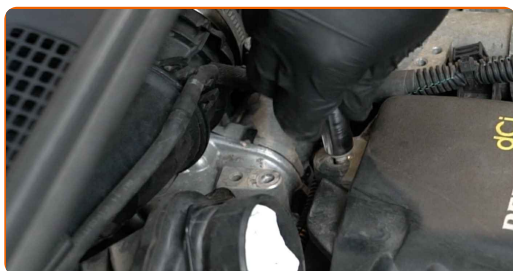


9 Odstráňte kryt motora.




Výmena: žhavičov – Renault Clio 3. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.


10 Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.

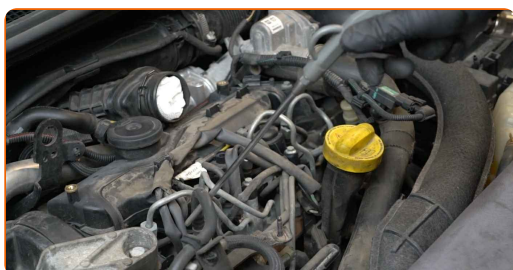


11 Odpojte konektory elektrického vedenia žeraviacej sviečky.

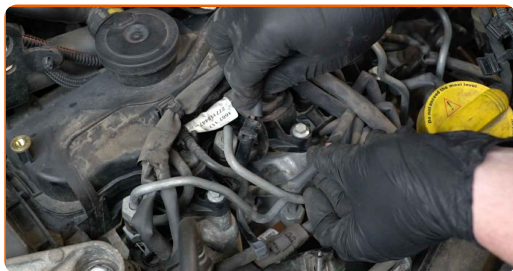


12 Odskrutkujte žeraviace sviečky. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 10. Použite ráčňový kľúč.

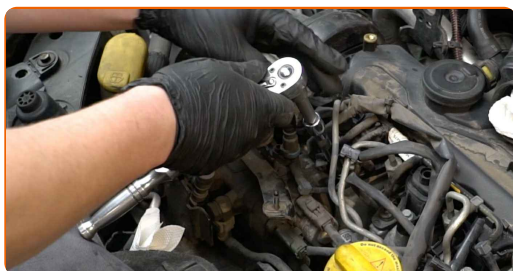

13 Odstráňte žeraviace sviečky.

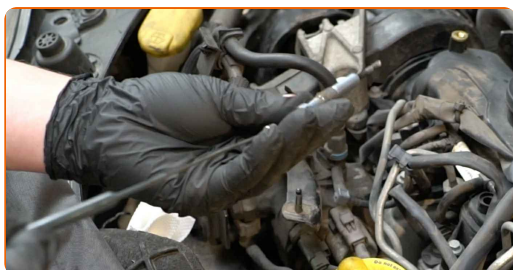

14 Natrite žeraviace sviečky. Použite mazivo na vstrekovače a žeraviace sviečky.

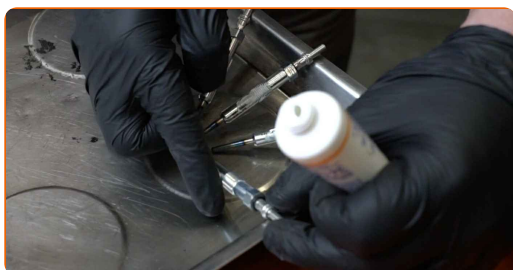


Pozor!

- Nedotýkajte sa ohrievacieho prvku, pretože odtlačky prstov môžu spôsobiť zlyhanie.


15

Nainštalujte nové žeraviace sviečky na svoje montážne pozície.

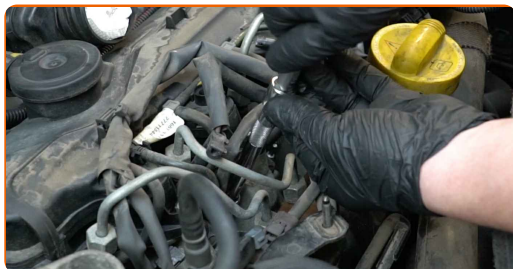

16

Uťahnite žeraviace sviečky. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 10. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.

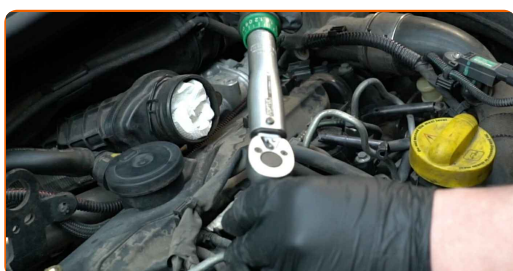


Výmena: žhavičov – Renault Clio 3. Tip od AUTODOC:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

17

Pripevnite konektory elektrického vedenia žeraviacich sviečok.

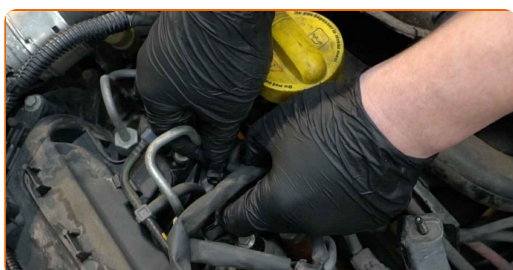

18

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: žhavičov – Renault Clio 3. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.


19

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




20

Pripevnite zväzok vodičov motora. Použite plochý skrutkovač.

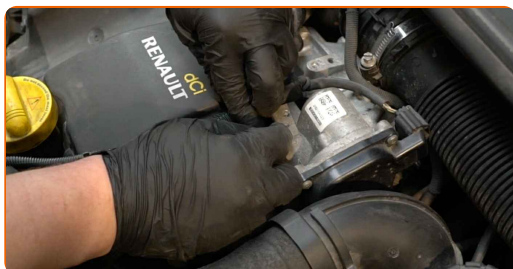


21

Odstráňte uterák z mikrovlákná zo vzduchovej prívodnej hadičky.

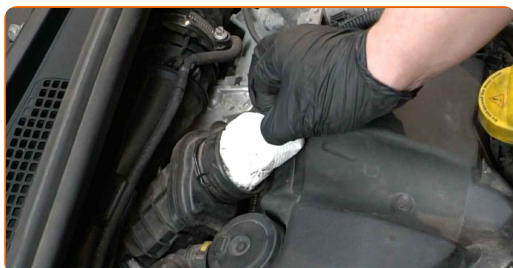


22 Nainštalujte prívodovú vzduchovú hadicu a zaistite ju.

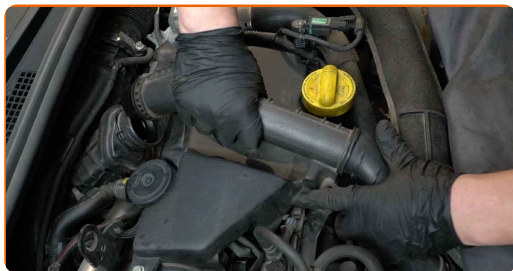


23 Upevnite svorku na vzduchovej prívodnej hadičke. Použite kombinačné kliešte.




24 Zaskrutkujte upevňovací prvok rúrky sacieho potrubia. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

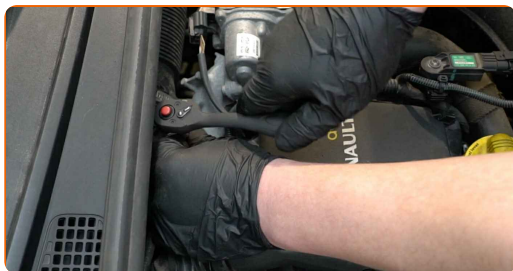

25 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

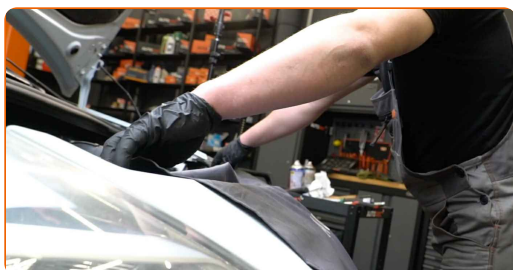

26 Zatvorte kapotu.

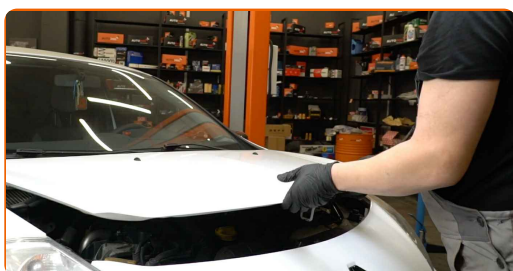

27

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

28

Vypnite motor.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT

ŽHAVIČE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT CLIO 3

ŽHAVIČE PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ

**ŽHAVIČE PRE RENAULT CLIO 3: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.