



Ako vymeniť zadné  
ložisko kolesa na **Renault**  
**Clio 3** – návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.0, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.1, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7 i, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.6 D, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.1, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.4, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.4 Automatik, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.7, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.6 D, RENAULT 11 Hatchback 1.1, RENAULT 11 Hatchback 1.2, RENAULT 11 Hatchback 1.4, RENAULT 11 Hatchback 1.4 Turbo, (+ 153)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT CLIO 3.  
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Viacúčelové mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Vratidlo
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Sada vložky a orechu ložiska
- Kliešte na segrovky
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


Výmena: ložiska kola – Renault Clio 3. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta Renault Clio 3.
- Proces výmeny ložiska náboja kola je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT CLIO 3. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:**

**1** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

**2** Uvoľnite upevňovacie skrutky kola. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

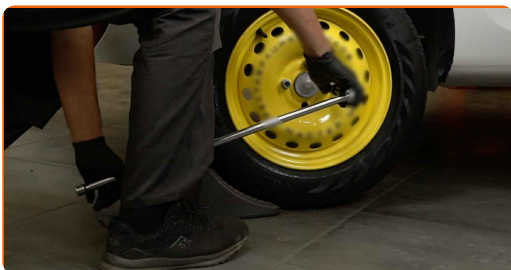


**3** Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



4

Odskrutkujte skrutky kolies.

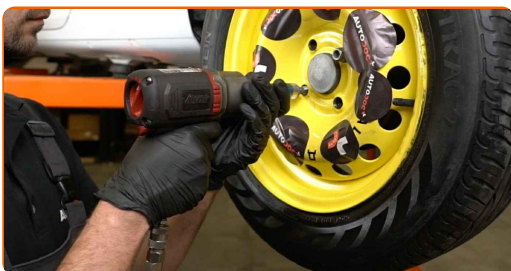


Výmena: ložiska kolesa – Renault Clio 3. Profesionáli odporúčajú:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


5

Odstráňte koleso.

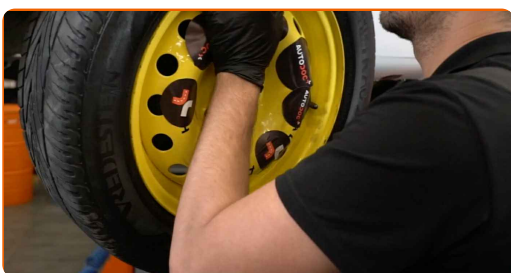

6

Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite kladivo. Použite páčidlo.

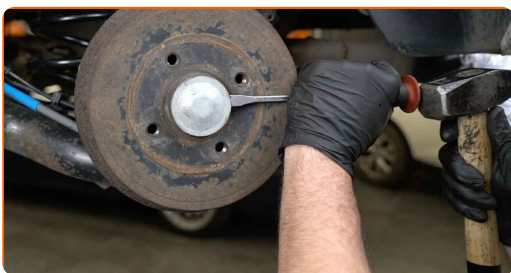


Výmena: ložiska kolesa – Renault Clio 3. Tip:


- Niektoré autá majú aj ochranné kryty náboja kolesa.

**7** Vyčistíte upevňovací prvok náboja kola. Použijete sprej WD-40.

**8** Odskrutkujete maticu nápravy náboja kola. Použijete nástavec č.30. Použijete vratidlo.

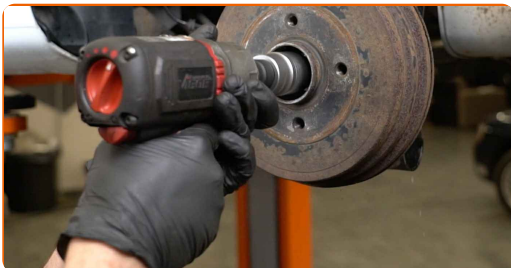


**9** Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kola.

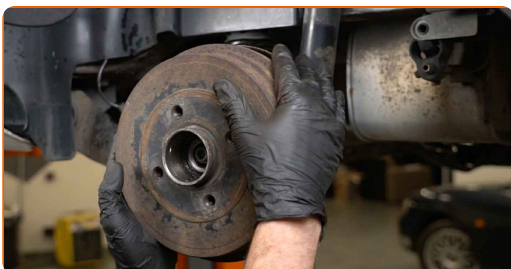


**Výmena: ložiska kola – Renault Clio 3. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:**

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.


**10** Vyčistíte upevňovacie prvky ložiska náboja kola.

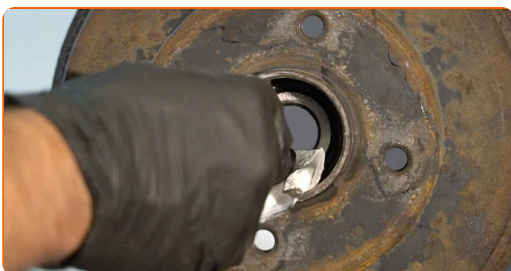

**11** Odstráňte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite kliešte na segrovky.

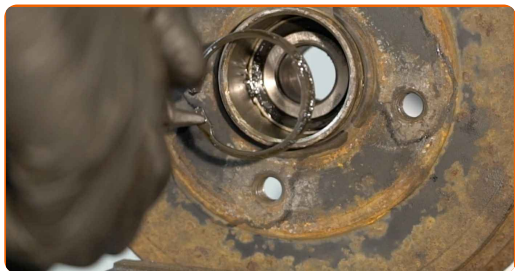

**12** Vytlačte ložisko náboja kola. Použite sadu vložky a orechu ložiska.

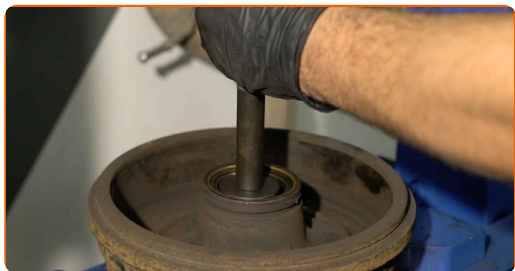

**13** Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite sprej WD-40.



**14** Zatlačte nové ložisko náboja kola do bubnovej brzdy. Použite sadu vložky a orechu ložiska.




Výmena: ložiska kola – Renault Clio 3. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Skontrolujte a uistite sa, že ložisko náboja kola je v správnej polohe. Zabráňte jeho nevyrovnaniu.
- Prestaňte tlačiť na povrch ložiska ihneď po tom, ako zapadlo do svojej montážnej pozície.


15

Nainštalujte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite kliešte na segrovky.

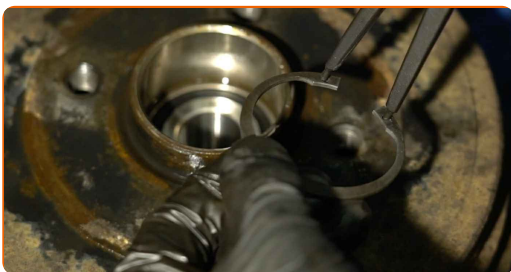


16

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

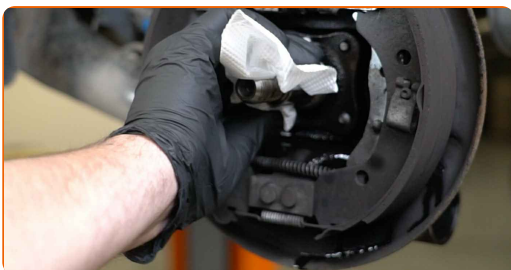

17


Aplikujte špeciálne mazivo na montážny otvor zostavy ložiska. Použite viacúčelové mazivo.

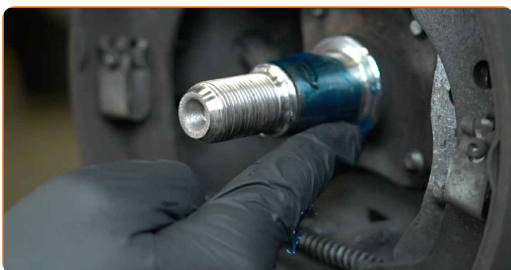




18

Nainštalujte brzdový bubon v zostave s ložiskom náboja kola.

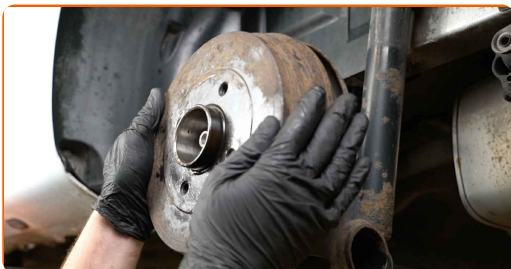

19

Upevnite náboj. Použite nástavec č.30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 175 Nm.

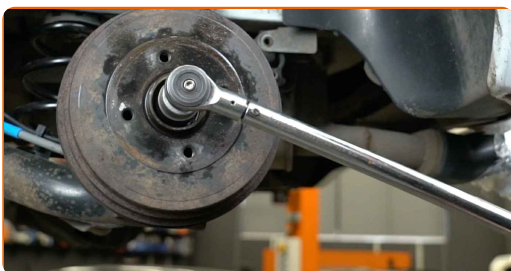

Výmena: ložiska kola – Renault Clio 3. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Ložisko kola sa nesmie ohnúť k zavláčke nápravy.

20

Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite gumové kladivo.



**21** Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

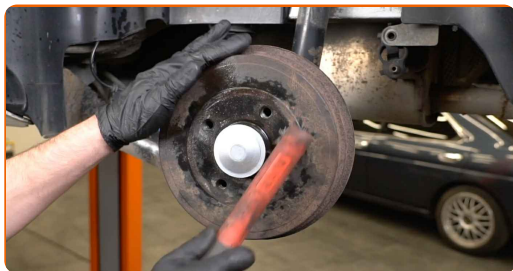

**22** Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



**23** Nainštalujte koleso.



### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Renault Clio 3

**24** Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



25

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.



26

Odstráňte zdviháky a klíny.



**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT**

**LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT CLIO 3**

**LOŽISKO KOLESA PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ**

**LOŽISKO KOLESA PRE RENAULT CLIO 3: NAJLEPŠIE AKCIE  
A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.