



Ako vymeniť predné  
motor stieračov na  
**Renault Clio 3** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL



### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P), RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport, RENAULT Clio III Grandtour 1.4 16V

---

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

## VÝMENA: MOTOR STIERAČOV – RENAULT CLIO 3. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.13
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Ráčňový kľúč
- 3-ramenný sťahovák ozubených koliesok
- Nástroj na odstránenie spony
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: motor stieračov – Renault Clio 3. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: MOTOR STIERAČOV – RENAULT CLIO 3. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Odstráňte kryty matíc ramena stierača. Použite nástroj na odstránenie spony.



**4**


Vyčistite upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**5**

Odskrutkujte upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

**6**

Odstráňte ramená stieračov.

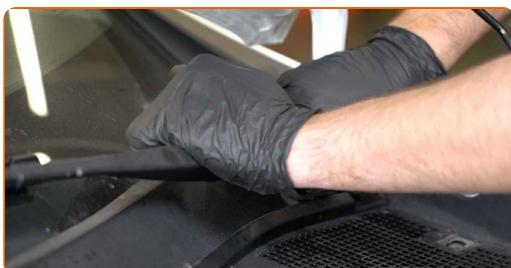**7**

Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

**8**

Odstráňte spony krytu pod stierače. Použite nástroj na odstránenie spony.

9

Zdvíhnite a odstráňte mriežku na odvádzanie vody.




10

Odstráňte kryt mechanizmu stieračov. Použite nástroj na odstránenie spony.



11

Vyčistite upevňovacie prvky mechanizmu stieračov. Použite sprej WD-40.

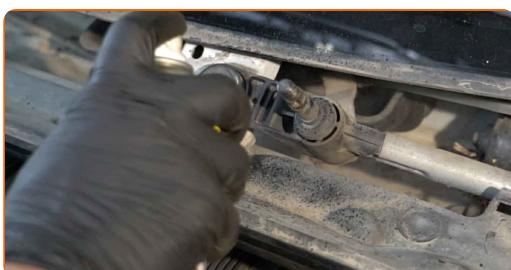

12

Odskrutkujte upevňovacie prvky mechanizmu stieračov. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




13

Odpojte konektor elektromotora stieračov.



14

Odstráňte mechanizmus stieračov.

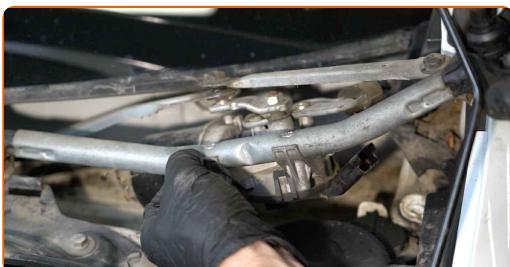


15

Vyčistite upevňovacie prvky elektromotora stieračov. Použite sprej WD-40.



16

Odskrutkujte upevňovacie prvky elektromotora stieračov. Použite kombinačný kľúč č.13.

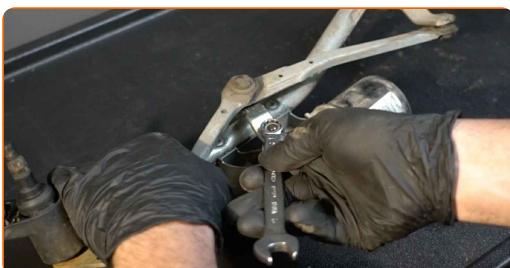

17

Odpojte elektromotor stieračov. Použite 3-ramenný sťahovák ozubených koliesok.




18

Vyčistite upevňovacie prvky elektromotora stieračov. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




19

Odskrutujte upevňovacie prvky elektromotora stieračov. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

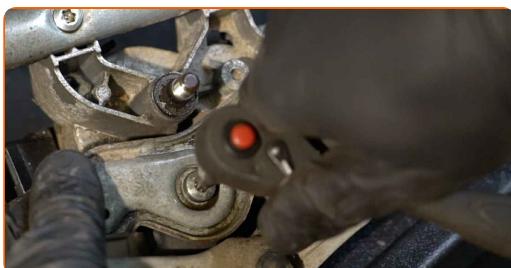

20

Odstráňte elektromotor stieračov.

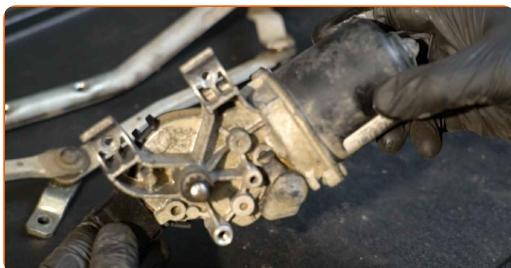

21

Nainštalujte nový elektromotor stieračov.



22

Zaskrutkujte upevňovacie prvky elektromotora stieračov. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.



23

Pripojte elektromotor stieračov.



24

Zaskrutkujte upevňovacie prvky elektromotora stieračov. Použite kombinačný kľúč č.13.



**25**

Utiahnite upevňovacie prvky elektromotora stieračov. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 24 Nm.

**26**

Vyčistite montážnu pozíciu mechanizmu stieračov. Použite sprej WD-40.

**27**

Zapojte konektor elektromotora stieračov.

**28**

Nainštalujte mechanizmus stieračov.



29

Zaskrutkujte upevňovacie prvky mechanizmu stieračov. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




30

Utiahnite upevňovacie prvky mechanizmu stieračov. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 22 Nm.



31

Nainštalujte kryt mechanizmu stieračov.

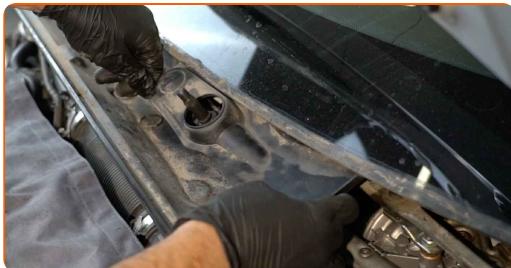

32

Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody.



33

Nainštalujte spony krytu pod stierače.

34

Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



35

Namažte pivotné prvky ramien stieračov. Použite medené mazivo.



36

Nainštalujte ramená stieračov.



### Výmena: motor stieračov – Renault Clio 3. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Nepomýľte si ramená stieračov na strane vodiča a spolujazdca.

37

Utiahnite upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 29 Nm.



38

Nainštalujte kryty na matice ramien stieračov.



39

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



40

Zatvorte kapotu.



41

Zapnite zapaľovanie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



42

Vypnite zapal'ovanie.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT**

**MOTOR STIERAČOV: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT CLIO 3****MOTOR STIERAČOV PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ****MOTOR STIERAČOV PRE RENAULT CLIO 3: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.