



Ako vymeniť zadné horné
uloženie tlmiča na
Peugeot 406 sedan –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, (+ 20)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – PEUGEOT
406 SEDAN. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

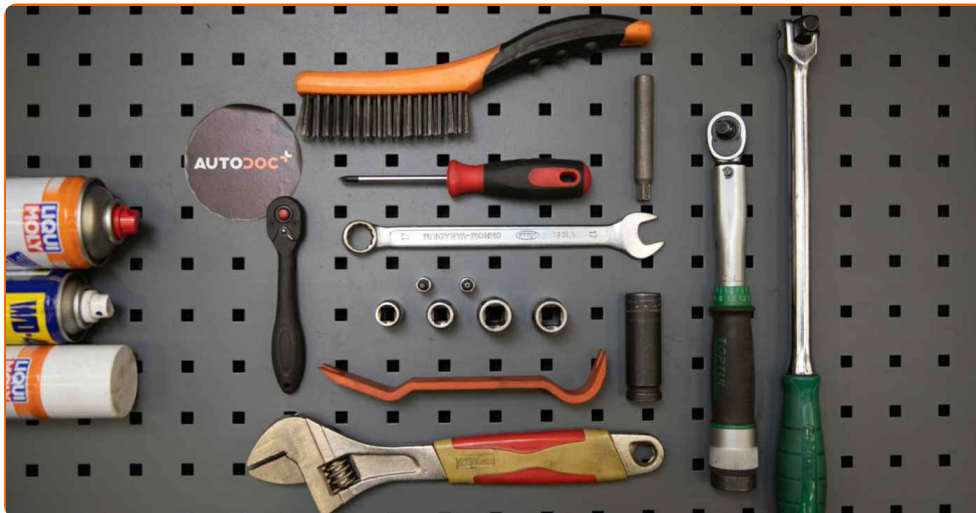

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Vysokoteplotné keramické mazivo
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Nástroj na odstránenie spony
- Nastaviteľný kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Gumové kladivo
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: horného uloženia tlmiča – Peugeot 406 sedan. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je totožný pre ložisko pravého a ľavého tlmiča zadného zavesenia kolies.
- Obe ložiská vzpier tlmičov by sa mali vymeniť súčasne.
- Uistite sa, že vymeníte všetky samozávitové skrutky počas inštalácie.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – PEUGEOT 406 SEDAN. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



2


Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

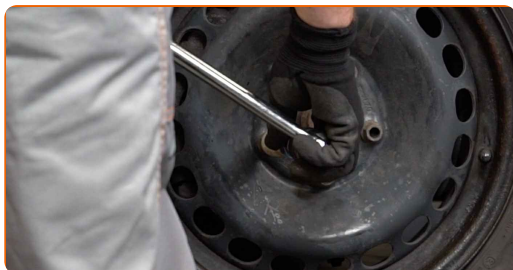

3 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.




4 Odskrutkujte skrutky kolies.

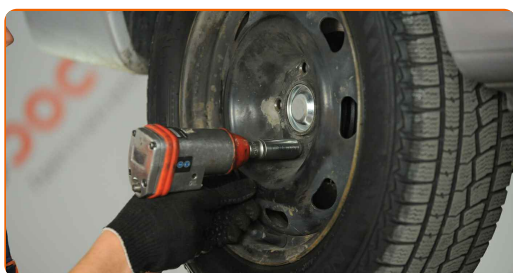

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Peugeot 406 sedan

5 Odstráňte koleso.

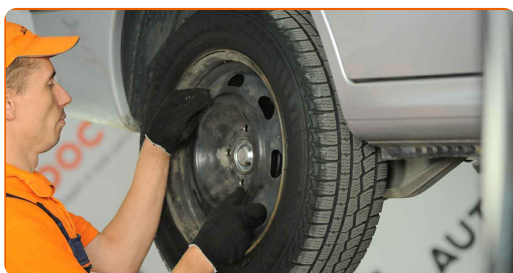


6 Podprite zadné A-rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




7

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

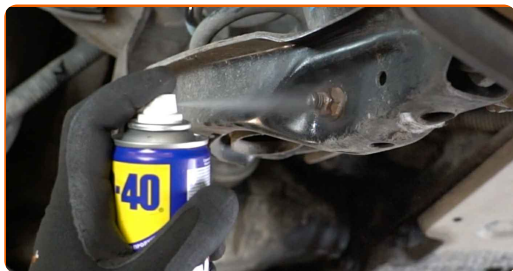


8

Odstutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.

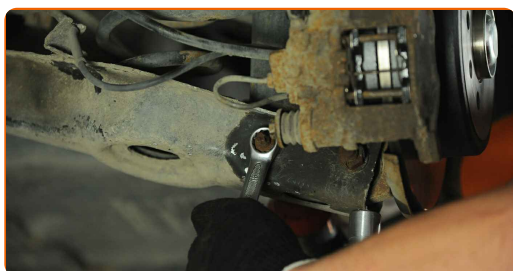


9

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

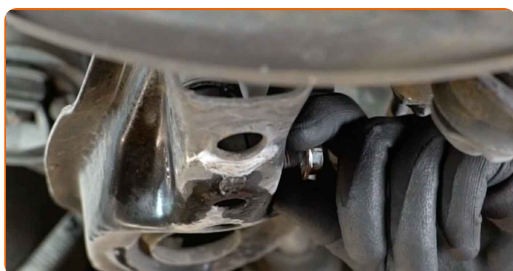

10

Odstráňte podporu spod zadného A-ramena.

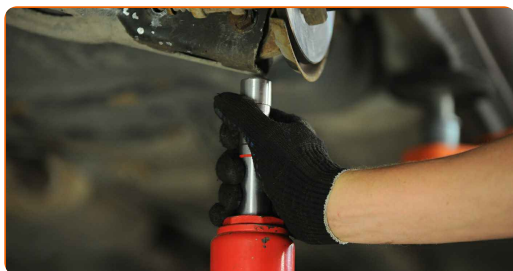

AUTODOC odporúča:

- Výmena: horného uloženia tlmiča – Peugeot 406 sedan. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


11 Dajte auto na zem.




12 Otvorte batožinový priestor.



13 Odstráňte spony bočného obloženia kufra. Použite nástroj na odstránenie spony.

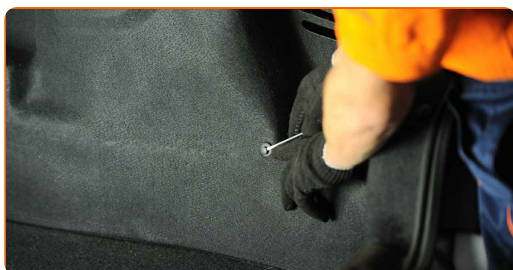


14 Odpojte bočné obloženie kufra.

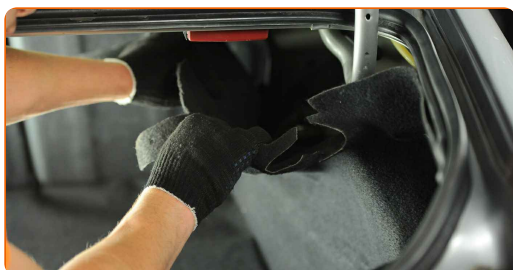

15 Vyčistite horné upevnenie tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

16

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17 Použite nastaviteľný kľúč.

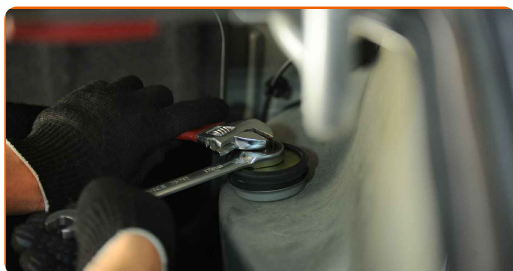


AUTODOC odporúča:

- Peugeot 406 sedan – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tlmič pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


17

Odstráňte tlmič.

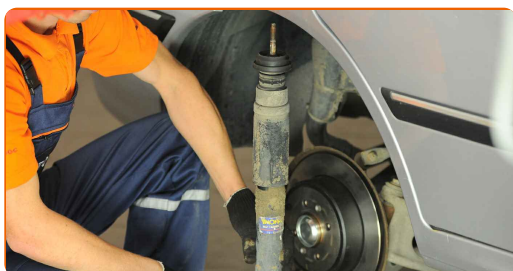


18

Odstráňte horné uloženie tlmiča.

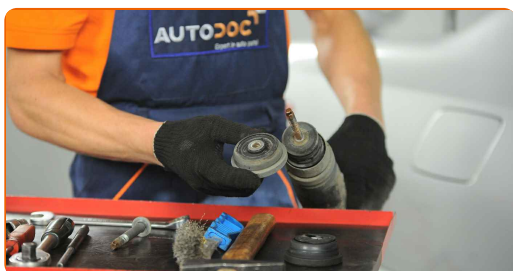

19

Nainštalujte nové ložisko tlmiča.

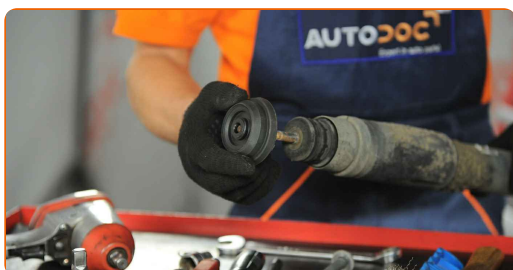

20

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

21

Tlmič dajte do podbehu kolesa a zaistite ho.




AUTODOC odporúča:

- Peugeot 406 sedan – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tlmič pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


22

Utiahnite vrchné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17 Použite nastaviteľný kľúč. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.

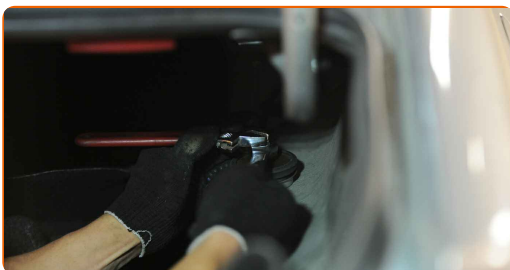


23

Pripojte bočné obloženie kufra.

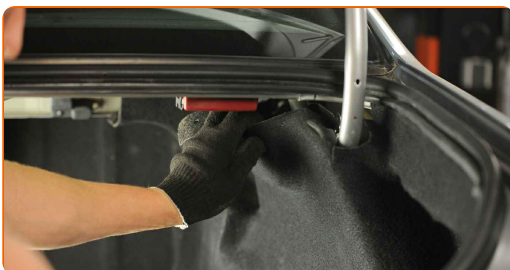

24 Nainštalujte spony bočného obloženia kufra.

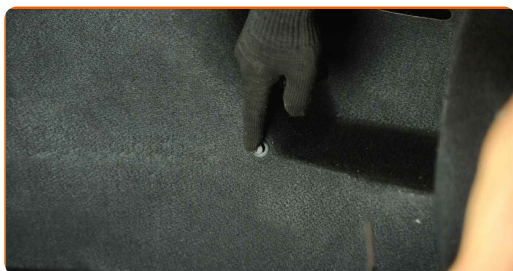


25 Zatvorte batožinový priestor.




26 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



27 Podprite zadné A-rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

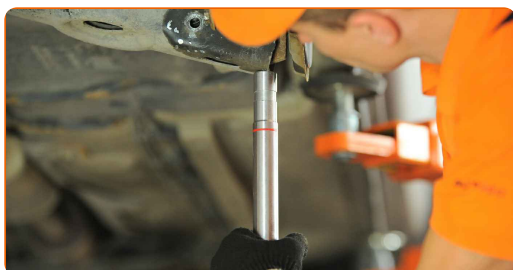


28 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

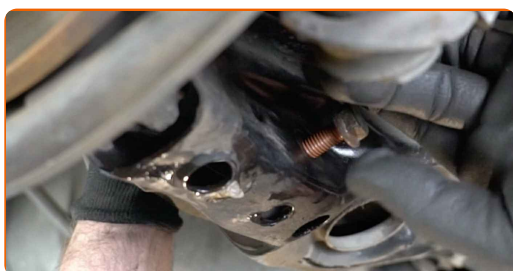

- 29 Utiahnite spodné upevnenie tmiča. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 75 Nm.



- 30 Odstráňte podporu spod zadného A-ramena.

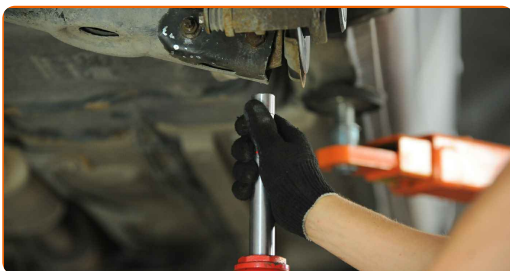

AUTODOC odporúča:

- Výmena: horného uloženia tmiča – Peugeot 406 sedan. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


- 31 Natrite upevňovacie prvky tmiča. Použite medené mazivo.

- 32 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite vysokoteplotné keramické mazivo.



33

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

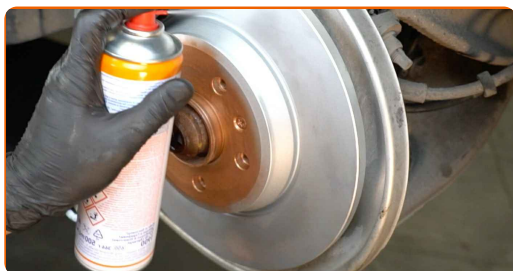

AUTODOC odporúča:

- Výmena: horného uloženia tlmiča – Peugeot 406 sedan. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

34

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Peugeot 406 sedan

35

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




36

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.



37

Odstráňte zdviháky a klíny.

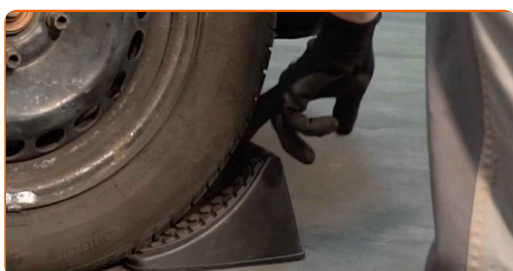

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT

HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 406 SEDAN

HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA PRE PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ

**HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA PRE PEUGEOT 406 SEDAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.