



Ako vymeniť vzpěry kufru  
na **VW Polo 9N** – návod  
na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL



### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2 12V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 SDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.6 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTi Cup Edition, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 BiFuel

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZPĚR KUFRU – VW POLO 9N. POTREBNÉ  
NÁSTROJE:



• Plochý Skrutkovač

• Hydraulický prevodový zdvihák

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


### Výmena: vzpěr kufra – VW Polo 9N. Profesionáli odporúčajú:

- Pravá a ľavá plynová vzpera veka kufra by sa mali vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavú a pravú plynovú vzperu veka kufra.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: VZPĚR KUFRU – VW POLO 9N. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Otvorte kapotu.

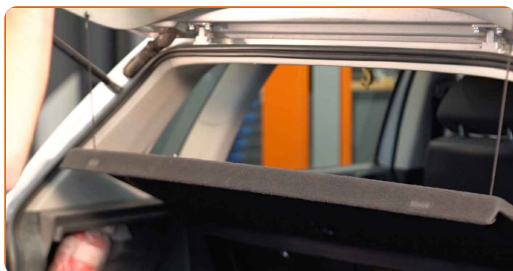


2

Podprite veko kufra. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




3

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.

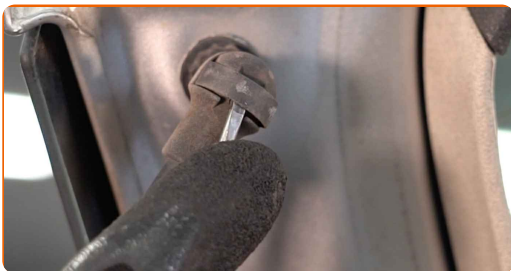

4

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.

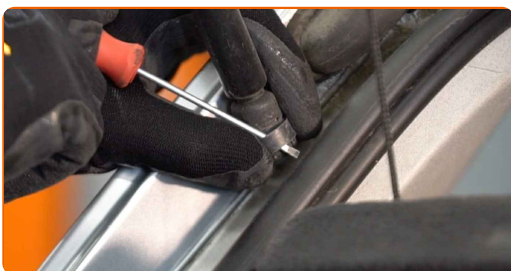


### Výmena: vzpěr kufra – VW Polo 9N. Tip od AUTODOC:


- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.

5

Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.

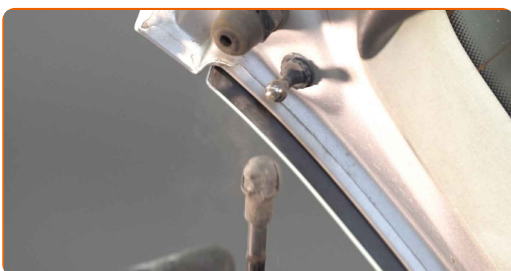

6 Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.

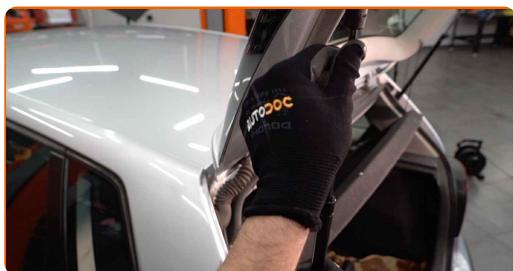

Výmena: vzpěr kufru – VW Polo 9N. AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, počas inštalácie plynových vzpier držte veko kufra.


7 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.



8 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.



9 Odstráňte hydraulický prevodový zdvihák.

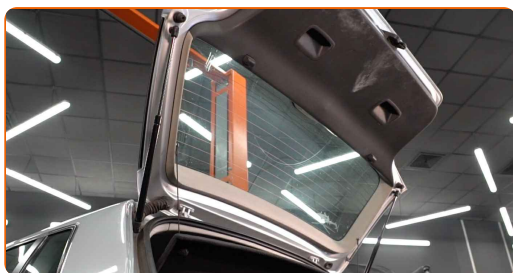

AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzpěr kufru – VW Polo 9N. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhaní, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


10

Skontrolujte funkčnosť a stav plynových pružín veka kufru po ich inštalácii.



11

Zatvorte kryt batožinového priestoru.

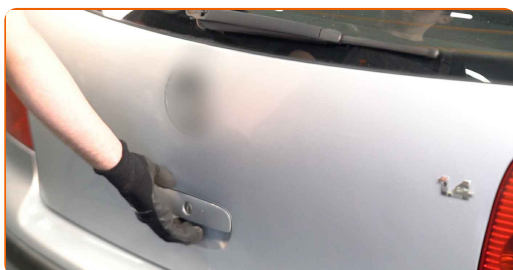

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW**

**VZPĚRY KUFRU: ŠIROKÝ VÝBER**



**VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW POLO 9N**

**VZPĚRY KUFRU PRE VW: KÚPIŤ TERAZ**

**VZPĚRY KUFRU PRE VW POLO 9N: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.