



Ako vymeniť zapal'ovacia
cievka na **VW Polo 9N** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI MultiFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel, VW Tiguan I (5N) 1.4 TSI, VW Tiguan I (5N) 1.4 TSI 4motion, VW Passat CC (357) 1.4 TSI MultiFuel, (+ 82)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – VW POLO 9N.
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Sprej na elektroniku
- Plochý skrutkovač
- Momentový kľúč
- Chránič blatníka
- Sťahovák cievky zapaľovania

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: zapalovacej cievky – VW Polo 9N. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Proces výmeny je rovnaký pre cievky zapalovania na všetkých valcoch.

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – VW POLO 9N. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

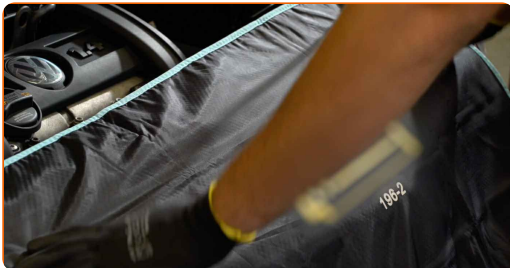

3

Odpojte priepustnú hadičku. Zdvihnite pozitívnu ventilačnú hadičku kľukovej skrine.

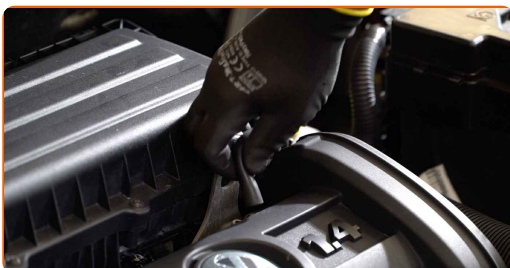


4 Odskrutkujte skrutky krytu motora (4 kusy).



5 Odstráňte kryt motora. Použite hviezdicový Torx T30.




6 Odskrutkujte plastové zamykacie pútka konektora cievky zapalovania.

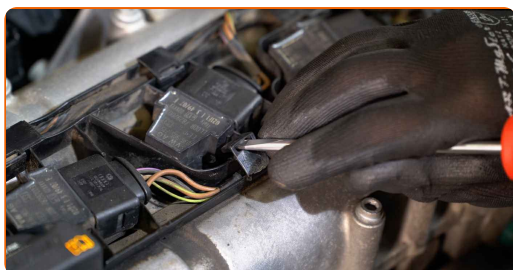


7 Vypáčte cievku zapalovania. Použite plochý skrutkovač.




- 8 Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania. Použite nástroj na odstránenie cievky zapalovania.

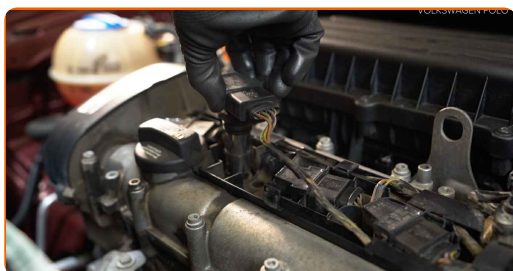

- 9 Odpojte konektor z cievky zapalovania.

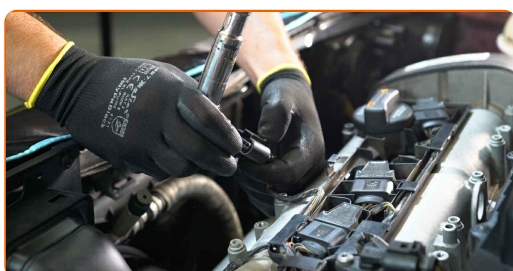

- 10 Natrite hrot cievky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo.

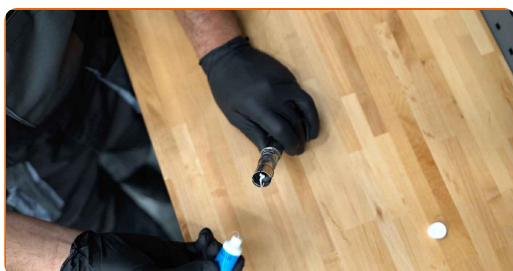


- 11 Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.




12

Zapojte konektor cievky zapalovania.

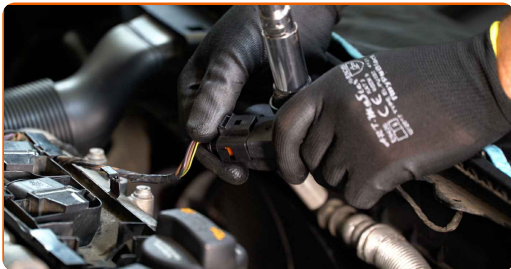


13

Nainštalujte novú cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

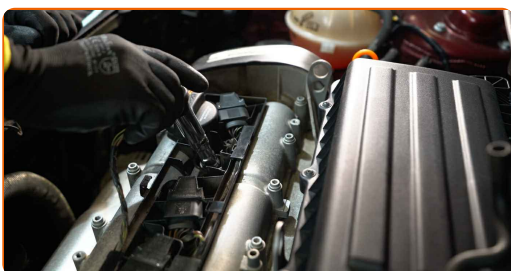

14

Zamknite konektor.

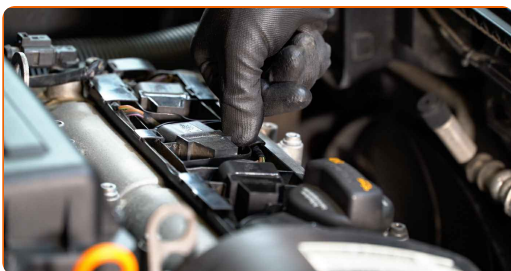

15


Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.



16 Zapojte priepustnú hadičku.



17 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

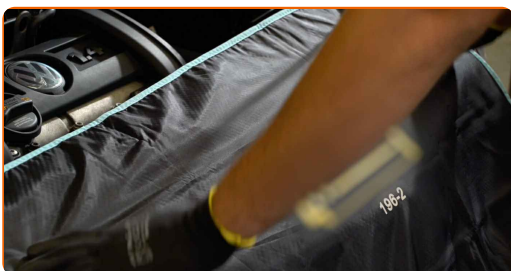

18 Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

ZAPAĽOVACIA CIEVKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW POLO 9N

ZAPAĽOVACIA CIEVKA PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA PRE VW POLO 9N: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.