


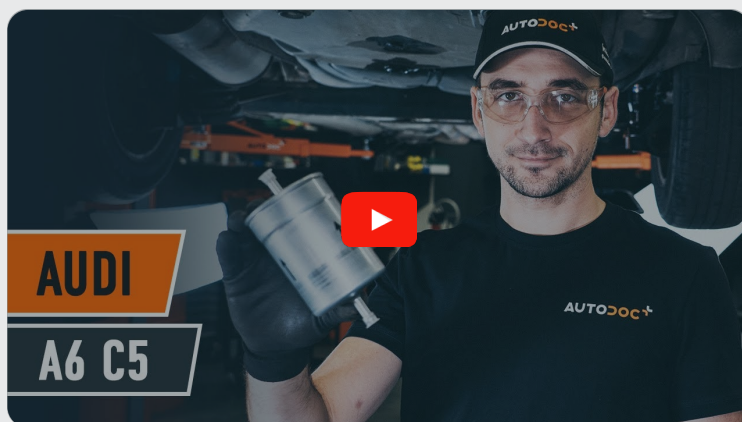

Ako vymeniť palivový
filter na **Audi A6 C5**
Avant – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, (+ 33)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI A6 C5 AVANT.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

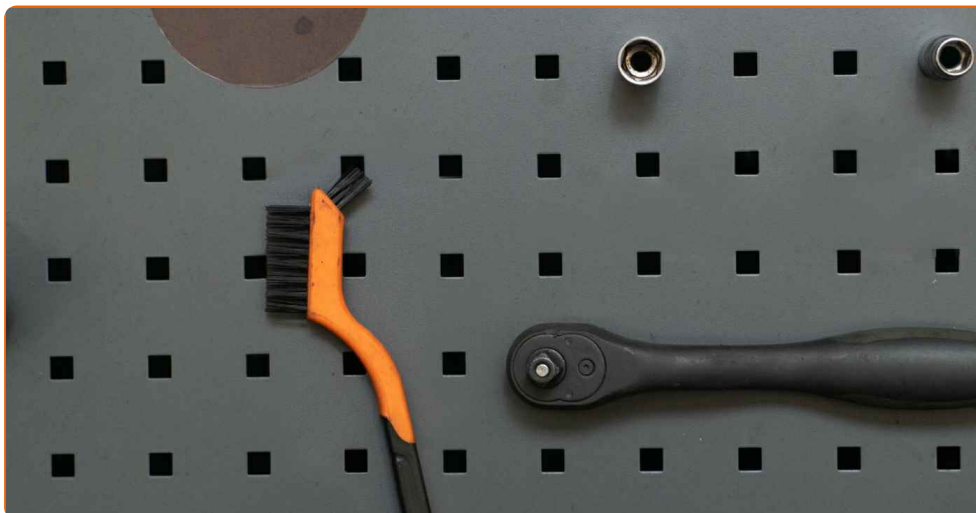

- Nylonová čistiaca kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- Nádržka na kvapalinu
- Ráčňový kľúč
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: palivového filtra – Audi A6 C5 Avant. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaistíte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Audi A6 C5 Avant – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kryt palivovej nádrže.



2 Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.




3 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.


4 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



- 5** Odskrutkujte upevňovacie prvky ochranného plastového krytu karosérie auta. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

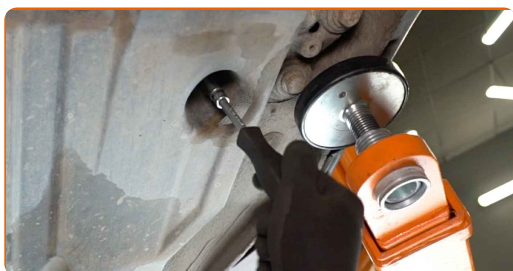


- 6** Odstráňte ochranný plastový kryt karosérie auta.

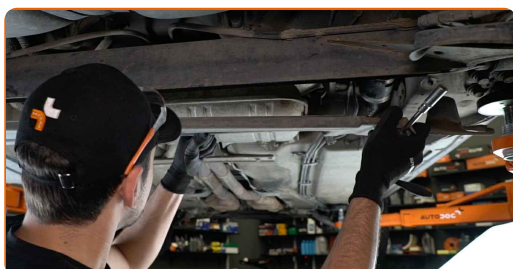

- 7** Pripravte si nádobu na kvapaliny.




- 8** Vyčistite palivové potrubie. Použite nylonovú čistiacu kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

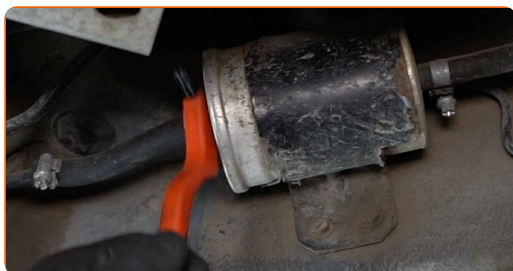


9

Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

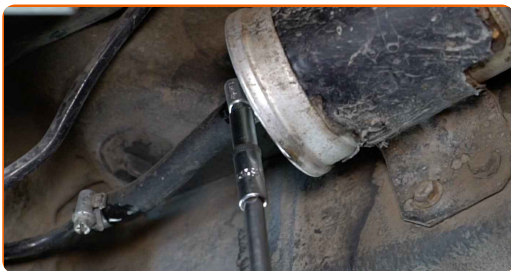


10

Odskrutkujte držiak palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

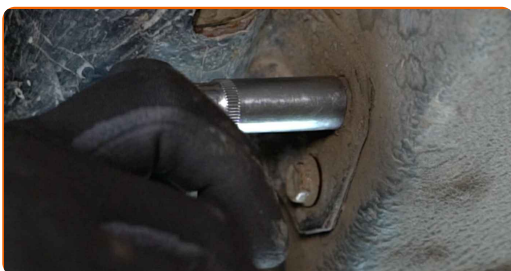


11

Odpojte rúrky od palivového filtra.

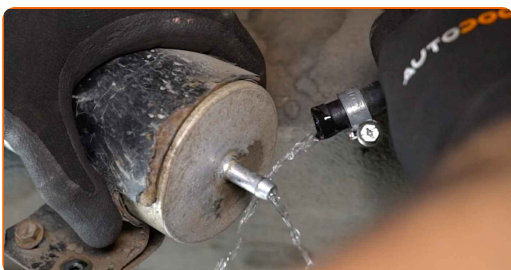

12

Odstráňte palivový filter.

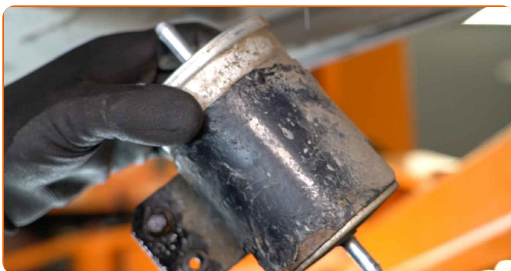


Výmena: palivového filtra – Audi A6 C5 Avant. Profesionáli odporúčajú:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

13

Odstráňte upevňovaciu svorku palivového filtra.

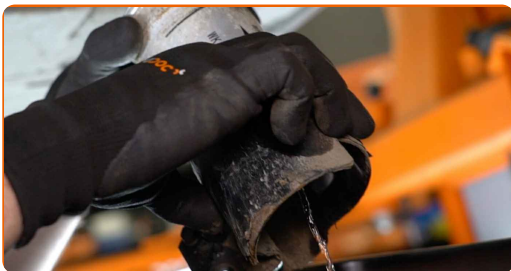


Výmena: palivového filtra – Audi A6 C5 Avant. Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


14

Nainštalujte upevňovaciu svorku palivového filtra.

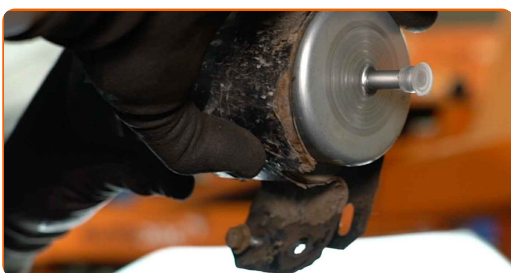

15

Nainštalujte nový palivový filter.

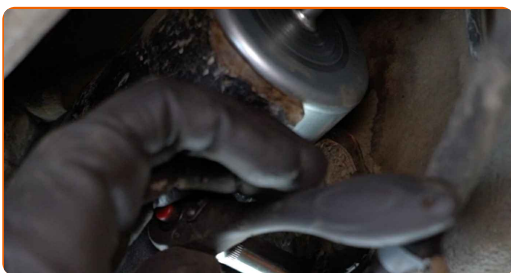


Výmena: palivového filtra – Audi A6 C5 Avant. Tip od AUTODOC:

- Pamätajte, že je potrebné nezameniť prívod a odvod filtra. Šípky znázorňujú smer toku paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – Audi A6 C5 Avant.


16

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

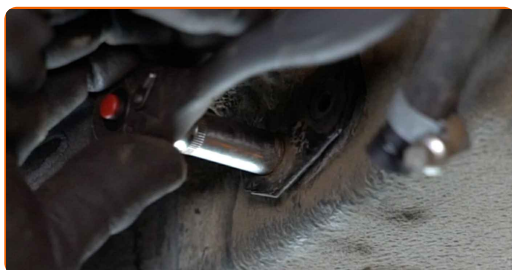

17

Vyčistite palivové potrubie. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

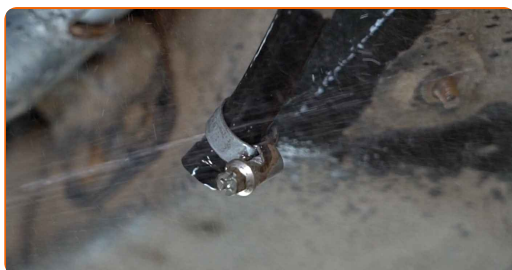


18

Zapojte rúrky do palivového filtra.




19

Uťahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

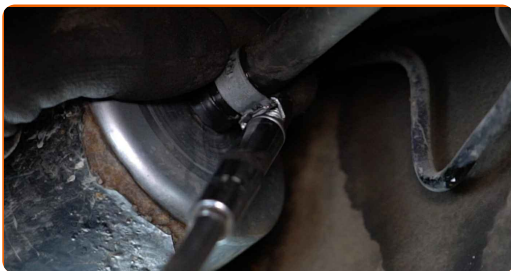


20

Vyčistite palivové potrubie. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

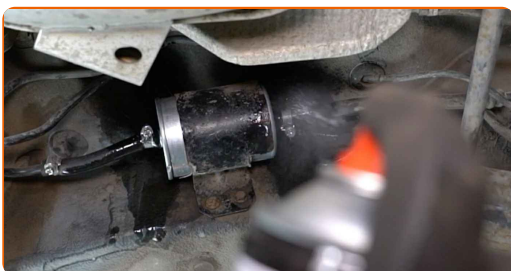


21

Znovu nainštalujte ochranný plastový kryt karosérie auta.

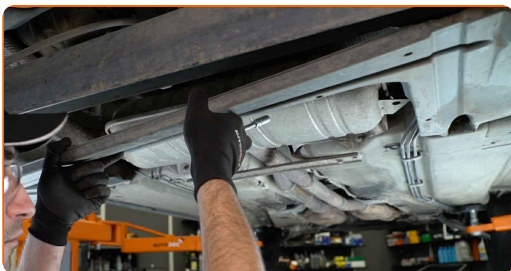


22

Zaskrutkujte upevňovacie prvky ochranného plastového krytu karosérie auta. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

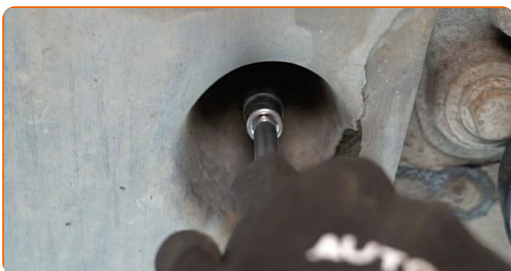


23

Dajte auto na zem.

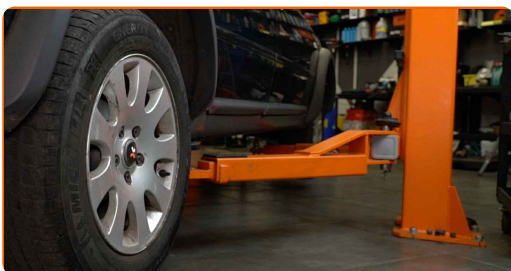


24 Odstráňte zdviháky a klíny.

25 Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.

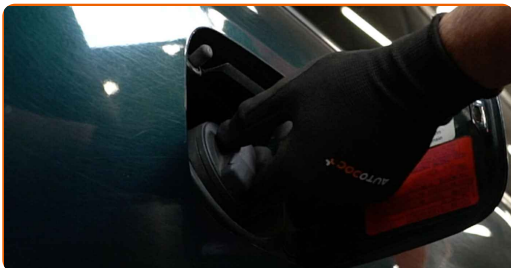

26 Zatvorte kryt palivovej nádrže.

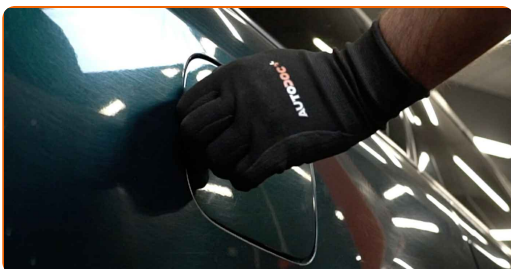

Výmena: palivového filtra – Audi A6 C5 Avant. Tip:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

27 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

28 Vypnite motor.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A6 C5 AVANT

PALIVOVÝ FILTER PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE AUDI A6 C5 AVANT: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.