


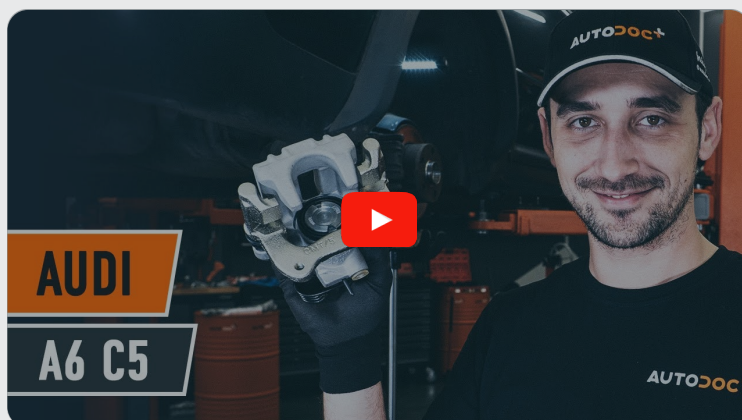

Ako vymeniť zadné  
brzdový strmeň na **Audi**  
**A6 C5 Avant** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, (+ 21)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – AUDI A6 C5  
AVANT. POTREBNÉ NÁSTROJE:**



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.10
- Kombinačný kľúč č.13
- Kombinačný kľúč č.15
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Spona brzdovej hadice
- Kliešte pre vodné čerpadlo
- Okrúhle kliešte
- Set na odvzdušnenie brzd
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta


**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: brzdových strmenov – Audi A6 C5 Avant. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavý a pravý brzdový strmeň na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – AUDI A6 C5 AVANT. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:**

**1** Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

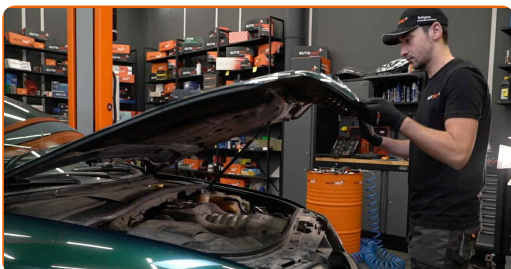


**2** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

**3** Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




**4** Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

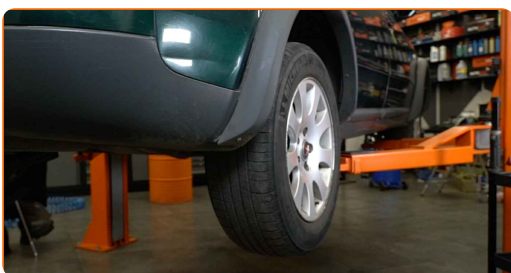

5

Odskrutkujte skrutky kolies.

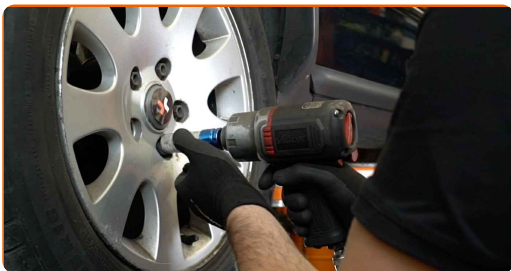


### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Audi A6 C5 Avant


6

Odstráňte koleso.

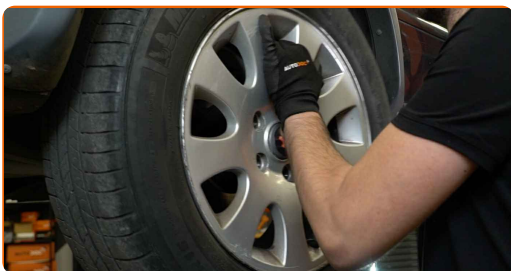

7

Vyčistite upevňovací prvok lanka parkovacej brzdy. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.

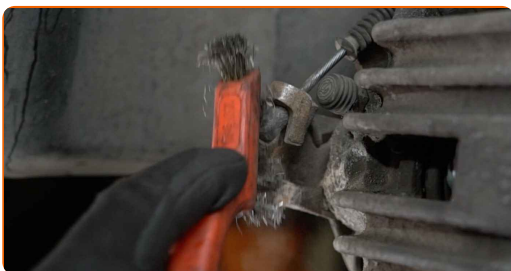


### AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – Audi A6 C5 Avant. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


8

Uvoľnite lanko parkovacej brzdy. Použite kliešte na vodnú pumpu. Použite okrúhle kliešte.

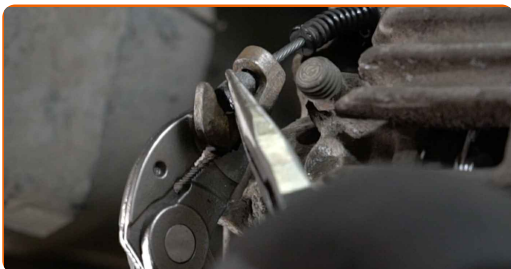

9

Vyčistite miesto, kde sa brzdová hadička spája so strmeňom, a miesto vodiacich závačiek. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.

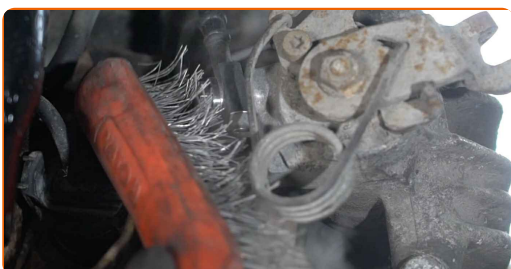


### Výmena: brzdových strmenov – Audi A6 C5 Avant. Tip:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.


10

Za použitia klieští na sponu brzdovej hadice vypojte sponu brzdovej hadice.

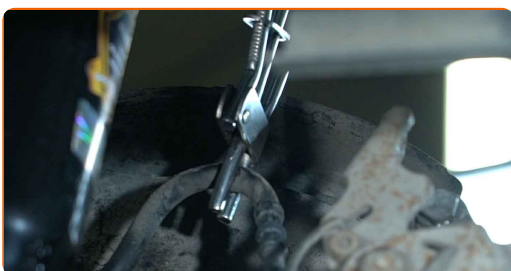


11

Uvoľnite upevnenie brzdovej hadičky. Použite kombinačný kľúč č.13.

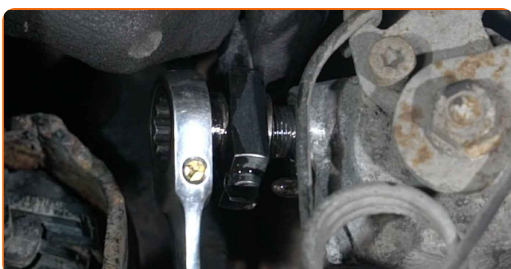


12

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

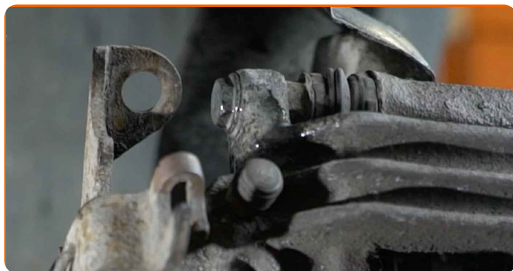

13

Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.13. Použite kombinačný kľúč č.15. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

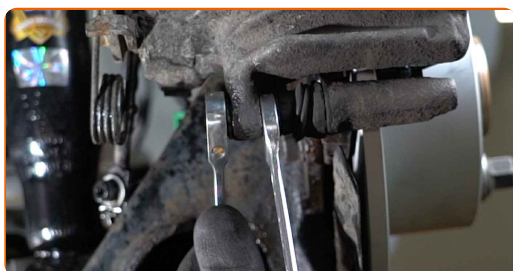

14

Odstráňte brzdový strmeň.




Výmena: brzdových strmenov – Audi A6 C5 Avant. Tip od AUTODOC:

- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča skontrolovať možné poškodenie brzdových hadičiek, a ak je to potrebné, vymeniť ich za nové.
- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča vymeniť kotúče, platničky, skontrolovať stav kotúčov a vymeniť ich, ak je to potrebné.
- Ak v sete s novými brzdovými strmeňmi nie sú žiadne nové vodiace závlačky, použite staré závlačky.
- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


15

Odstráňte brzdové platničky. Použite páčidlo.

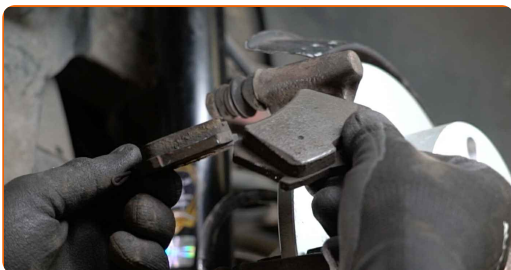

16

Nainštalujte brzdové platničky.

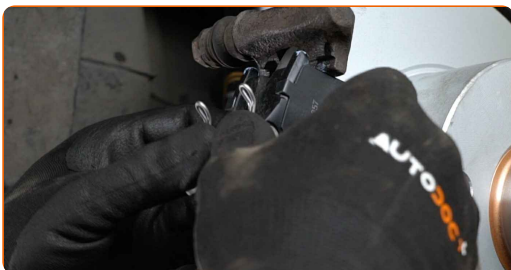




- 17** Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho. Použite kombinačný kľúč č.13. Použite kombinačný kľúč č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.




- 18** Natrite brzdovú hadičku. Použite čistič brzd.

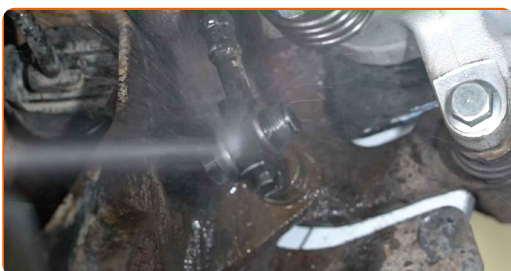

### AUTODOC odporúča:


- Výmena: brzdových strmenov – Audi A6 C5 Avant. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

- 19** Nainštalujte a zafixujte brzdovú hadičku do nového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.13.

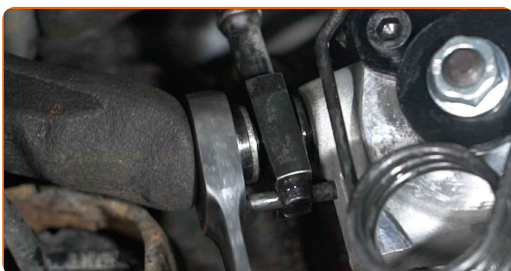


20

Utiahnite upevnenie spájajúce brzdové potrubie k brzdovému strmeňu. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.

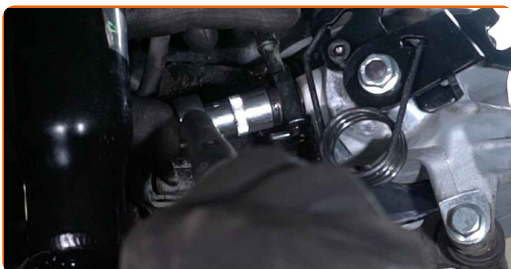

21

Natrite brzdovú hadičku. Použite čistič brzd.

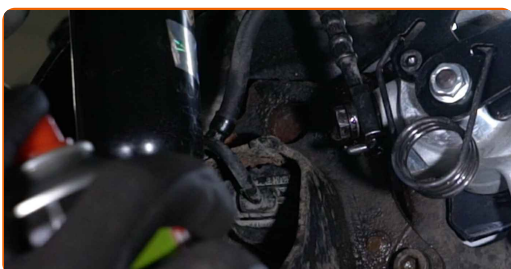


**Výmena: brzdových strmenov – Audi A6 C5 Avant. Profesionáli odporúčajú:**

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

22

Odstráňte držiak brzdovej hadičky.

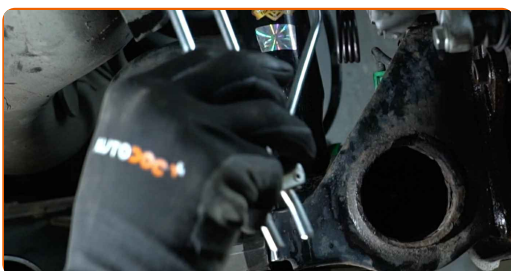


23


Nainštalujte lanko parkovacej brzdy na držiak brzdového strmeňa. Použite kliešte na vodnú pumpu. Použite okrúhle kliešte.




**24** Odpojte skrutku prvku na odvzdušnenie bŕzd. Použite kombinačný kľúč č.10.

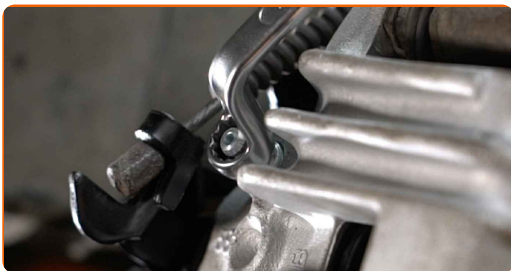

**25** Zapojte set na odvzdušnenie bŕzd do skrutky prvku na odvzdušnenie bŕzd.

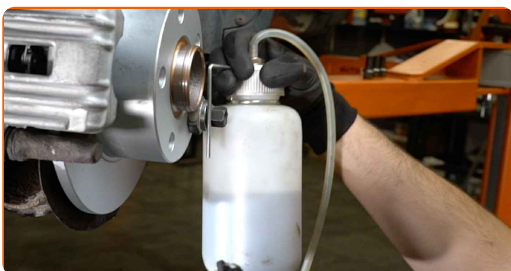


**26** Vypustite systém brzdového strmeňa. Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

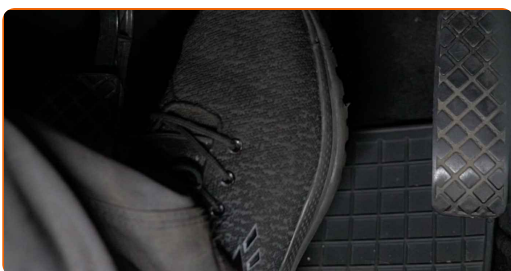

**27** Utiahnite skrutku prvku na odvzdušnenie bŕzd. Použite kombinačný kľúč č.10.

**28** Odpojte set na odvzdušnenie bŕzd.

**29** Vyčistite špinu zo skrutky brzdovej hadice. Použite čistič bŕzd.

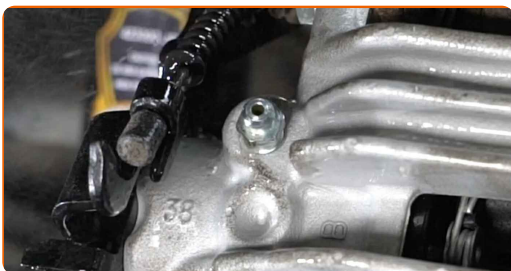


**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: brzdových strmenov – Audi A6 C5 Avant. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

**30**

Utiahnite odvzdušňovaciu skrutku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 7 Nm.

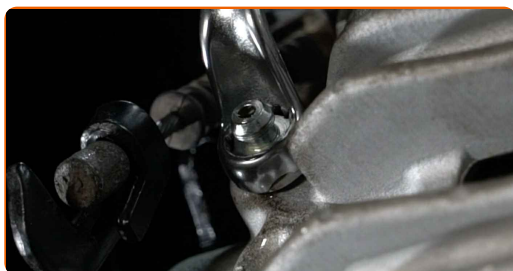

**31**

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



**32**

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.




**Výmena: brzdových strmenov – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC odporúča:**

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

33

Nainštalujte koleso.

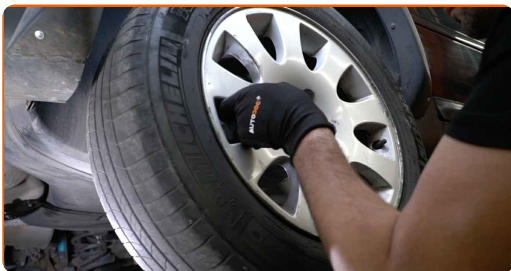


### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Audi A6 C5 Avant


34

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

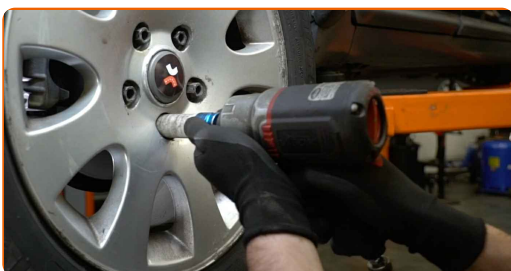

35

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

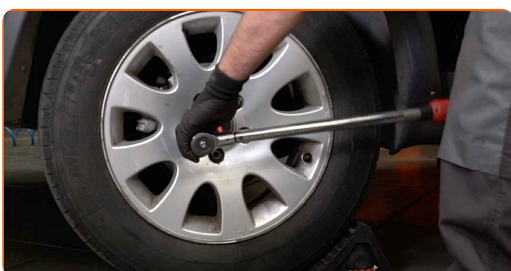

36

Odstráňte zdviháky a kliny.



### Výmena: brzdových strmenov – Audi A6 C5 Avant. Tip:

- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

37

Utiahnite uzáver nádrčky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI**

**BRZDOVÝ STRMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A6 C5 AVANT**

**BRZDOVÝ STRMEŇ PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ**

**BRZDOVÝ STRMEŇ PRE AUDI A6 C5 AVANT: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.