




Ako vymeniť ozubený
klinového na **Audi A6 C5**
Avant – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

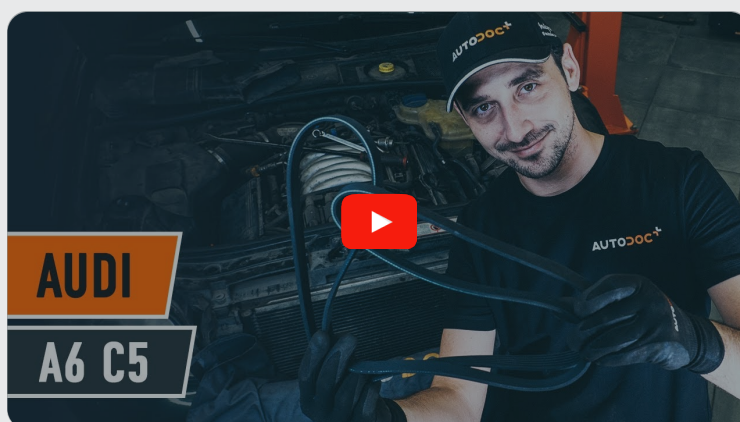

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Sedan (4A2) 2.8, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8, AUDI A6 C4 Sedan (4A2) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), (+ 26)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – AUDI
A6 C5 AVANT. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Kombinačný kľúč č.17
- Křížový skrutkovač
- Plochý skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – AUDI A6 C5 AVANT. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

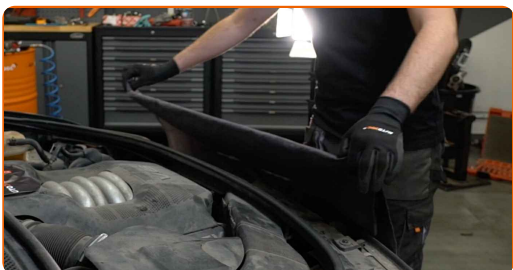


3


Odskrutkujte upevňovacie prvky zostavy krytu distribúcie vzduchu. Použite krížový skrutkovač PH.

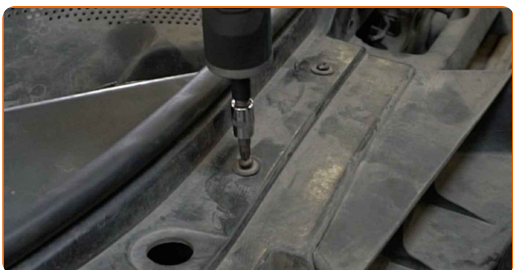

4 Odstráňte zostavu krytu distribúcie vzduchu.

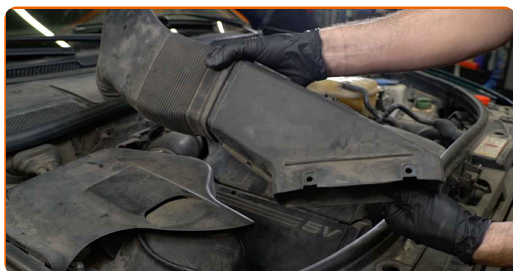

5 Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite plochý skrutkovač.

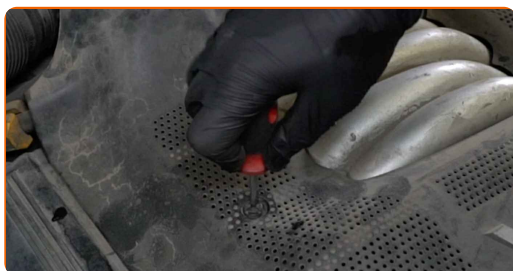

6 Odstráňte kryt motora.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Audi A6 C5 Avant. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


7

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.17.



8

Odstráňte ozubený klinový remeň.

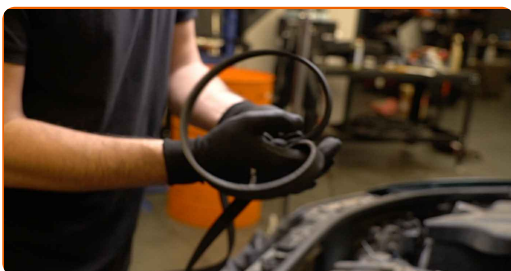

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Audi A6 C5 Avant. Tip od AUTODOC:


- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

9

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.


10

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

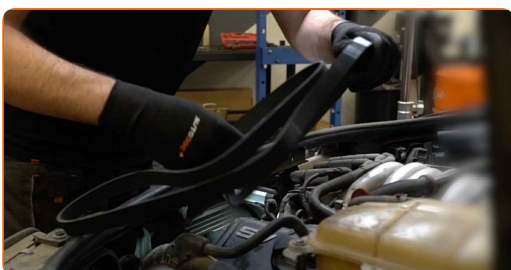


11

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.17.

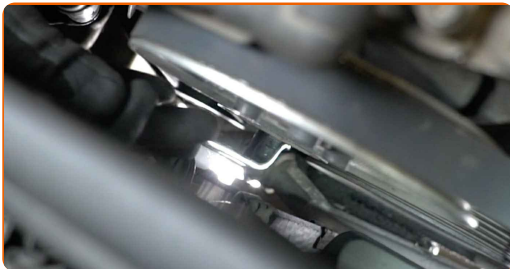

12

Umiestnite klinový rebrovaný remeň na kladku klukového hriadeľa.

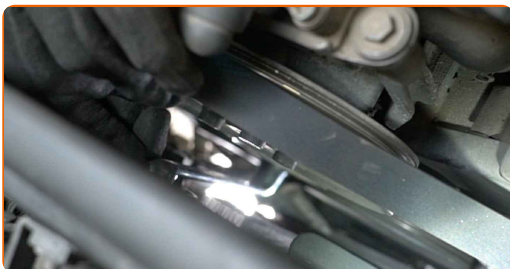

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Audi A6 C5 Avant. Tip:


- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.
- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

13

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.17.

14


Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

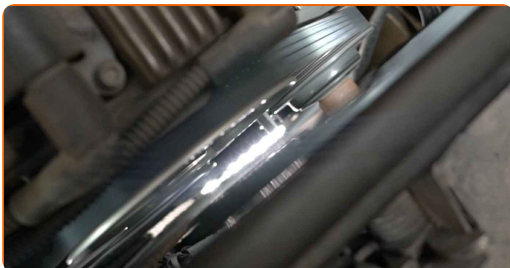


15

Vypnite motor.


16 Znovu nainštalujte zostavu krytu distribúcie vzduchu.

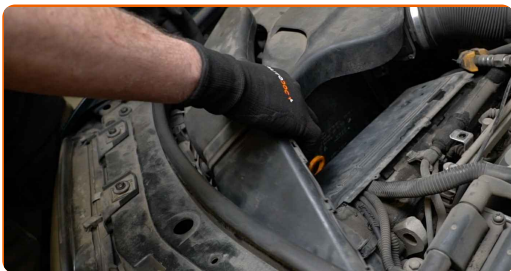

17 Zaskrutkujte upevňovacie prvky zostavy krytu distribúcie vzduchu. Použite krížový skrutkovač PH.

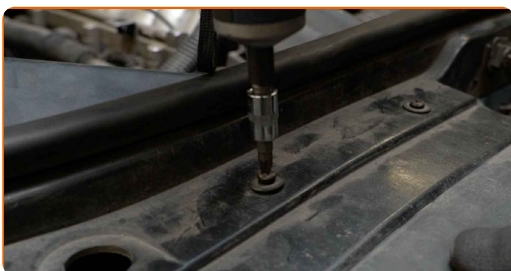

18 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

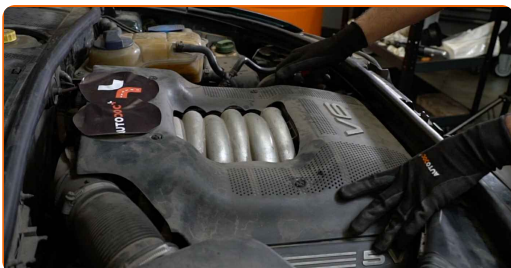

AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Audi A6 C5 Avant. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.


19

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite plochý skrutkovač.




20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

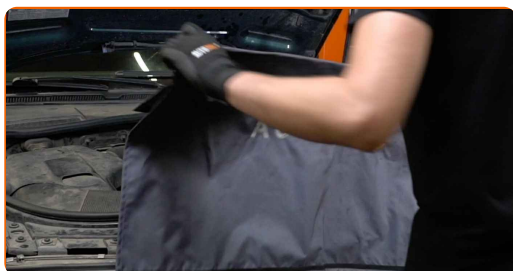

21

Zatvorte kapotu.

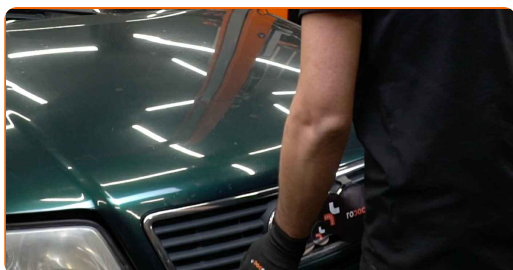

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A6 C5 AVANT

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE AUDI A6 C5 AVANT:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.