



Ako vymeniť palivový
filter na **BMW E39** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6, BMW 7 (E38) 730i / iL 3.0, (+ 71)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW E39. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

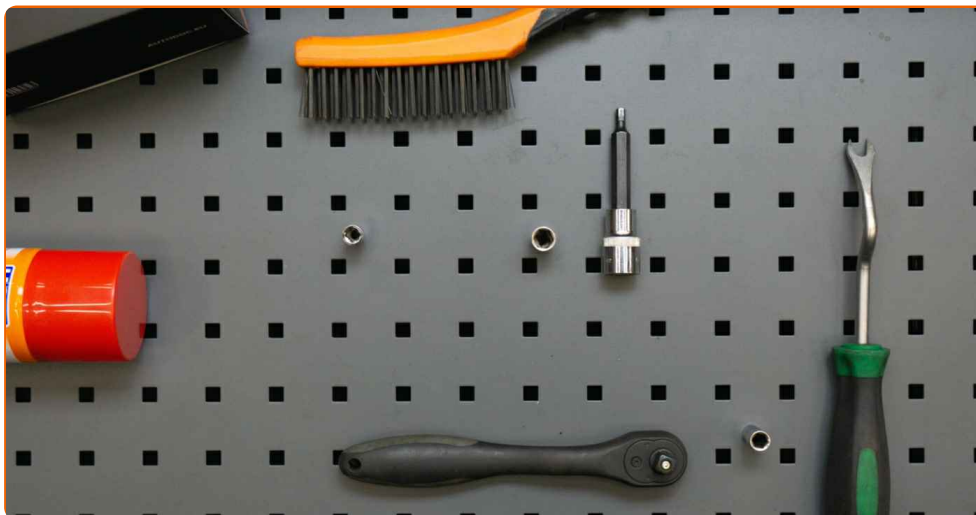

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Nádržka na kvapalinu
- Nástavec č. 5.5
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- HEX nástavec č. H5
- Ráčňový kľúč
- Nástroj na odstránenie spony
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: palivového filtra – BMW E39. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - BMW E39 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1


Otvorte kryt palivovej nádrže.

2

Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.

3

Otvorte kapotu.

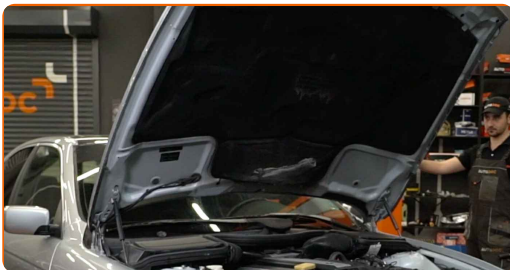

4


Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.




5 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




6 Odskrutkujte upevňovacie prvky panela krytu spodnej časti karosérie. Použite nástavec č.10. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

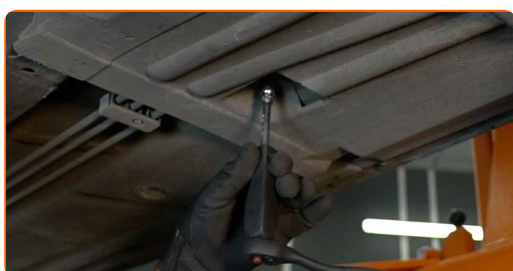

7 Odstráňte spony panela krytu spodnej časti karosérie. Použite nástroj na odstránenie spony.

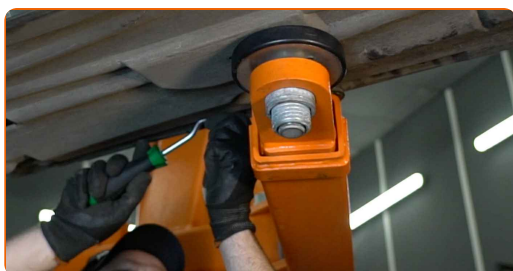


8 Odstráňte panel krytu spodnej časti karosérie.

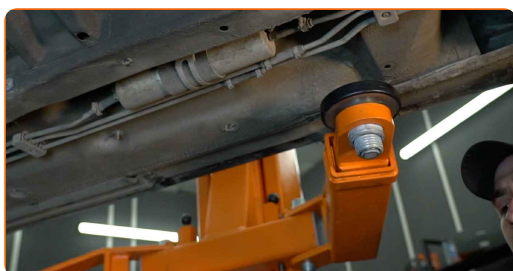


Výmena: palivového filtra – BMW E39. Tip:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

- 9 Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite nylonovú čistiacu kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

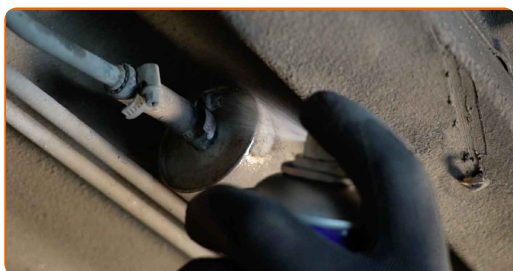

- 10 Pripravte si nádobu na kvapaliny.

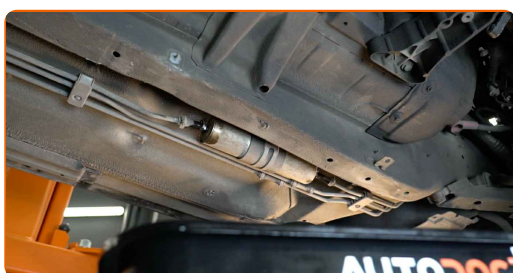

- 11 Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci prírodnú palivovú hadičku ku krytu palivového filtra. Použite nástavec č.5.5. Použite ráčňový kľúč.




- 12 Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra.




13 Vyčistite montážnu svorku palivového filtra. Použite sprej WD-40.



14 Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

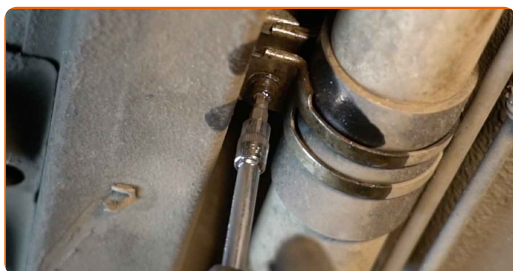

15 Odstráňte palivový filter.

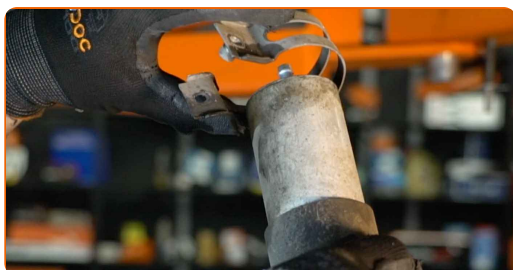

16 Nainštalujte nový palivový filter.




Výmena: palivového filtra – BMW E39. Tip od AUTODOC:

- Pamätajte, že je potrebné nezameniť prívod a odvod filtra. Šípky znázorňujú smer toku paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- BMW E39 – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


17

Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.

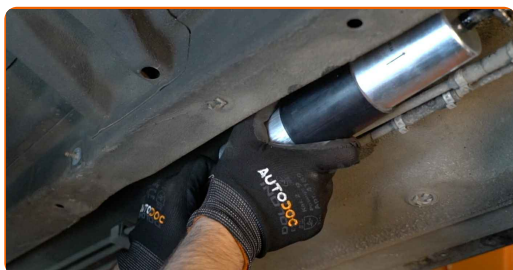


18

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

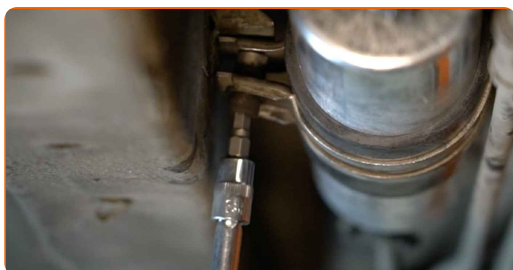


19


Zaskrutkujte upevnenie spájajúce prívodnú palivovú hadičku ku krytu palivového filtra. Použite nástavec č.5.5. Použite ráčňový kľúč.

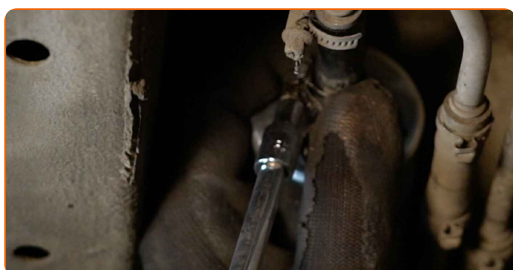


20 Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.

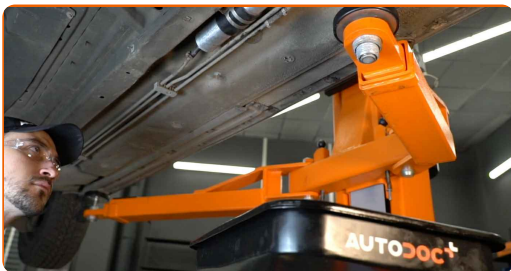


21 Dajte panel krytu spodnej časti karosérie späť na svoje miesto.

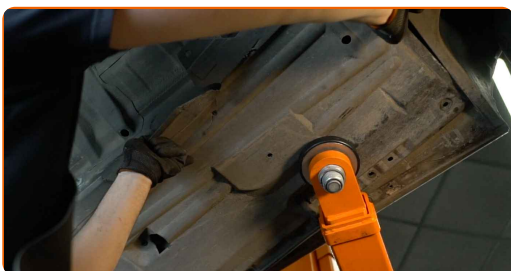


22 Zaskrutkujte upevňovacie prvky panela krytu spodnej časti karosérie. Použite nástavec č.8. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

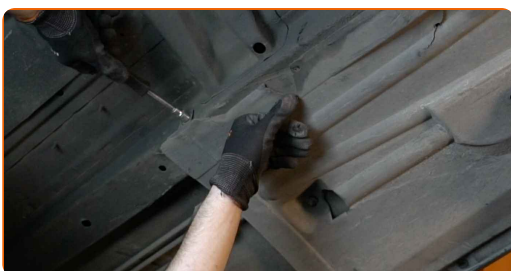

23 Nainštalujte spony panela krytu spodnej časti karosérie.

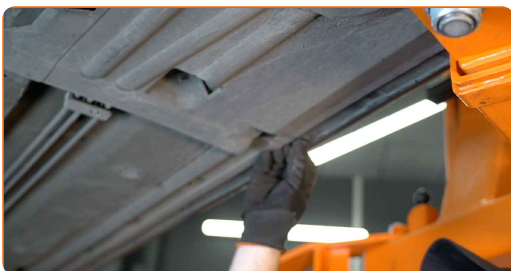

24 Dajte auto na zem.

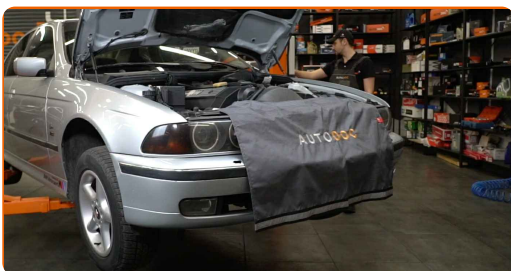

Výmena: palivového filtra – BMW E39. Profesionáli odporúčajú:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

25 Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.

26 Zatvorte kryt palivovej nádrže.

27 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



28 Vypnite motor.



29 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

30 Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – BMW E39. AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW E39

PALIVOVÝ FILTER PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE BMW E39: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.