



Ako vymeniť palivový
filter na **BMW E39**
touring – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW E39 TOURING.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Sprej na elektroniku
- Nástavec č. 10
- Hviezdicový nástavec Torx T50
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: palivového filtra – BMW E39 touring. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - BMW E39 touring – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.

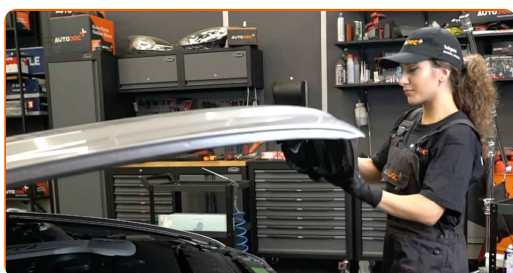


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

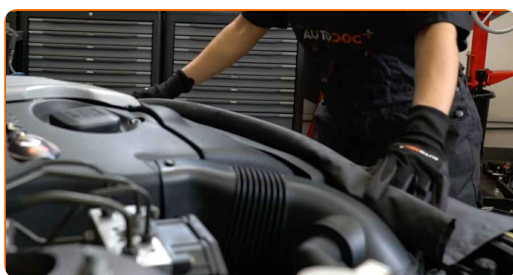


3

Odpojte konektor snímača tlaku paliva.

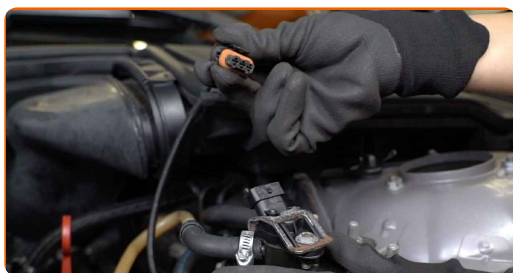


4

Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

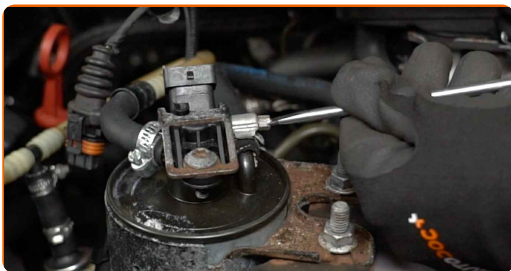

5

Odpojte rúrky od palivového filtra.

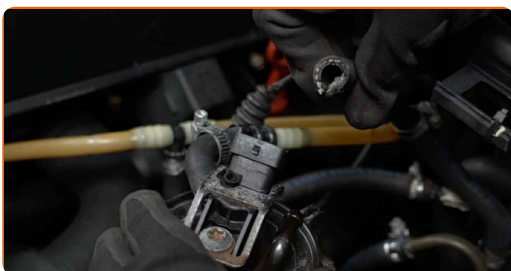


AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


6

Odskrutkujte upevňovací prvok snímača tlaku paliva. Použite hviezdicový Torx T50. Použite ráčňový kľúč.

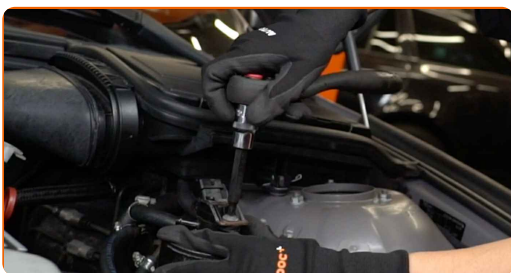


7

Odstráňte snímač tlaku paliva.

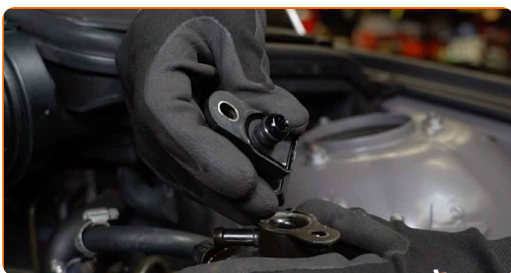

8

Odskrutkujte držiak palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

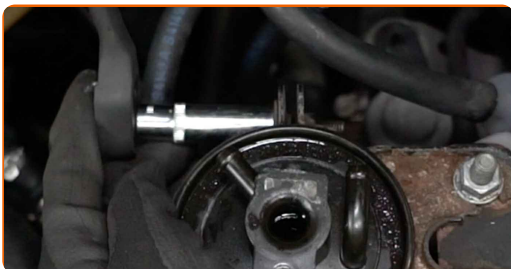

9

Odstráňte palivový filter.



10

Nainštalujte nový palivový filter.




Výmena: palivového filtra – BMW E39 touring. Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – BMW E39 touring.

11

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

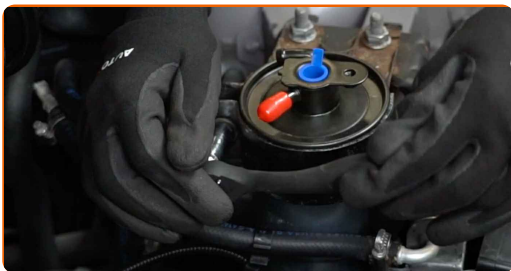


12

Nainštalujte snímač tlaku paliva.



13

Odskrutkujte upevňovací prvok snímača tlaku paliva. Použite hviezdicový Torx T50. Použite ráčňový kľúč.

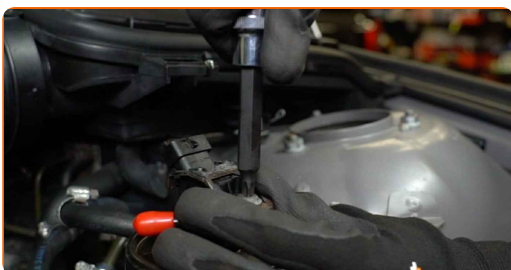

14

Zapojte rúrky do palivového filtra.



15

Utiahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.




16

Natrite konektor snímača tlaku paliva. Použite dielektrické mazivo.




17

Pripojte konektor snímača tlaku paliva.

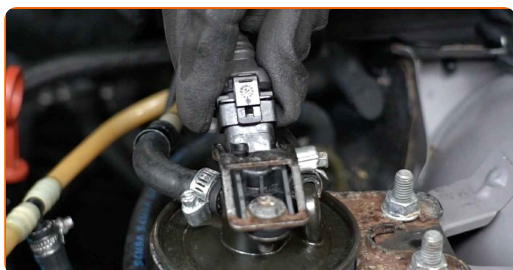

18

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

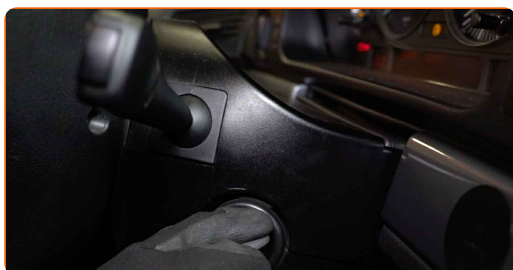


19

Vypnite motor.

20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

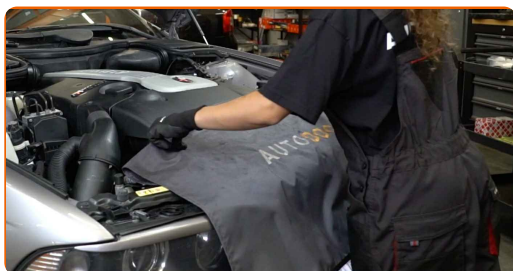

21

Zatvorte kapotu.



Výmena: palivového filtra – BMW E39 touring. Tip:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW E39 TOURING

PALIVOVÝ FILTER PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE BMW E39 TOURING: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.