



Ako vymeniť palivové
čerpadlo na **BMW E39**
touring – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO ČERPADLA – BMW E39
TOURING. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Sprej na elektroniku
- Nástavec č. 5
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- HEX nástavec č. H5
- Ráčňový kľúč
- Křížový skrutkovač
- Nástroj na odstránenie spony
- Nádržka na kvapalinu
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: palivového čerpadla – BMW E39 touring. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - BMW E39 touring – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Kolesá auta zaisťte pomocou klinov.


2 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

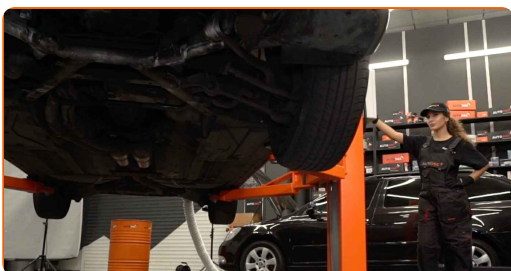


3 Odskrutkujte upevňovacie prvky ochranného plastového krytu karosérie auta. Použite nástavec č.8. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč. Použite krížový skrutkovač PH. Použite nástroj na odstránenie spony.

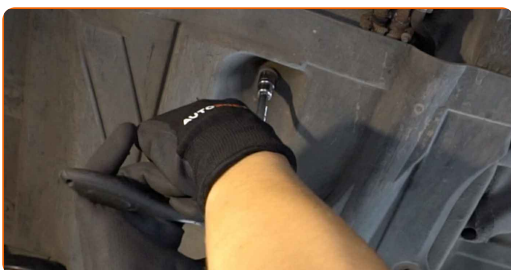

4 Odstráňte ochranný plastový kryt karosérie auta.

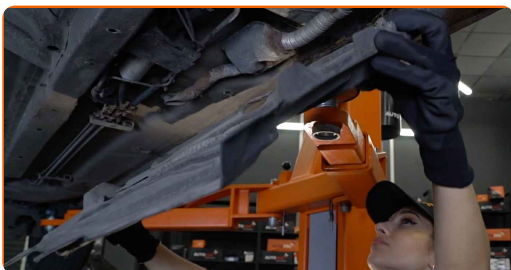


5 Odskrutkujte upevňovací prvok držiaka palivového čerpadla. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

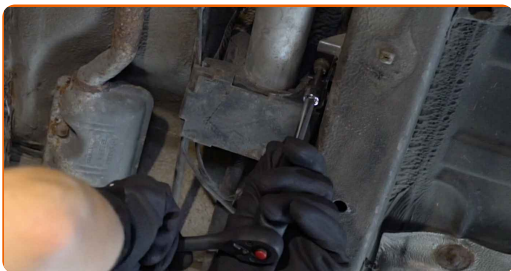


6 Odstráňte držiak palivového čerpadla.



7 Uvoľnite svorky palivového potrubia. Použite nástavec č.5. Použite ráčňový kľúč.

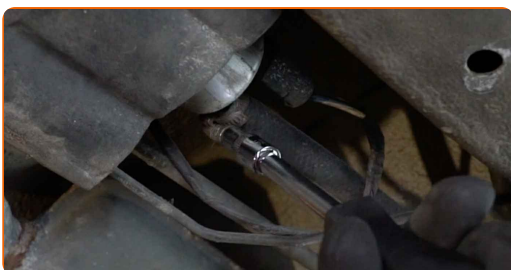

8 Pripravte si nádobu na kvapaliny.

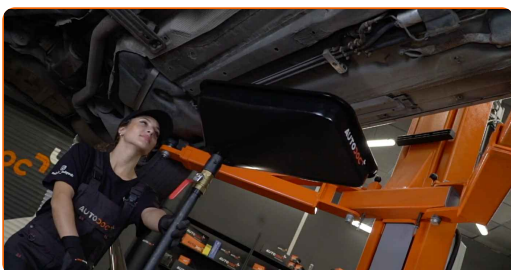

9 Odpojte palivové potrubie od palivového čerpadla.



10 Odpojte konektor palivového čerpadla.




11 Odstráňte palivové čerpadlo spolu s jeho držiakom.



12 Odstráňte palivové čerpadlo z držiaka.




13 Natrite konektor palivového čerpadla. Použite sprej na elektroniku.

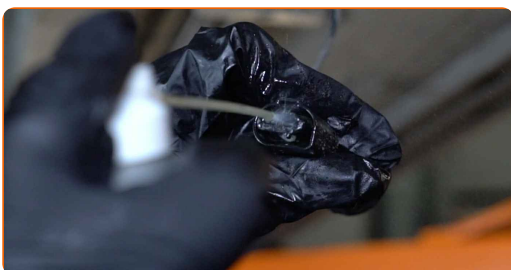

14 Pripojte konektor palivového čerpadla.




15 Pripojte palivové potrubie k palivovému čerpadlu.

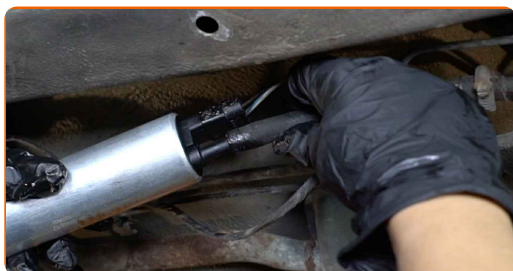


16 Nainštalujte nové palivové čerpadlo do držiaka.



17 Pripojte palivové potrubie k palivovému čerpadlu.

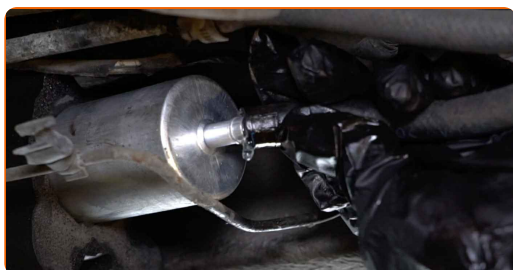

18 Zaskrutkujte svorky palivového potrubia. Použite nástavec č.5. Použite ráčňový kľúč.

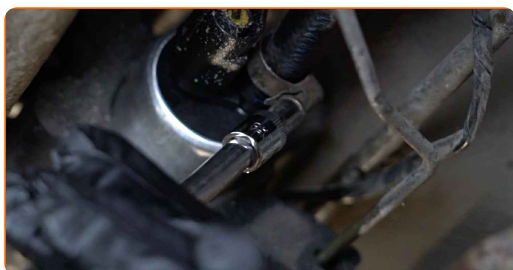


19 Nainštalujte palivové čerpadlo spolu s držiakom.


20 Nainštalujte svorku palivového čerpadla.




21 Zaskrutkujte upevňovací prvok držiaka palivového čerpadla. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

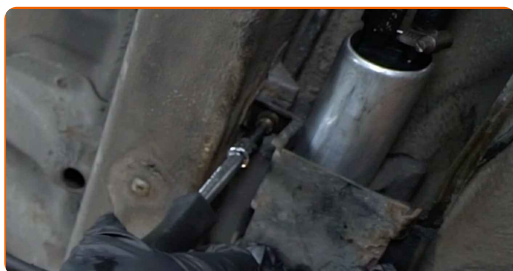

22 Znovu nainštalujte ochranný plastový kryt karosérie auta.

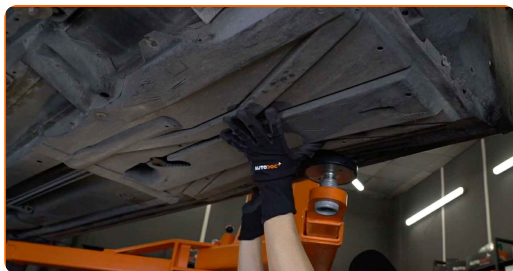


23 Zaskrutkujte upevňovacie prvky ochranného plastového krytu karosérie auta. Použite nástavec č.8. Použite nástavec č.10. Použite krížový skrutkovač PH. Použite ráčňový kľúč.

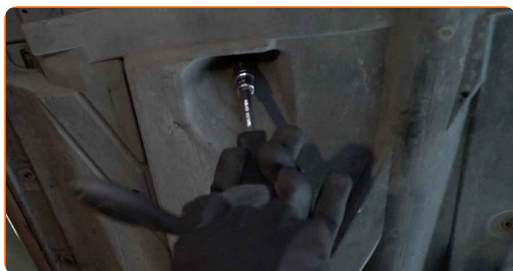

24

Dajte auto na zem.

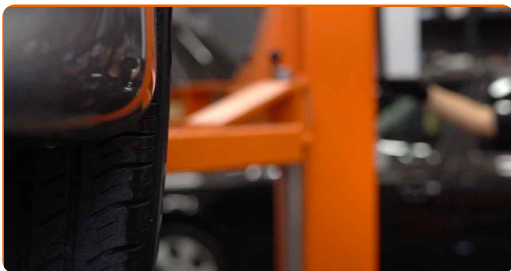


25

Odstráňte zdviháky a klíny.

26

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

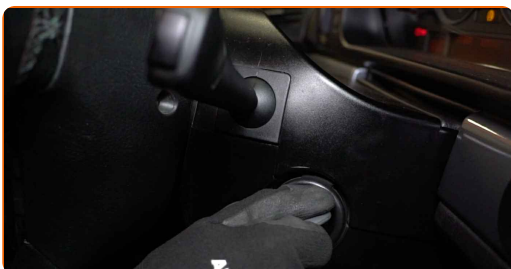

27

Vypnite motor.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW

PALIVOVÉ ČERPADLO: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW E39 TOURING

PALIVOVÉ ČERPADLO PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÉ ČERPADLO PRE BMW E39 TOURING: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.