



Ako vymeniť zadné
snímač ABS na **BMW E39**
touring – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2, BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SNÍMAČ ABS – BMW E39 TOURING.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

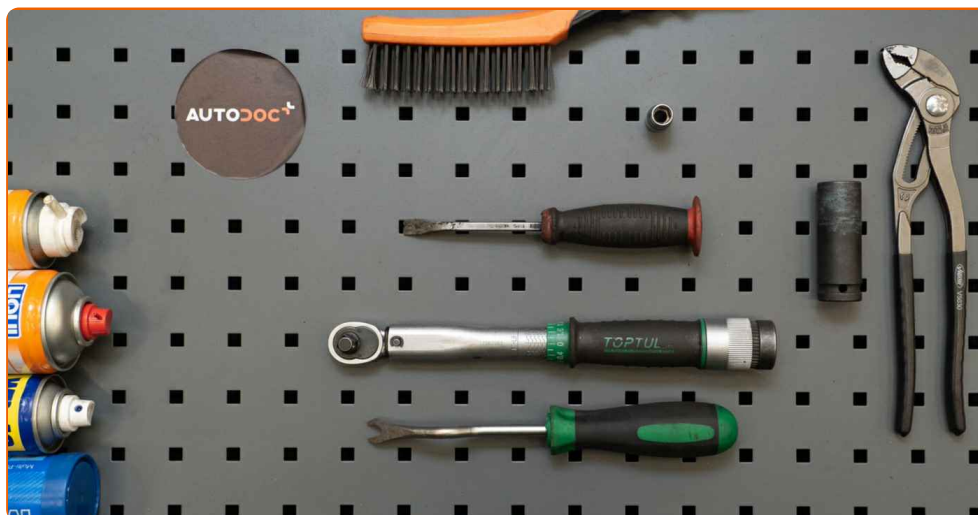

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Sprej na elektroniku
- Medené mazivo
- Viacúčelové mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Nástroj na odstránenie spony
- Kliešte pre vodné čerpadlo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: snímač ABS – BMW E39 touring. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


VÝMENA: SNÍMAČ ABS – BMW E39 TOURING. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.


2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

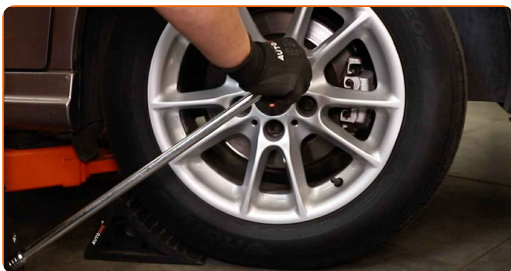

3 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

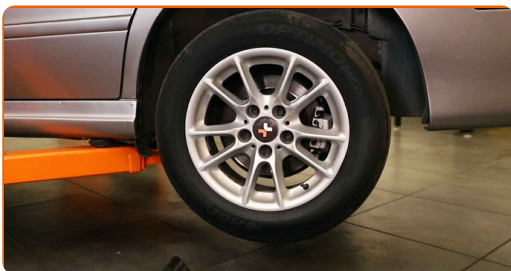

4 Odskrutkujte skrutky kolies.

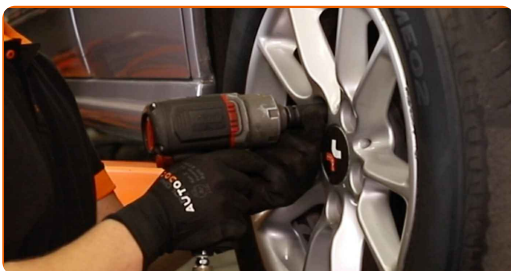


AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. BMW E39 touring


5

Odstráňte koleso.

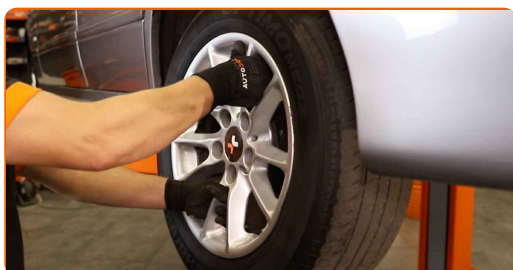


6

Odskrutkujte a odstráňte upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč. Použite nástroj na odstránenie spony.

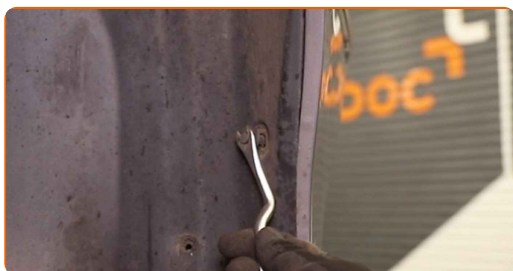


7

Odstráňte kryt oblúku kolesa.

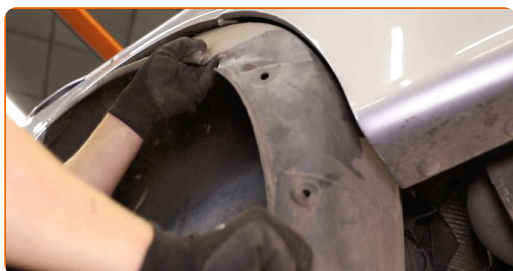

8

Odpojte konektor ABS snímača.

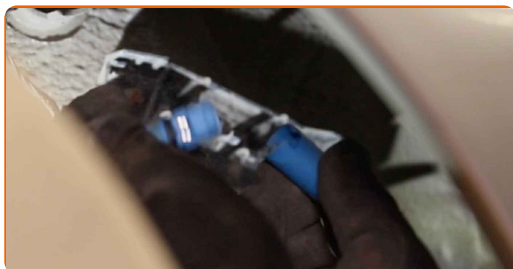

9

Odpojte vodiče snímača ABS.




10

Vyčistite upevnenie ABS snímača. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




11

Odskrutkujte upevnenie ABS snímača. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

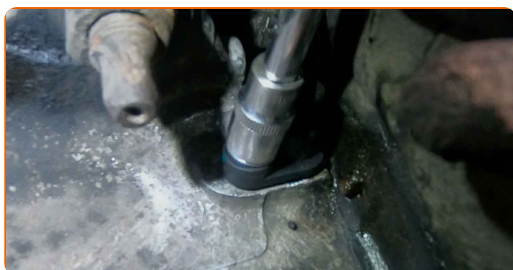

12

Odpojte snímač ABS. Použite kliešte na vodnú pumpu.

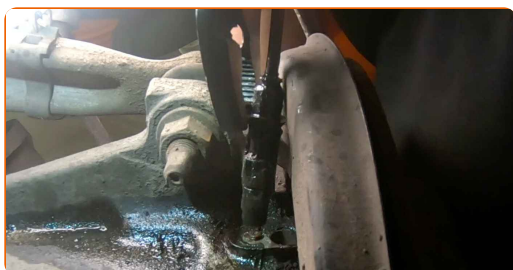

13 Vyčistite montážnu pozíciu ABS senzora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




14 Natrite upevňovací prvok ABS senzora. Použite viacúčelové mazivo. Použite páčidlo.




15 Zapojte snímač ABS.




16 Utiahnite upevňovací prvok spájajúci ABS snímač k čapu nápravy. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 7 Nm.

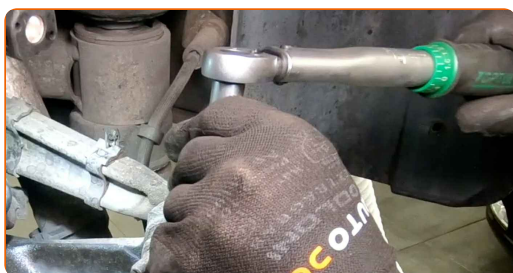


17 Zapojte konektory ABS snímača.

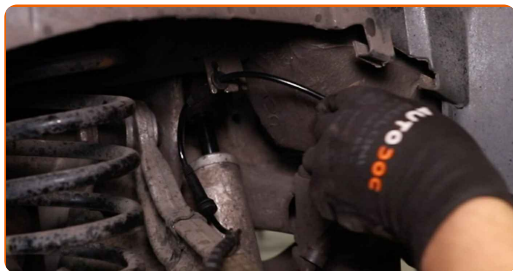


18 Ošetríte konektor ABS snímača. Použite dielektrické mazivo.

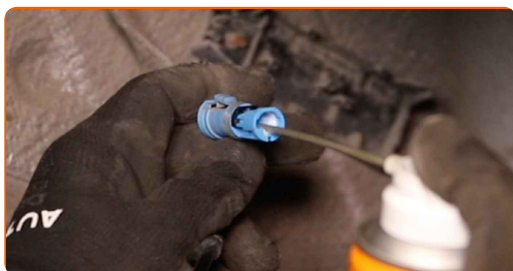


19 Pripevníte konektor ABS snímača.

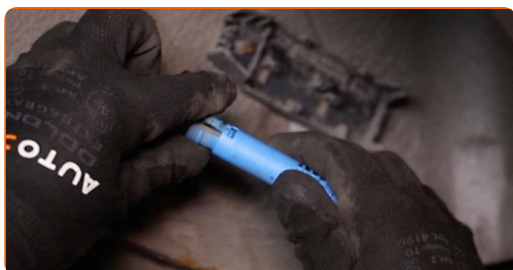

20 Nainštalujete kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície.

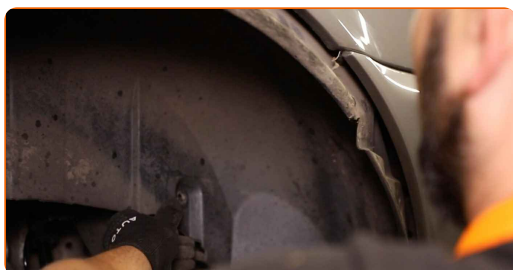


21 Nainštalujete a utiahnete upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

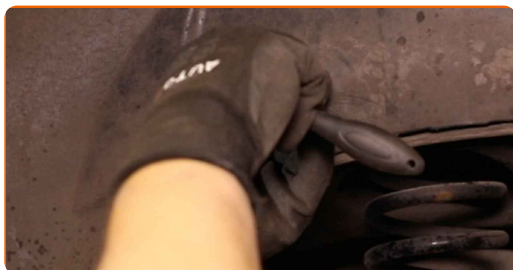


22 Vyčistíte montážny otvor disku kola. Použite drôtenú kefu.



23 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite medené mazivo.

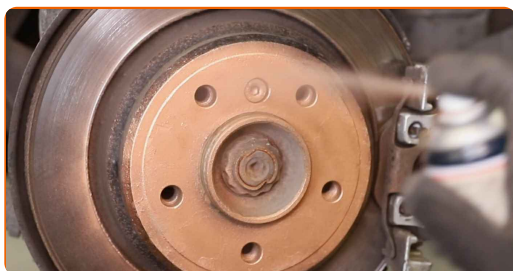

24 Vyčistíte povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

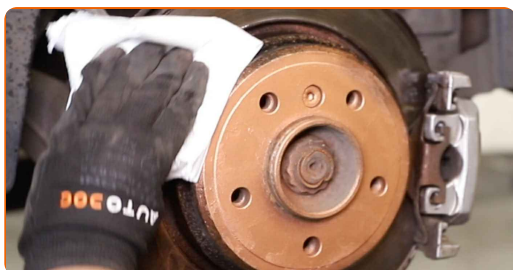

AUTODOC odporúča:

- Výmena: snímač ABS – BMW E39 touring. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

25 Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. BMW E39 touring

26

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




27

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



28

Odstráňte zdviháky a klíny.

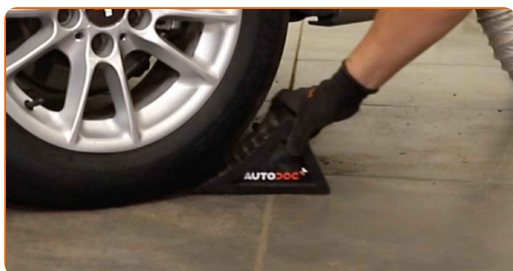

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW

SNÍMAČ ABS: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW E39 TOURING

SNÍMAČ ABS PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ

**SNÍMAČ ABS PRE BMW E39 TOURING: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.