



Ako vymeniť palivový
filter na **BMW E60** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d, BMW 5 Sedan (F10) 525d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 2.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 530d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) 525d 2.0, BMW 5 Touring (F11) 525d xDrive 2.0, (+ 92)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW E60. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Hviezdicový nástavec Torx T40
- Ráčňový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Plochý Skrutkovač

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: palivového filtra – BMW E60. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - BMW E60 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

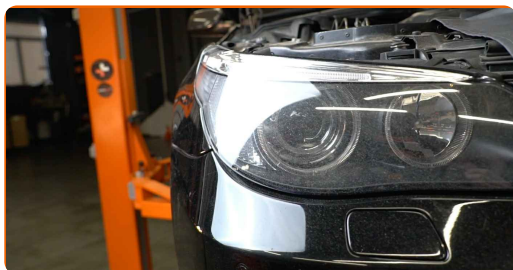

2

Prpravte si nádobu na kvapaliny.




3

Odstráňte zacvakávací krúžok spony regulátora tlaku paliva. Použite plochý skrutkovač.



4

Uvoľnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

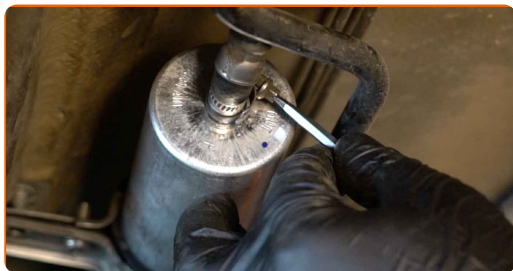


5

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



6

Odpojte rúrky od palivového filtra.

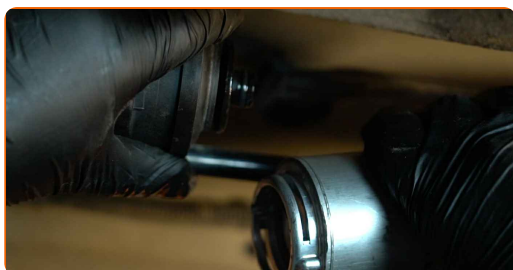


Výmena: palivového filtra – BMW E60. AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

7


Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

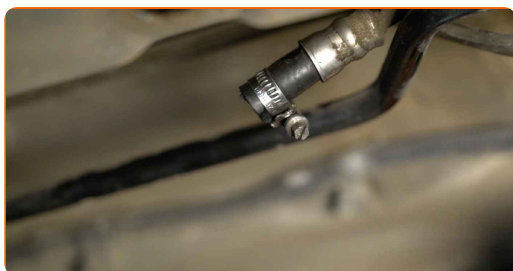


8 Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T40. Použite ráčňový kľúč.




9 Odstráňte upevňovaciu svorku palivového filtra.

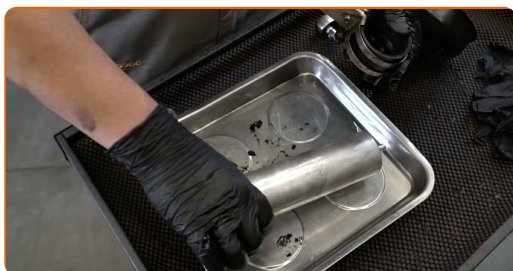


10 Nainštalujte upevňovaciu svorku palivového filtra.

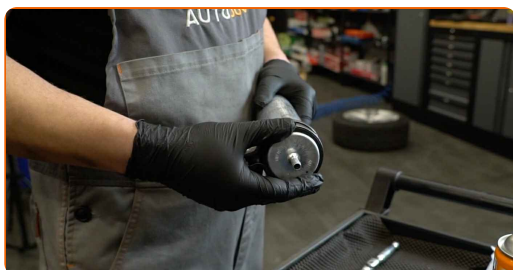

11 Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T40. Použite ráčňový kľúč.

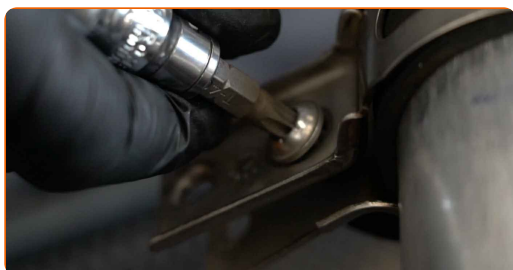

12 Nainštalujte nový palivový filter.

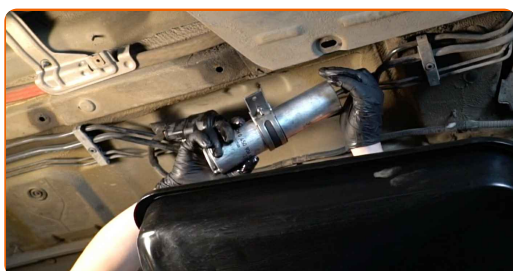

Výmena: palivového filtra – BMW E60. Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- BMW E60 – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


13

Zapojte rúrky do palivového filtra.




14

Nainštalujte zacvakávací krúžok na sponu regulátora tlaku paliva.

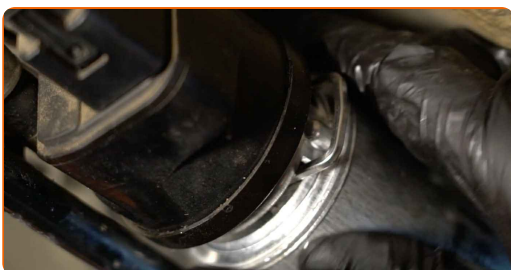


15

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

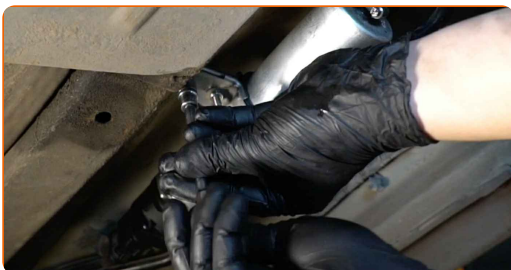

16 Uťahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

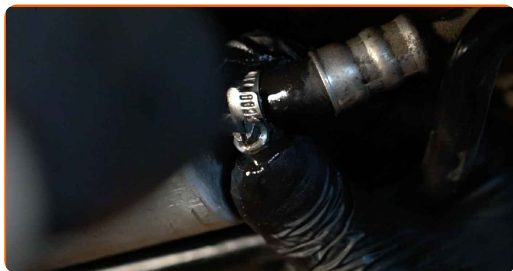


17 Vyčistite montážnu svorku palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



18 Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.



19 Dajte auto na zem.

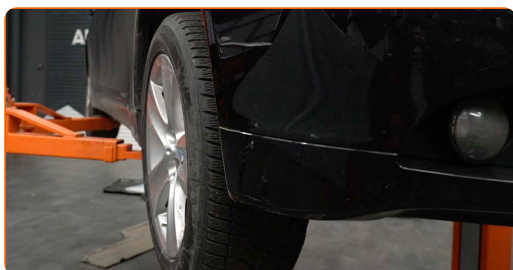


Výmena: palivového filtra – BMW E60. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.


20

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

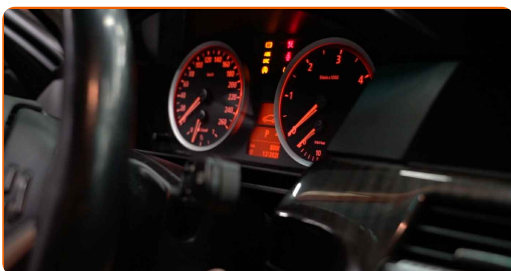

21

Vypnite motor.

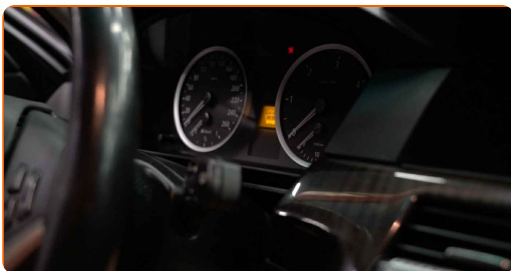

Výmena: palivového filtra – BMW E60. Tip:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW E60

PALIVOVÝ FILTER PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE BMW E60: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.