



Ako vymeniť zapal'ovacia  
cievka na **Abarth 595** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH Grande Punto (199\_) 1.4 (199.AXN1B), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH Grande Punto (199\_) 1.4 (199.AXX1B), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – ABARTH 595.  
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Kombinačky
- Plochý skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: zapalovacej cievky – Abarth 595. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre cievky zapalovania na všetkých valcoch.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – ABARTH 595. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

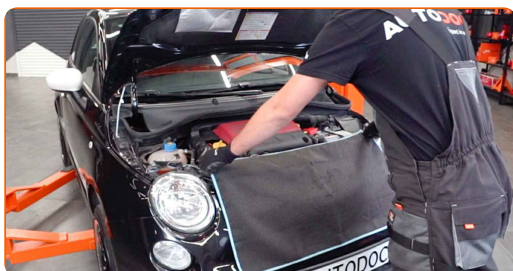


3

Odpojte svorku prívodnej vzduchovej hadičky. Použite plochý skrutkovač.

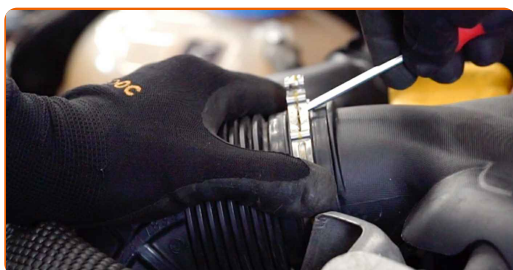

4

Odpojte svorku ventilačnej hadičky kľukovej skrine. Použite plochý skrutkovač.

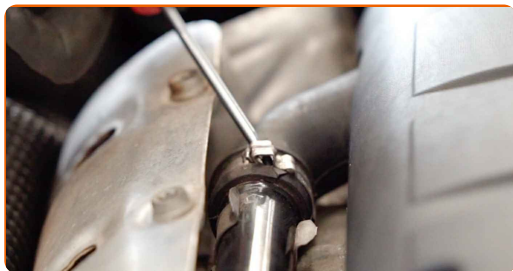


5

Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

6

Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

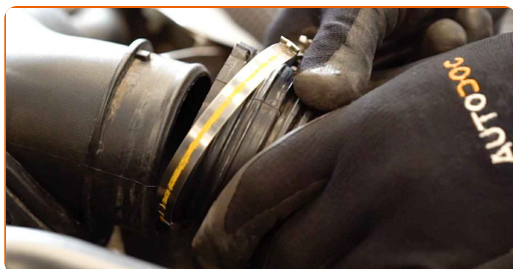


7

Odstráňte kryt motora zostavený spolu s krytom vzduchového filtra.




8


Odpojte hadičku ventilácie kľukovej skrine od vzduchového potrubia.

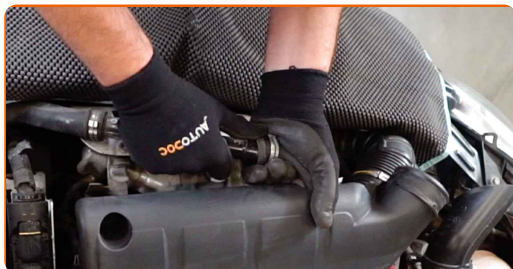


**9** Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

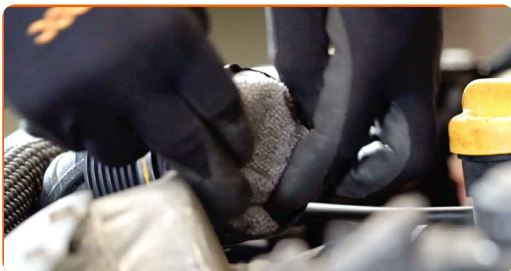


**10** Odskrutkujte upevňovacie prvky ventilačnej hadičky kľukovej skrine. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

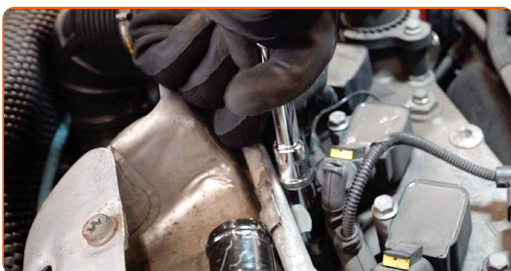


**11** Uvoľnite plastové upevnenia konektorov cievky zapalovania. Použite ploché skrutkovače (2 kusy).

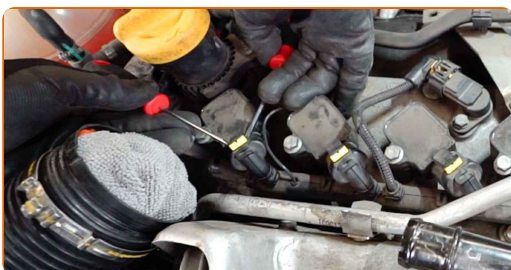

**12** Odpojte svorku ventilačnej hadičky kľukovej skrine od rozdeľovacieho ventilu. Použite plochý skrutkovač. Odstráňte ventilačnú hadičku kľukovej skrine.

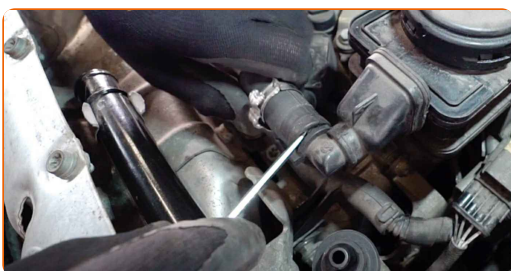


**13** Odpojte konektor zo snímača polohy vačkového hriadeľa.

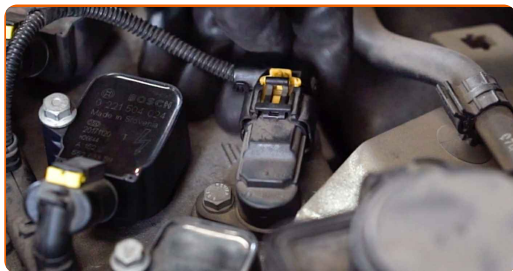

**14** Odskrutkujte upevňovací prvok podvozkovej (uzemňovacej) svorky cievok zapalovania. Použite nástavec č.10.



**15** Odpojte konektory z cievok zapalovania.

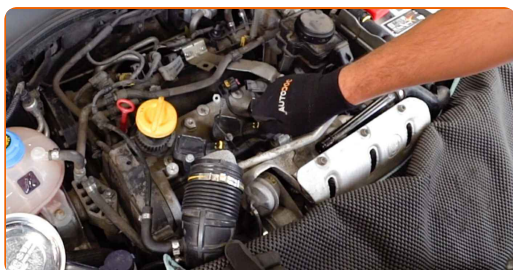


**16** Mierne podvihnite elektrické vedenie cievok zapalovania a dajte ho nabok.




17

Odskrutkujte svorku cievky zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

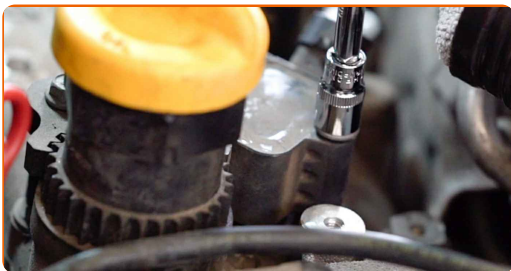

18

Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.

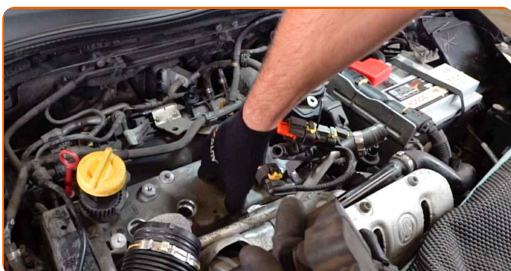

Výmena: zapalovacej cievky – Abarth 595. AUTODOC odporúča:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.

19


Natrite hrot cievky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo. Použite plochý skrutkovač.






20

Nainštalujte novú cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

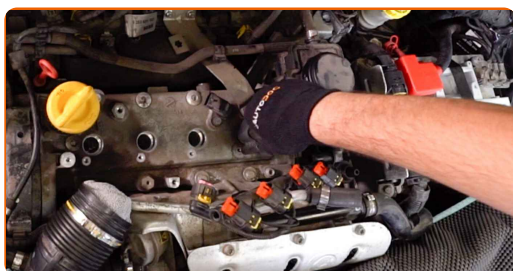


21

Utiahnite upevnenie cievky zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.

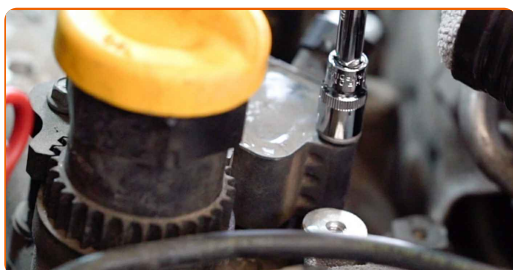


22

Zaistite elektrické vedenie cievok zapalovania na ich pozíciu.

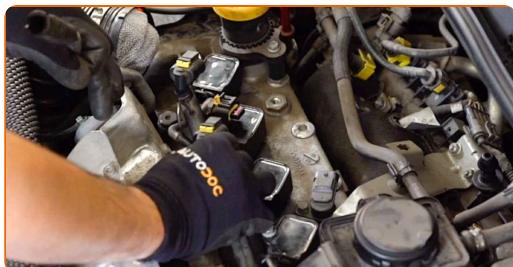


23


Zapojte konektory cievok zapalovania.

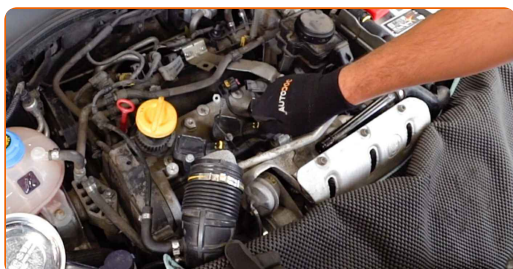

**24** Zapojte konektor do snímača polohy vačkového hriadeľa.

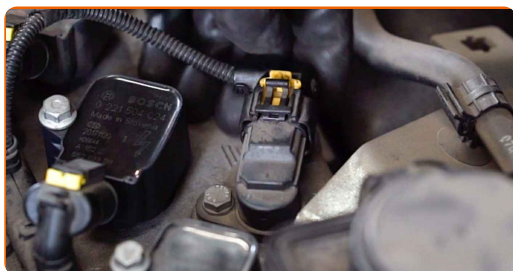


**25** Utiahnite podvozkovú (uzemňovaciu) svorku cievok zapalovania. Použite nástavec č.10.

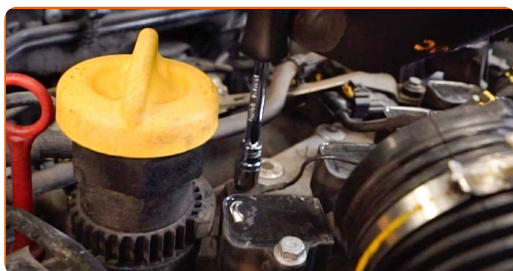

**26** Zaskrutkujte upevňovacie prvky ventilačnej hadičky kľukovej skrine. Použite nástavec č.13.



**27** Pripojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine k PCV ventilu. Nainštalujte svorku ventilačnej hadičky kľukovej skrine. Použite kombinačné kliešte.

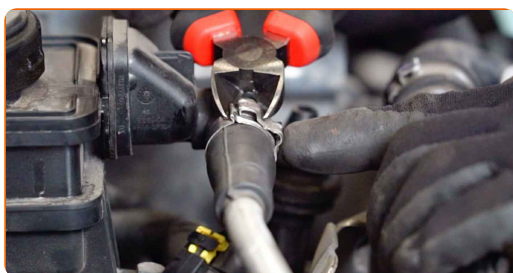


28

Odstráňte uterák z mikrovlákná z vzduchovej prívodnej hadičky.



29

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

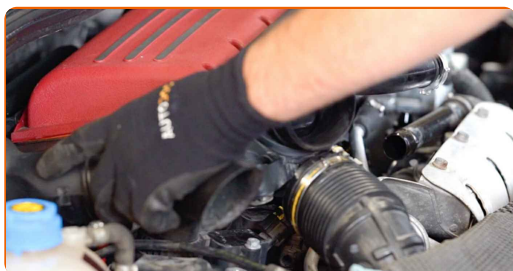

Výmena: zapalovacej cievky – Abarth 595. Profesionáli odporúčajú:


- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

30

Spojte hadičku ventilácie kľukovej skrine so vzduchovým potrubím.




**31** Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite nástavec č.10.

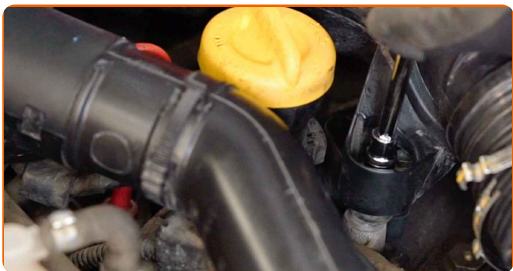


**32** Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.




**33** Upevnite svorku na vzduchovej prívodnej hadičke. Použite kombinačné kliešte.

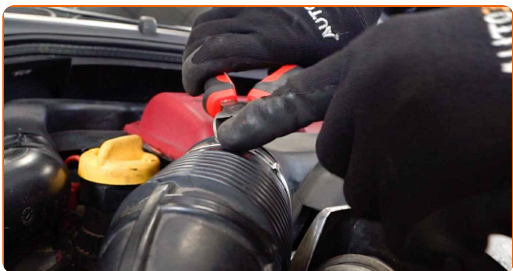

**34** Upevnite svorku na ventilačnej hadičke kľukovej skrine. Použite kombinačné kliešte.

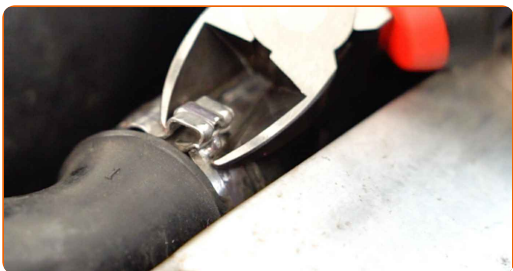

**35** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

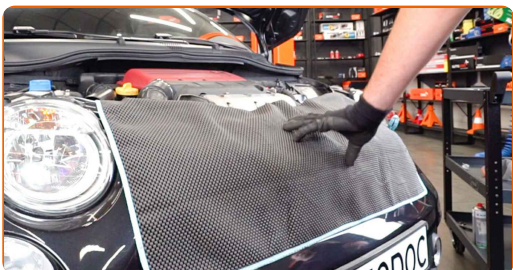

36

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.




37

Vypnite motor.

38

Zatvorte kapotu.

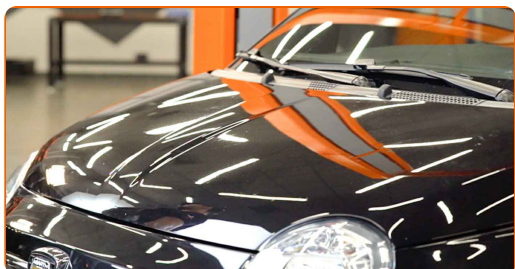

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE ABARTH**

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE ABARTH 595**

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA PRE ABARTH: KÚPIŤ TERAZ**

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA PRE ABARTH 595: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.