



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **Audi 80 B4** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

, AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.3, AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.5, AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.6, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.3, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 (DT), AUDI Coupe B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 CC quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro, AUDI 100 C1 Sedan 1.6, (+ 26)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – AUDI 80 B4. ZOZNAM
POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Krížový skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka


KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: vzduchový filter – Audi 80 B4. Tip od AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – AUDI 80 B4. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

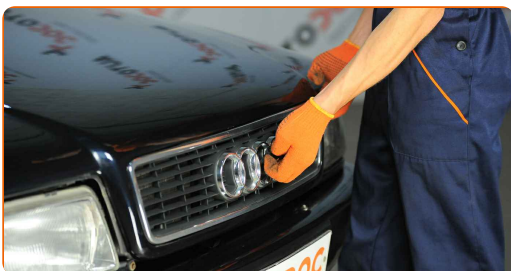


2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite križový skrutkovač PH.



4 Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.

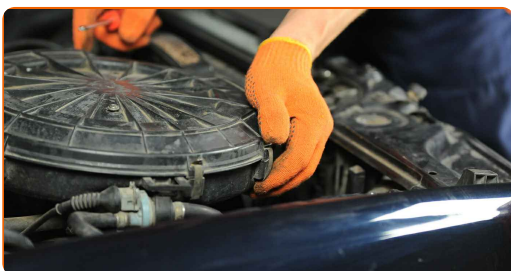

5 Odstráňte kryt vzduchového filtra.



6 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.




7 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

Výmena: vzduchový filter – Audi 80 B4. Profesionáli odporúčajú:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

8 Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra.

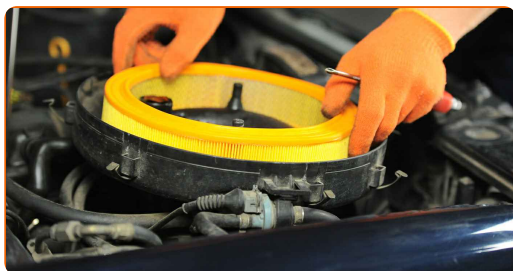


AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – Audi 80 B4. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


9

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

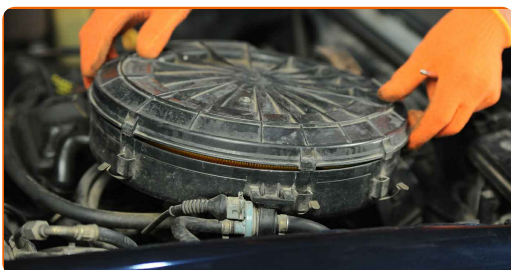


10

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

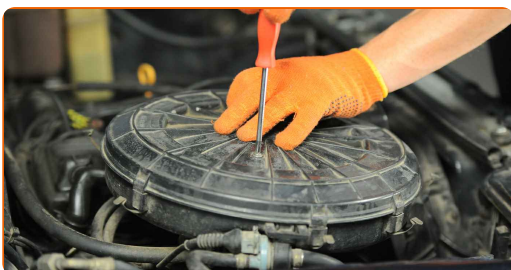

11

Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.

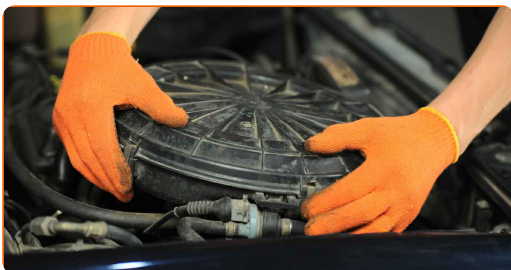

12

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

13

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 👍**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI 80 B4

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE AUDI 80 B4: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.