



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
Mercedes W168 – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – MERCEDES W168.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

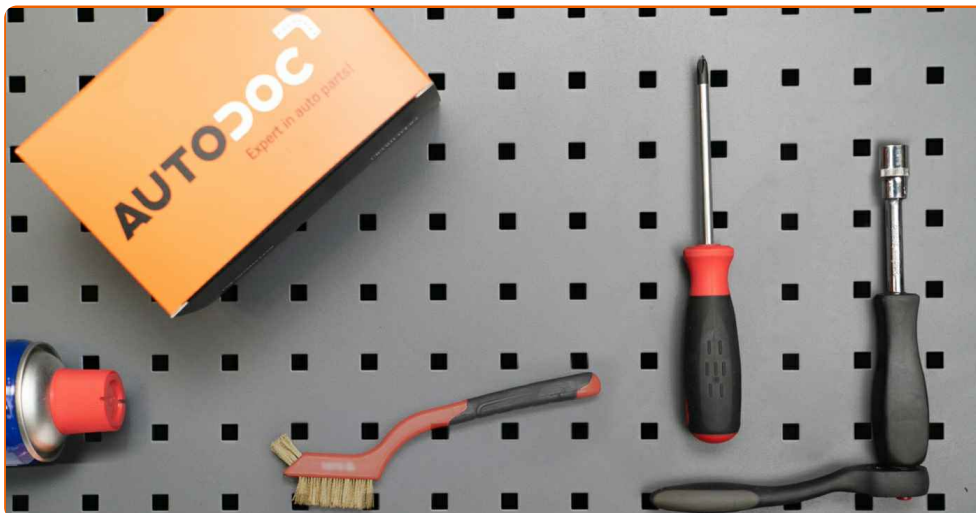

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 13
- Ráčňový kľúč
- Krížový Skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: peľového filtra – Mercedes W168. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Mercedes W168 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.

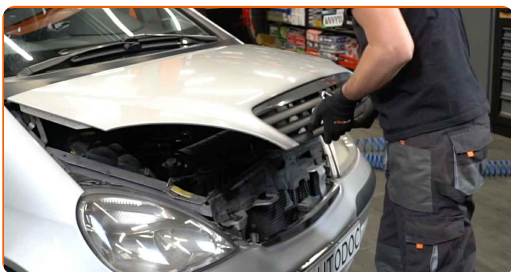


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

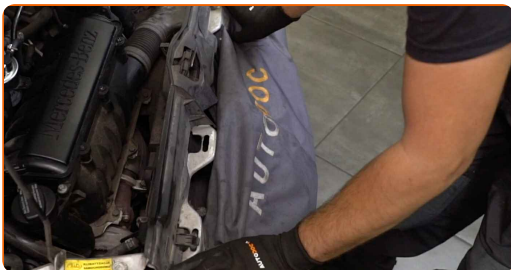


3

Odskrutkujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače. Použite krížový skrutkovač PH.

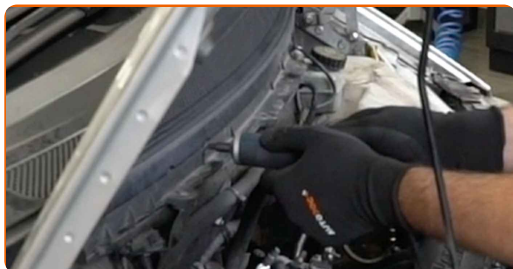


4

Zdvihnite a odstráňte mriežku na odvádzanie vody.

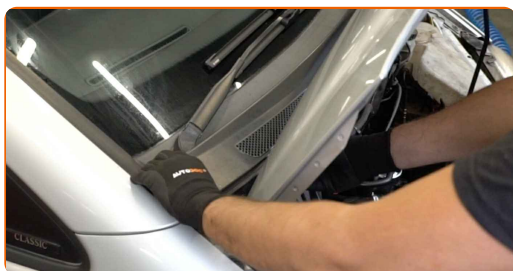

5

Odstráňte kryty matíc ramena stierača.

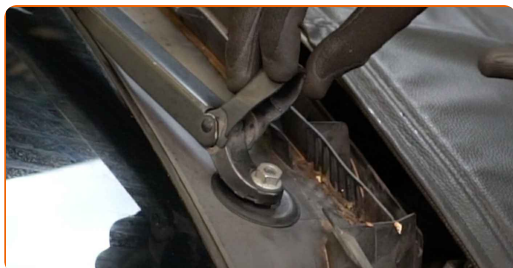

6

Vyčistite upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




7

Odskrutkujte upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.




8

Odstráňte ramená stieračov.

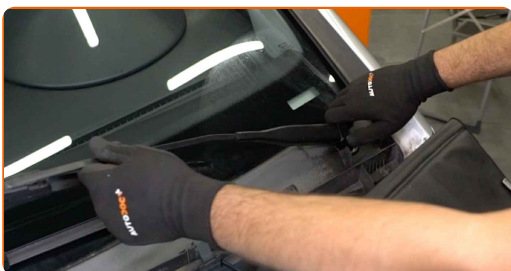


9

Odskrutkujte upevňovacie prvky spodnej časti krytu pod stierače. Použite krížový skrutkovač PH.

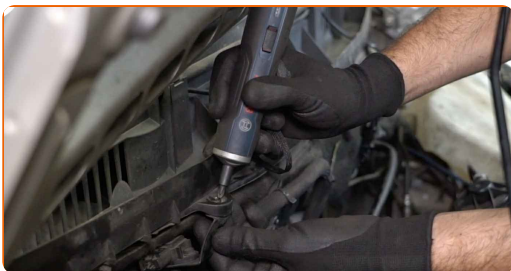


10

Odstráňte spodnú časť krytu pod stierače.

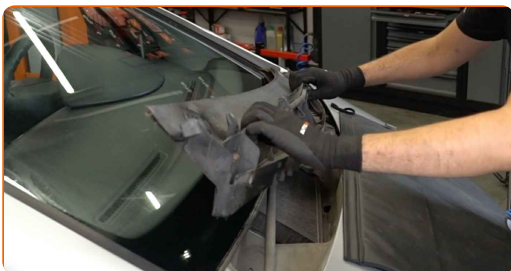

11

Odstráňte kabínový filter.

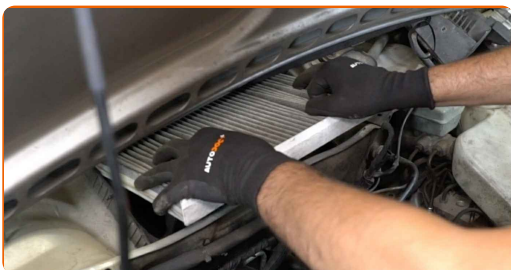


Výmena: peľového filtra – Mercedes W168. Profesionáli odporúčajú:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.


12 Zapnite zapaľovanie.

13 Zatvorte klapku ohrievača.

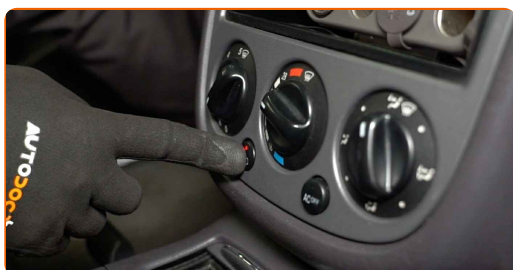

14 Vypnite zapaľovanie.

15 Vyčistite kryt a montážne miesto kabínového filtra.

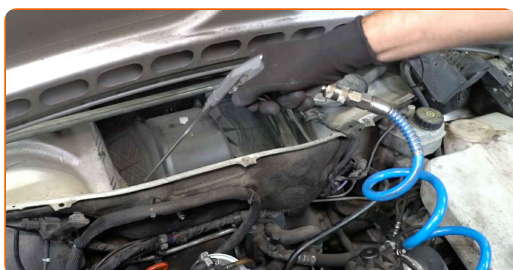

Výmena: peľového filtra – Mercedes W168. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Odstráňte všetky zvyšky a usadeniny z krytu kabínového filtra, aby ste predišli znečisteniu ventilačného potrubia.

16

Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.




Výmena: peľového filtra – Mercedes W168. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.


17

Znovu nainštalujte spodnú časť krytu pod stierače.

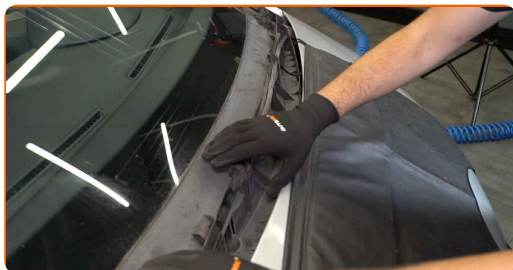

18

Zaskrutkujte upevňovacie prvky spodnej časti krytu pod stierače. Použite krížový skrutkovač PH.

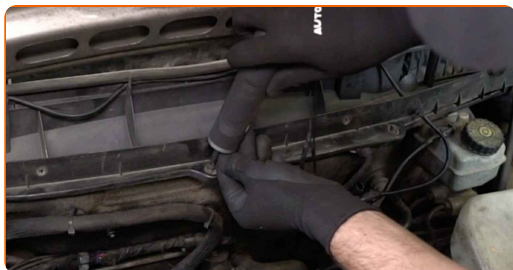

19 Nainštalujte ramená stieračov.




AUTODOC odporúča:

- Nepomýľte si ramená stieračov na strane vodiča a spolujazdca.

20 Utiahnite upevňovacie prvky ramena stierača. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 23 Nm.



21 Nainštalujte kryty na matice ramien stieračov.

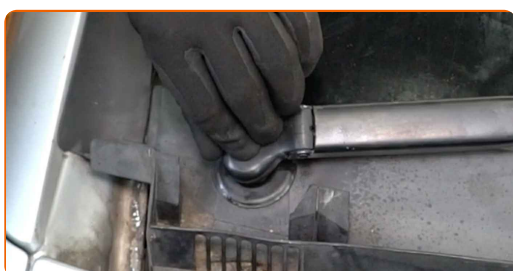


22 Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody. Použite krížový skrutkovač PH.



23

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

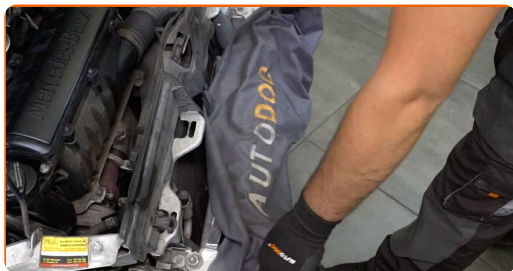

24

Zatvorte kapotu.



25

Zapnite zapalovanie. Klapka ohrievača sa automaticky vráti do svojej normálnej polohy.

26

Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



27

Vypnite zapalovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W168

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE MERCEDES: KÚPIŤ
TERAZ**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE MERCEDES W168:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.