


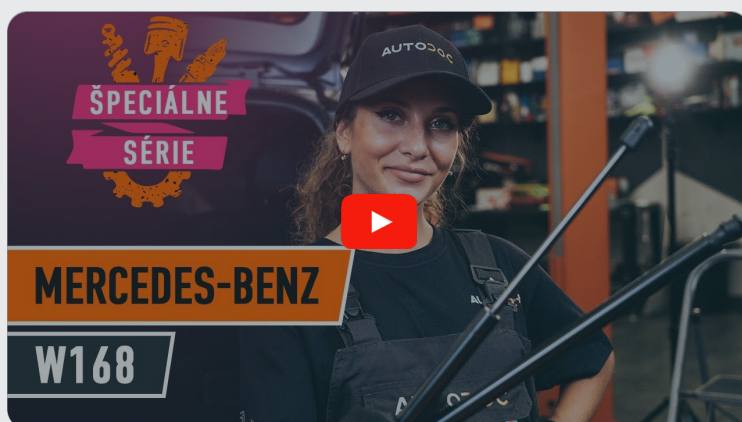

Ako vymeniť vzpěry kufru
na **Mercedes W168** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZPĚR KUFRU – MERCEDES W168.
POTREBNÉ NÁSTROJE:

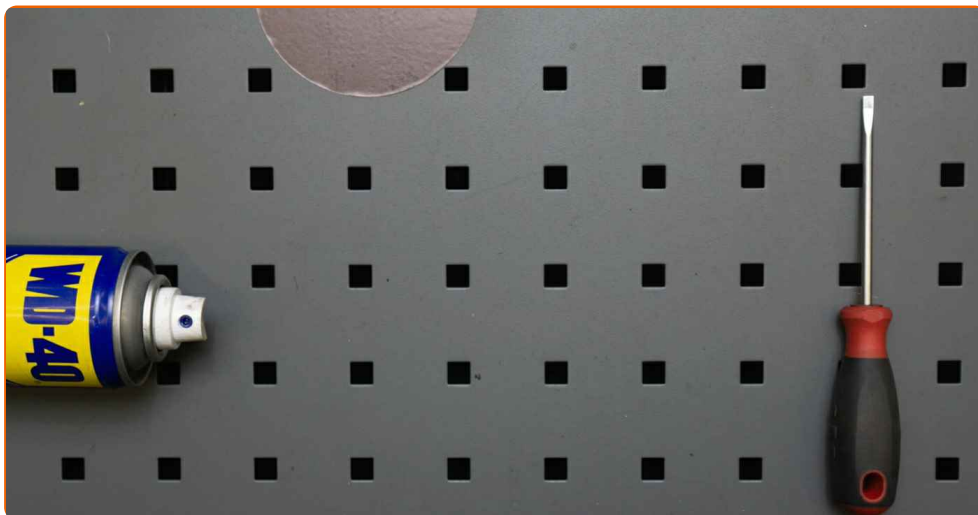

- Sprej WD-40
- Plochý Skrutkovač
- Hydraulický prevodový zdvihák

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: vzpěr kufra – Mercedes W168. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pravá a ľavá plynová vzpera veka kufra by sa mali vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavú a pravú plynovú vzperu veka kufra.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Mercedes W168 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

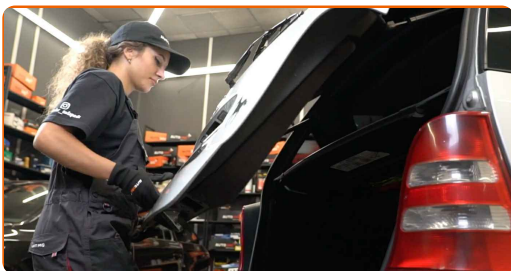


2

Podprite veko kufra. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




3

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.

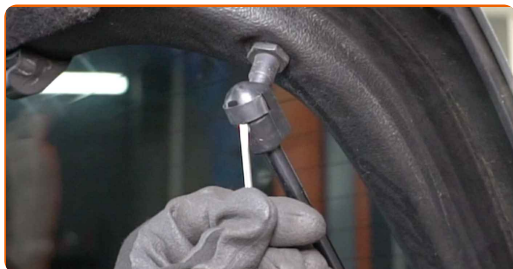

4

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.

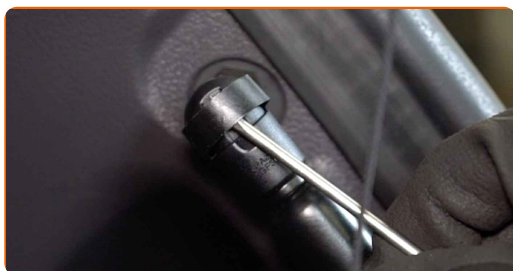

Výmena: vzpěr kufra – Mercedes W168. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.


5

Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.



6

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.

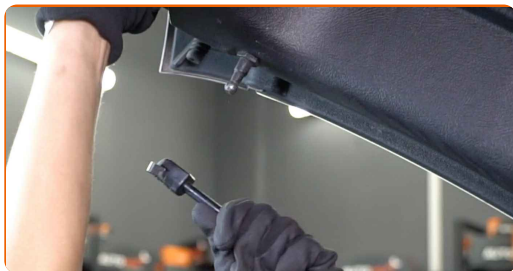

7

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.



Výmena: vzpěr kufra – Mercedes W168. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.

8

Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.


9

Vyčistite montážne pozície vzpery kufra. Použite sprej WD-40.

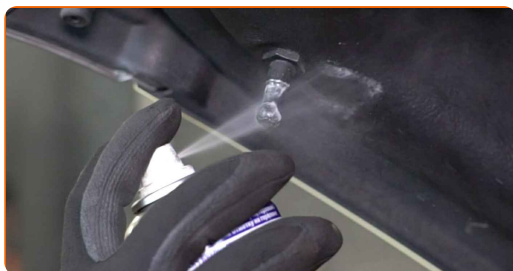

10

Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.

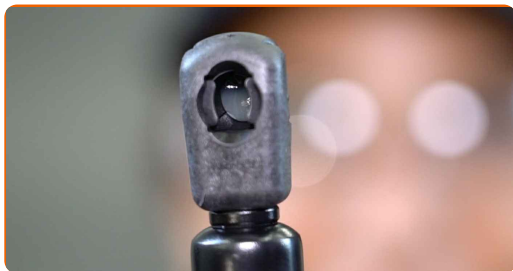


Výmena: vzpěr kufru – Mercedes W168. Profesionáli odporúčajú:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, počas inštalácie plynových vzpier držte veko kufra.


11

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.

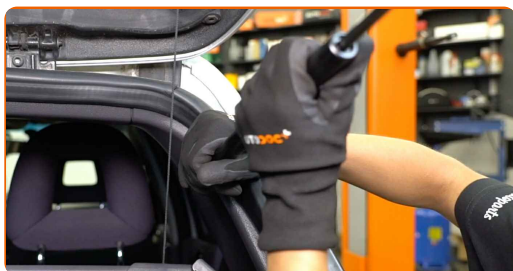

12

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.

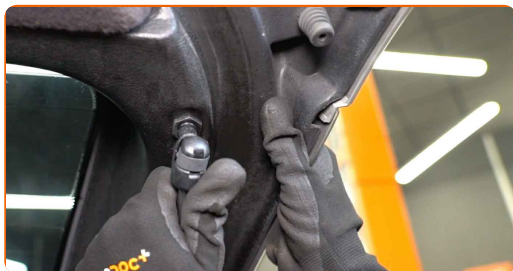

13

Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.

Výmena: vzpěr kufra – Mercedes W168. AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, počas inštalácie plynových vzpier držte veko kufra.


14

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.



15

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.

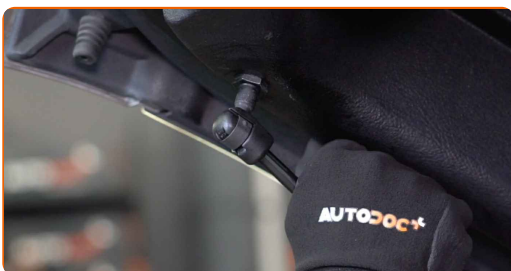

16

Odstráňte hydraulický prevodový zdvihák.



AUTODOC odporúča:


- Výmena: vzpěr kufra – Mercedes W168. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

17

Skontrolujte funkčnosť a stav plynových pružín veka kufra po ich inštalácii.

**18**

Zatvorte kryt batožinového priestoru.

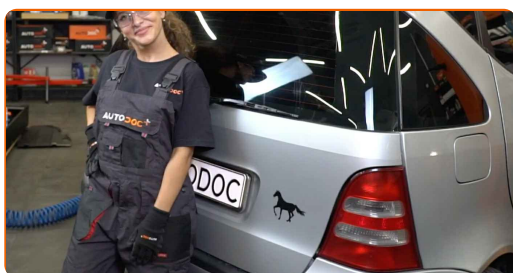**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

VZPĚRY KUFRU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W168

VZPĚRY KUFRU PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**VZPĚRY KUFRU PRE MERCEDES W168: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.