



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **Mercedes W169** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda A (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ Trieda A (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ Trieda B (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ Trieda B (W245) B 200 (245.233), MERCEDES-BENZ Trieda B (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ Trieda B (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ Trieda A (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ Trieda B (W245) B 170 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ Trieda B (W245) B 180 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ Trieda A (W169) A 160 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ Trieda A (W169) A 180 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ Trieda B (W245) B 160 (245.231), MERCEDES-BENZ Trieda B (W245) B 180 (245.232)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – MERCEDES W169.  
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka


**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: vzduchový filter – Mercedes W169. AUTODOC odporúča:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – MERCEDES W169. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:**

**1** Otvorte kapotu.

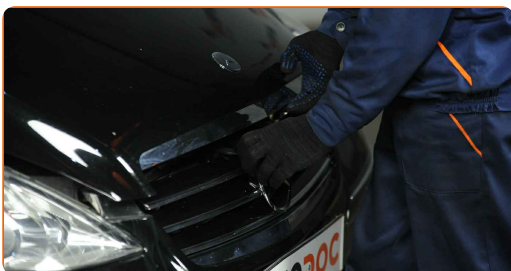

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


**3** Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.




**4** Mierne podvihnite kryt uloženia vzduchového filtra.




5 Stlačte držiaky.

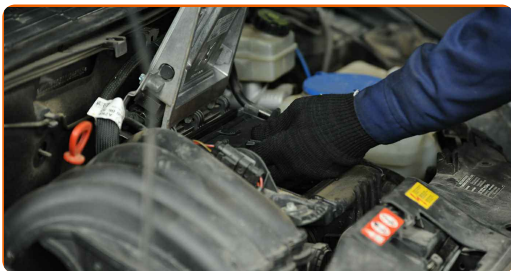

6 Odstráňte uloženie vzduchového filtra.

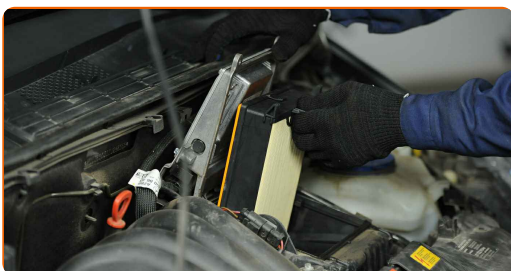

7 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

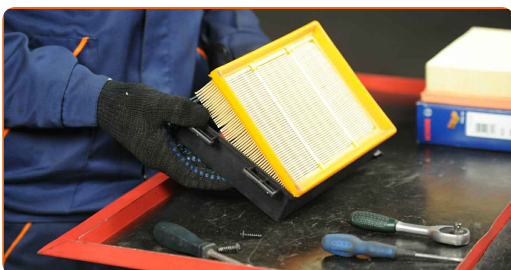


8 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

### Výmena: vzduchovy filter – Mercedes W169. Tip:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

9

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

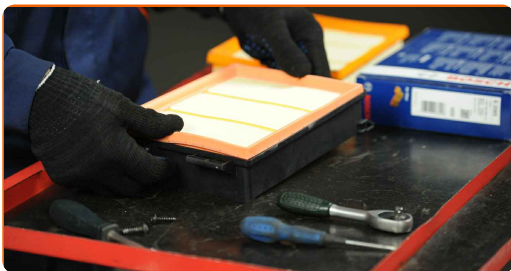

Výmena: vzduchový filter – Mercedes W169. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

10

Nainštalujte uloženie vzduchového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



11

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.



12

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



13

Odstráňte ochranný kryt blatníka. Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**



**VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W169**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE MERCEDES W169: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.