




Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **Audi A3 8L1** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

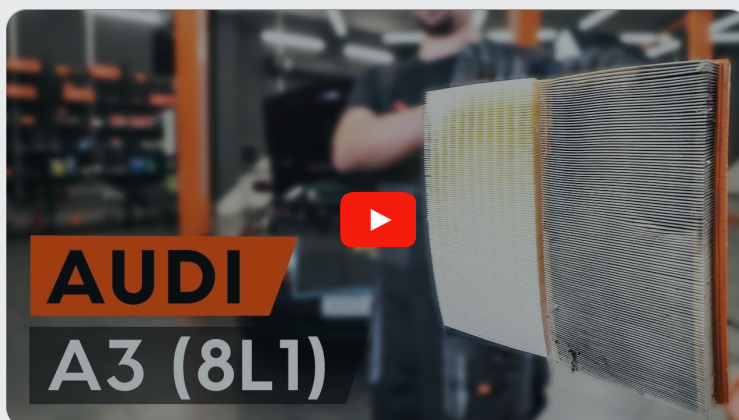


### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI TT Coupe (8N3) 3.2 VR6 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – AUDI A3 8L1.  
POTREBNÉ NÁSTROJE:

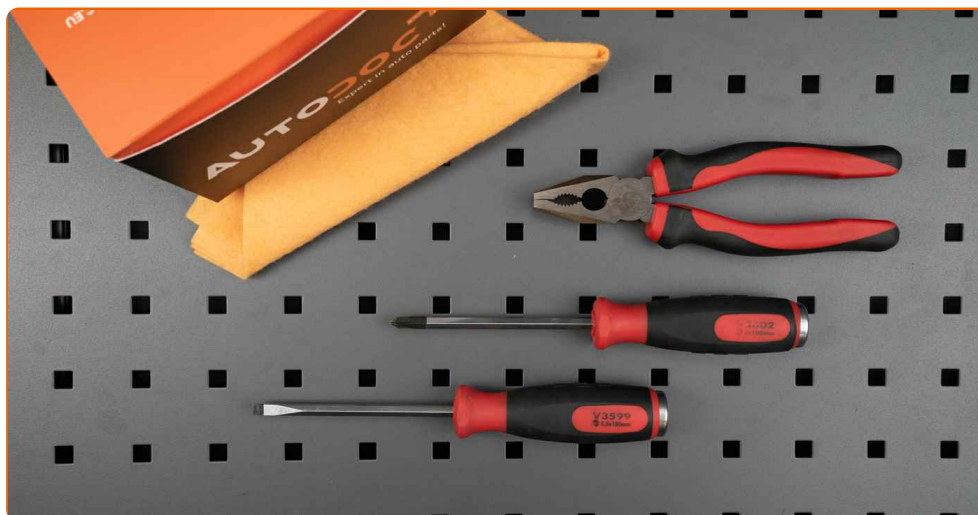

- Křížový skrutkovač
- Plochý skrutkovač
- Kombinačky
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


### AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – Audi A3 8L1. Dodržte harmonogram údržby, odporúčania a požiadavky, ktoré uvádza výrobca.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – AUDI A3 8L1. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

**1**


Otvorte kapotu.

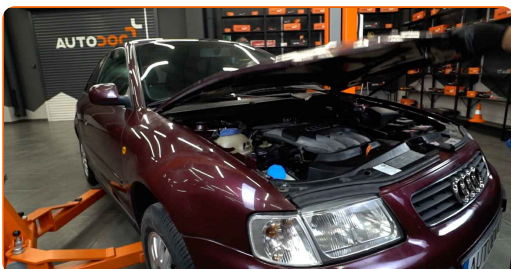
**2**

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


**3**

Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra (4 kusy). Použite križový skrutkovač PH.

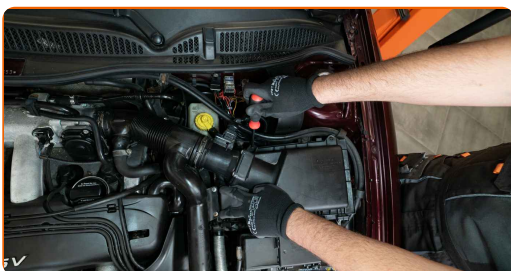

- 4 Odpojte konektor snímača prúdenia vzduchu. Povoľte svorky a odstráňte hadičku prívodu vzduchu z krytu filtra. Použite kombinačné kliešte.




- 5 Odstráňte veko filtra.




Výmena: vzduchový filter – Audi A3 8L1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Odstráňte súčiastku vertikálne voči krytu motora.

- 6 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

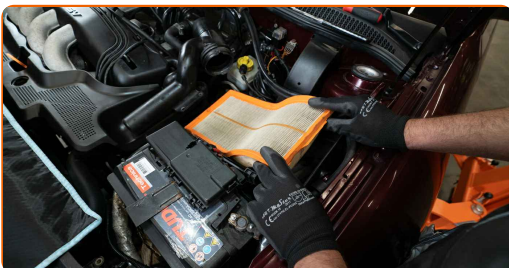

- 7 Vyčistíte kryt a puzdro vzduchového filtra.

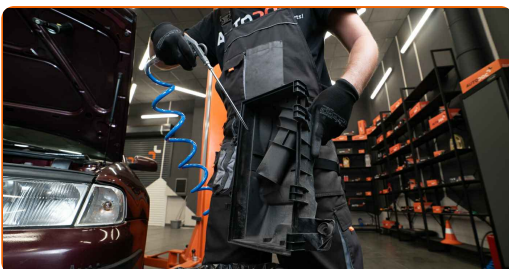

### Výmena: vzduchový filter – Audi A3 8L1. Tip:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

8

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



### Výmena: vzduchový filter – Audi A3 8L1. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – Audi A3 8L1.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


9

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.


- 10 Pripojte prívodnú vzduchovú hadičku ku krytu vzduchového filtra. Utiahnite svorku hadičky palivového filtra. Zapojte konektor snímača prúdenia vzduchu.



- 11 Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra (4 kusy). Použite krížový skrutkovač PH.

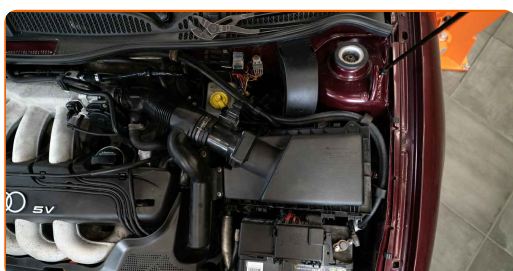

- 12 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

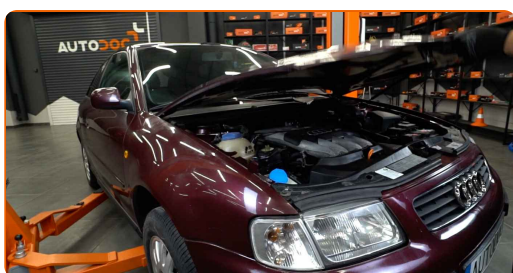

- 13 Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**



**VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A3 8L1**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE AUDI A3 8L1: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.