



Ako vymeniť predné  
horné uloženie tlmiča na  
**Audi A3 8L1** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL



### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, (+ 8)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

## VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – AUDI A3 8L1. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 18
- Hlavica pre demontáž vstrekačov №22
- HEX nástavec č. H6
- 12-hranový nástrčný kľúč 1-3/16"
- Nástavec na tlmič odpruženia
- Kombinačný kľúč č.18
- Kombinačný kľúč č.21
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Medené mazivo
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Gumové kladivo
- hydraulický pružinový kompresor
- Klin pod koleso auta
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

## Výmena: horného uloženia tlmiča – Audi A3 8L1. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ložiská ľavej a pravej vzpery tlmiča na prednom odpružení.
- Uistite sa, že vymeníte všetky samozávitové skrutky počas inštalácie.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Audi A3 8L1.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



2

Otvorte kapotu.

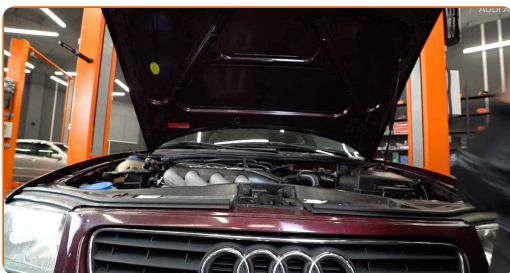


3

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



4

Odstráňte puklicu.

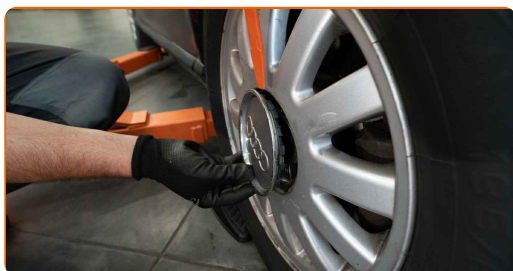

5

Odskrutkujte uzamykaciu maticu náboja. Použite 1-3/16" 12-hranový nástrčný kľúč.




Výmena: horného uloženia tlmiča – Audi A3 8L1. Tip od AUTODOC:

- Neodskrutkujte upevňovací prvok o viac ako 90 stupňov.


6

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

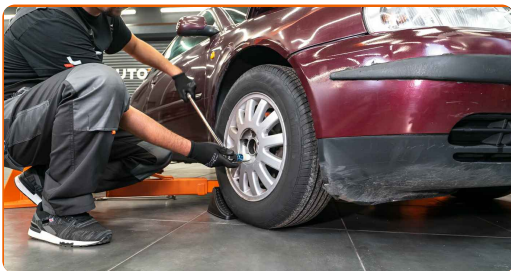


7

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

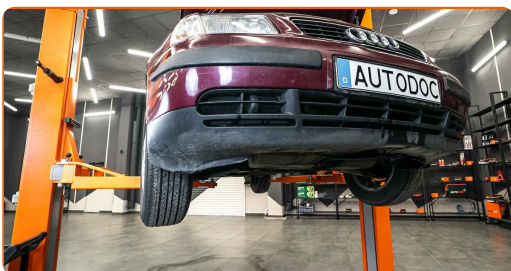

8

Odskrutkujte skrutky kolies.

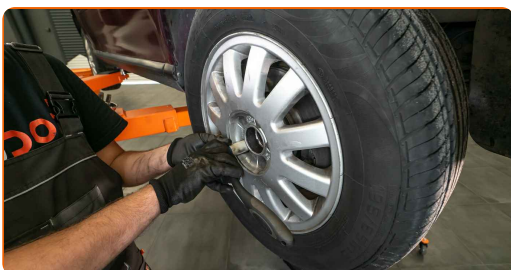


Výmena: horného uloženia tlmiča – Audi A3 8L1. AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


9

Odstráňte koleso.

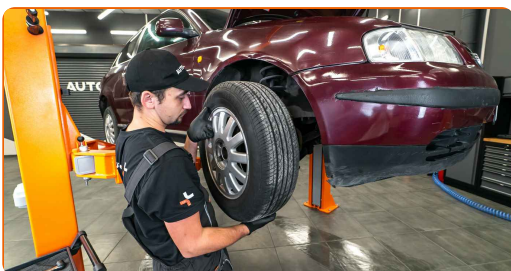

10

Odpojte vodiče a brzdovú hadičku od svorky na vzperu tmiča.

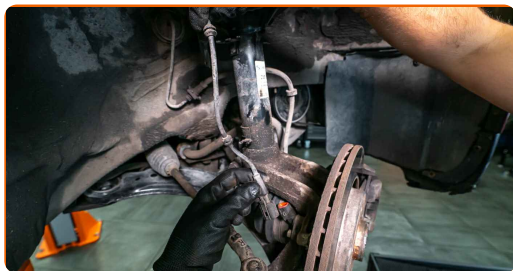


11

Odskrutkujte upevňovací prvok spojujúci hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite 1-3/16" 12-hranový nástrčný kľúč.




12

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap a ovládacie rameno odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

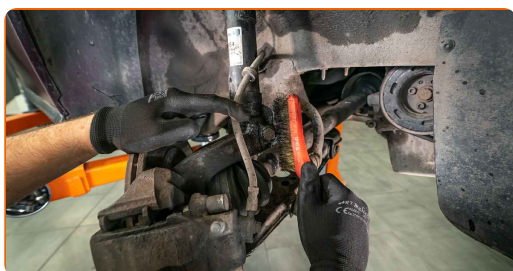

13

Odskrutkujte upevňovací prvok spojujúci guľový čap a ovládacie rameno odpruženia. Použite nástavec č.13.

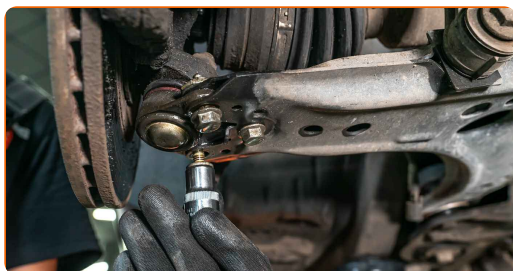


14

Odpojte guľový čap od ramena.

15

Vyberte hnací hriadeľ z kľbu riadenia a zdvihnutím ho pripojte ku karosérii.

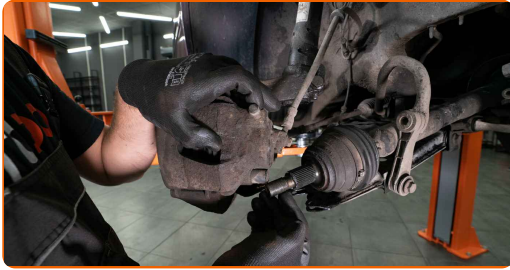

### AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (keď je auto zdvihnuté).


16

Podprite kľb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




17

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.

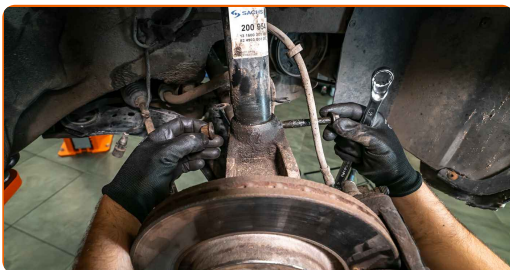

18

Odstraňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.

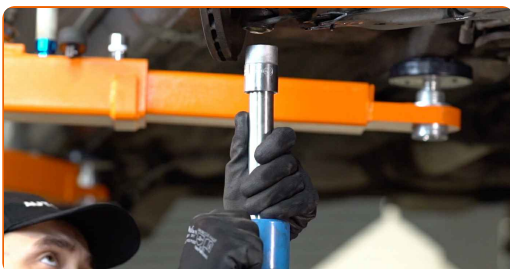



- 19 Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite špeciálny nástavec na odstránenie tlmiča.



- 20 Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.



Výmena: horného uloženia tlmiča – Audi A3 8L1. AUTODOC odporúča:

- Ak je to potrebné, použite gumové kladivo.

- 21 Podoprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




Výmena: horného uloženia tlmiča – Audi A3 8L1. Tip:

- Uistite sa, že hlava ložiska čapu kola nie je zbavená záťaže.

22

Odskrutkujte vrchné upevnenie vzpery tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite imbusový kľúč č. H6.

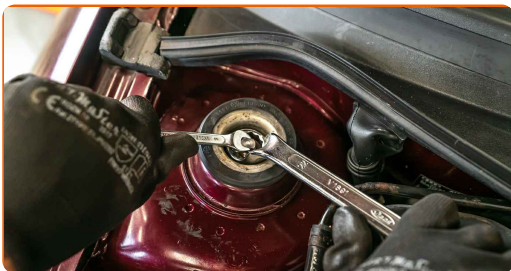


### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. Audi A3 8L1

23

Odstráňte vzperu zavesenia kolies. Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.

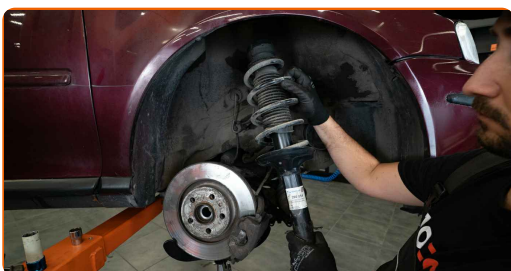


### Výmena: horného uloženia tlmiča – Audi A3 8L1. Profesionáli odporúčajú:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protíahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženíami.


24 Stlačte pružinu.



25 Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite prerezaný kľúč na palivové potrubie č. 22. Použite imbusový kľúč č. H6.

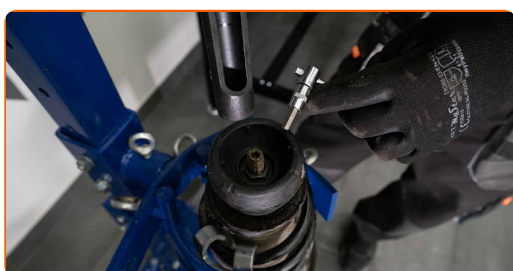


26 Odstráňte ložisko vzpery tlmiča.

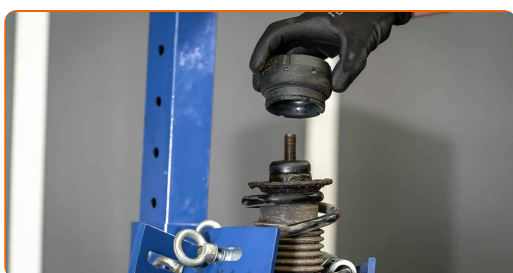

27 Vyčistite montážne miesto ložiska vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu.

28 Nainštalujte nové uloženie vzpery.

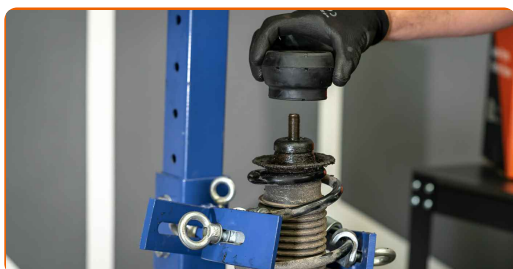

- 29** Upevnite maticu piestu vzpery tmiča. Použite prerezaný kľúč na palivové potrubie č. 22. Použite imbusový kľúč č. H6 Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



Výmena: horného uloženia tmiča – Audi A3 8L1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

- 30** Uvoľnite pružinu.




- 31** Odstráňte zostavenú vzperu tmiča.




32

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kola.

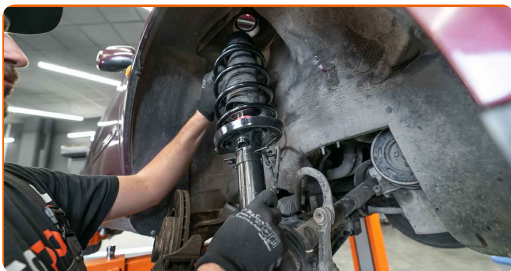


33

Upevnite vrchné uloženie vzpery tlmiča.

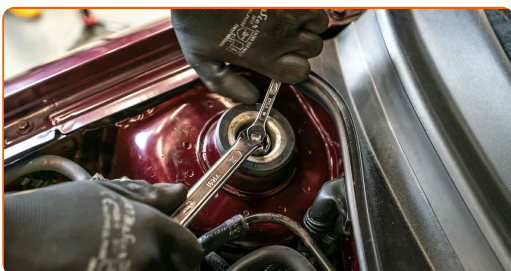


34

Vyčistite drážky homokinetického kĺbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Natrite montážny prvok vzpery tlmiča na hlave ložiska čapu kola. Použite sprej WD-40.

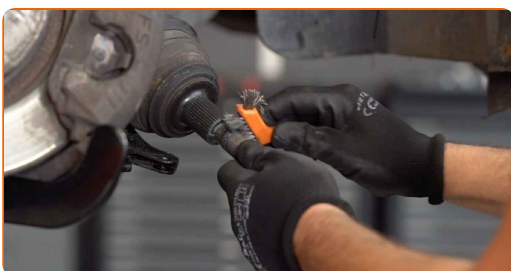

35


Upevnite vzperu tlmiča k tiahlu riadenia.

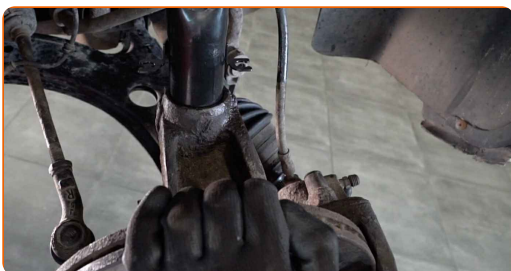


Výmena: horného uloženia tlmiča – Audi A3 8L1. Tip od AUTODOC:

- Ak je to potrebné, použite gumové kladivo.


- 36** Nainštalujte a utiahnite novú skrutku hlavy ložiska čapu. Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky. Použite nástavec č.18. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.+90°

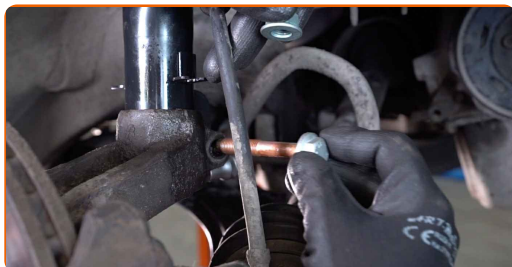


- 37** Nainštalujte hnací hriadeľ do náboja kola.

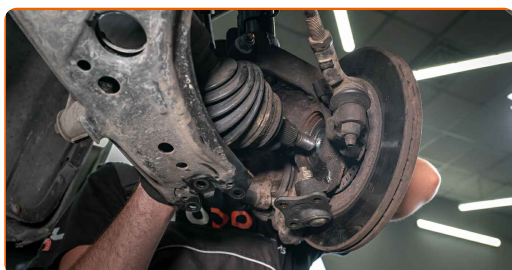

- 38** Pripojte guľový čap k ovládacímu ramenu.

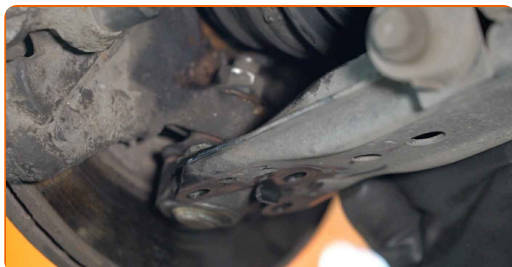


- 39** Zaskrutkujte upevňovacie prvky konzoly guľového čapu (3 kusy). Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.+90°

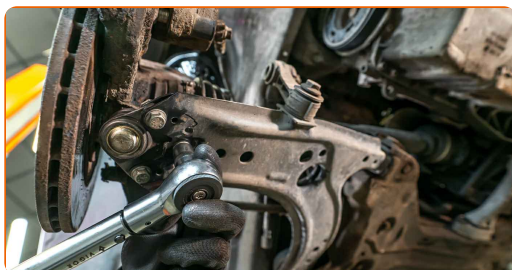


40

Zaskrutkujte maticu hnacieho hriadeľa.

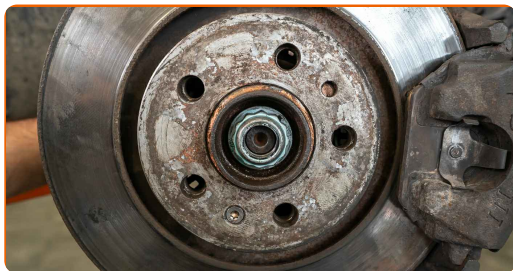


41

Upevnite brzdovú hadičku na vzperu. Pripojte upevňovací prvok ABS snímača a jeho kábla k vzpere tlmiča.

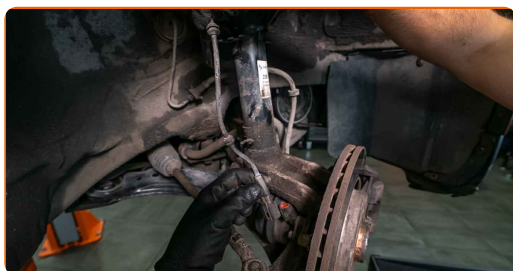

42

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

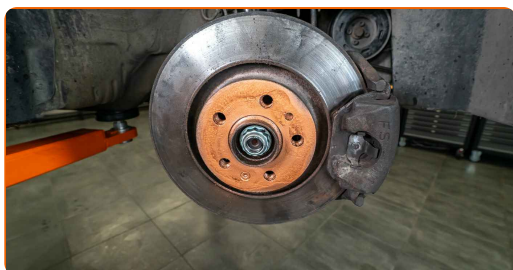

43

Nainštalujte koleso.




### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Audi A3 8L1


44

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

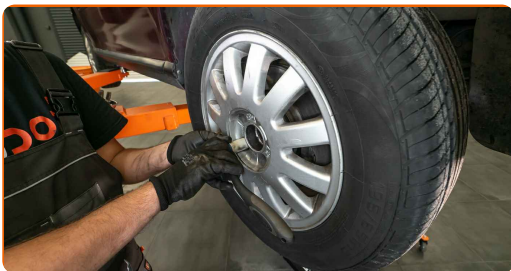


45

Utiahnite maticu hnacieho hriadeľa. Použite 1-3/16" 12-hranový nástrčný kľúč. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 180 Nm.

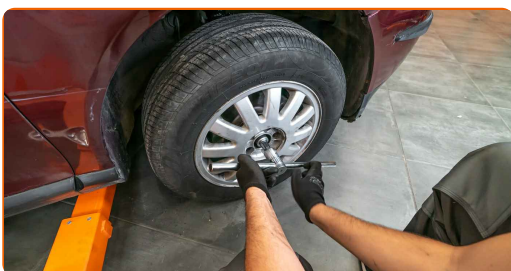


46

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

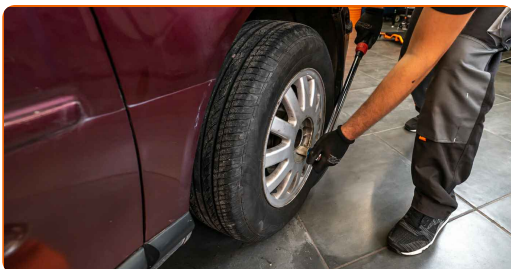

47

Upevnite vrchné uloženie vzpery tmiča. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite imbusový kľúč č. H6 Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

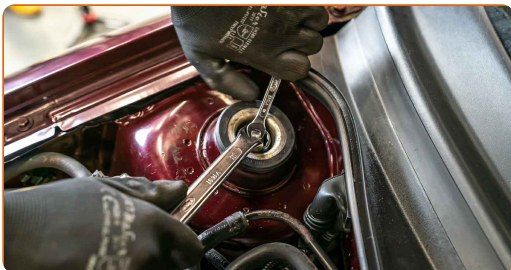



48

Odstráňte ochranný kryt blatníka.




49

Zatvorte kapotu.



50

Odstráňte zdviháky a klíny.

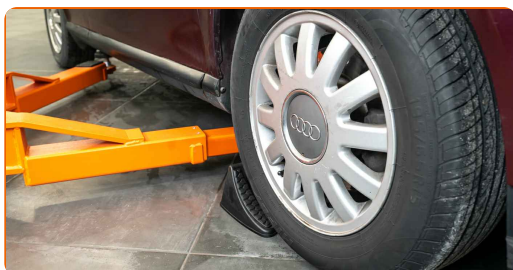

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI**

**HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A3 8L1**

**HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ**

**HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA PRE AUDI A3 8L1: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.