



Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **Audi A3 8L1** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

 **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, (+ 20)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – AUDI A3 8L1.  
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Momentový kľúč
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Chránič blatníka


**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: zapalovacích sviečok – Audi A3 8L1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – AUDI A3 8L1. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

**1** Otvorte kapotu.

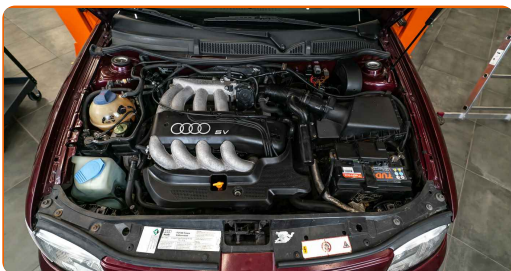

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

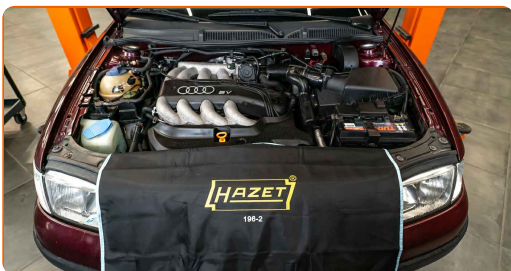


**3** Uvoľnite lanko škrtiacej klapky z jej upevňovacích prvkov na kryte motora.



4

Odstráňte konektory vodičov sviečky zapaľovania z otvorov pre sviečky zapaľovania.

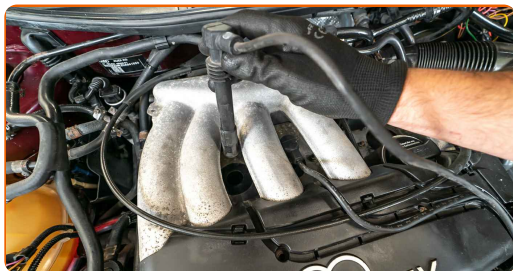


Výmena: zapaľovacích sviečok – Audi A3 8L1. Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapaľovania.
- Zapamätajte si sekvenciu zapojenia konektorov vodičov sviečok zapaľovania.


5

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.

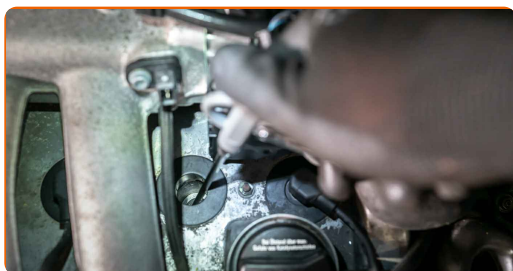

6

Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.

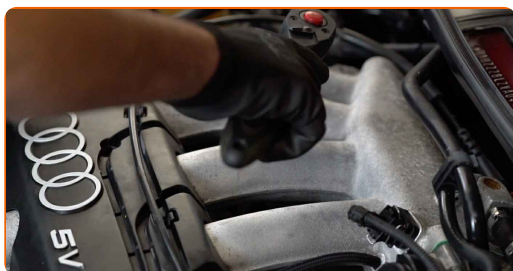


**Pozor!**

- Ak chcete vložiť kľúč na sviečky zapaľovania do otvoru pre sviečky zapaľovania vo valci č. 3, odpojte konektor zvodového potrubia motora.

7

Vytiahnite sviečky zapaľovania.

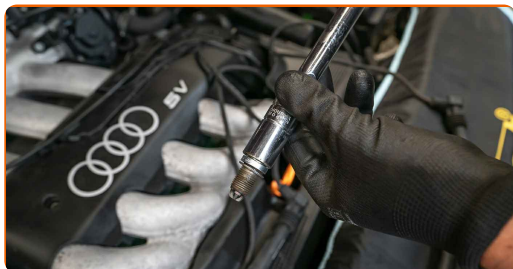


8

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapaľovania.



9

Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž.

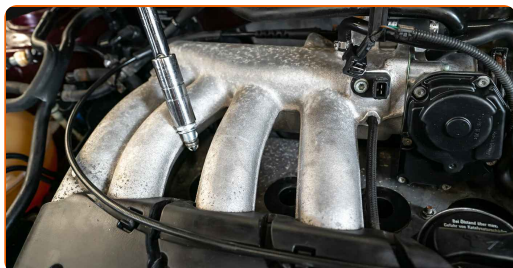

10

Zaskrutkujte nové sviečky zapaľovania a upevnite ich. Použite momentový kľúč. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.







Výmena: zapalovacích sviečok – Audi A3 8L1. Profesionáli odporúčajú:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

- 11** Nainštalujte konektory vodičov sviečky zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

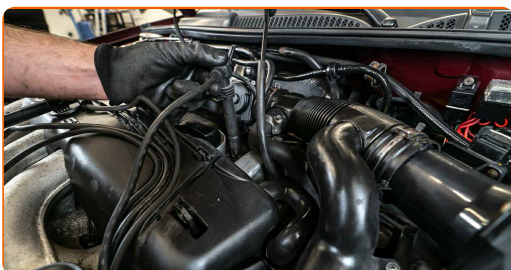

- 12** Zapojte konektor na zvodovom potrubí motora.

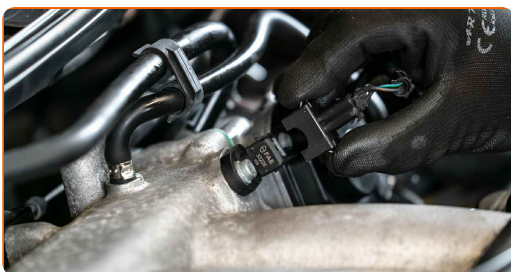

- 13** Zaistite vodiče sviečok zapalovania vo svojich upevneniach na kryte motora.

- 14** Zaistite lanko škrtiacej klapky v jej upevneniach na kryte motora.




15

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



16

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

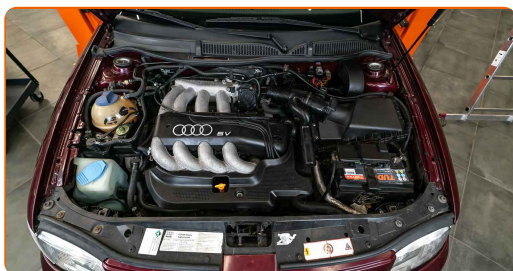

17

Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A3 8L1**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE AUDI A3 8L1: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.