



Ako vymeniť vzpěry kufru
na **Audi A3 8PA** – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI, (+ 4)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZPĚR KUFRU – AUDI A3 8PA. NÁSTROJE,
KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej WD-40
- Plochý Skrutkovač
- Hydraulický prevodový zdvihák

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: vzpěr kufra – Audi A3 8PA. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pravá a ľavá plynová vzpera veka kufra by sa mali vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavú a pravú plynovú vzperu veka kufra.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: VZPĚR KUFRU – AUDI A3 8PA. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.




2

Podprite veko kufra. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

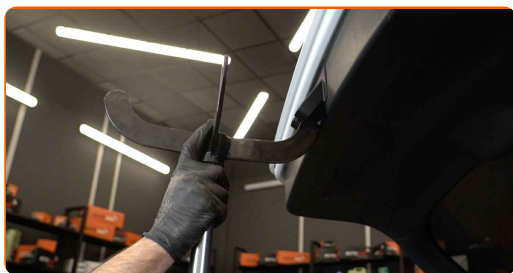


3

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.

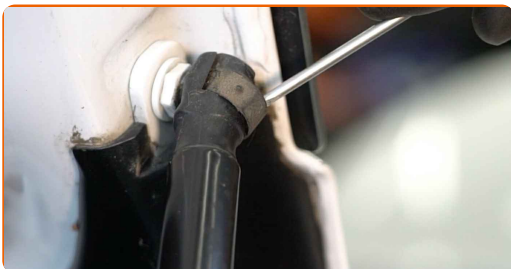

4

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.

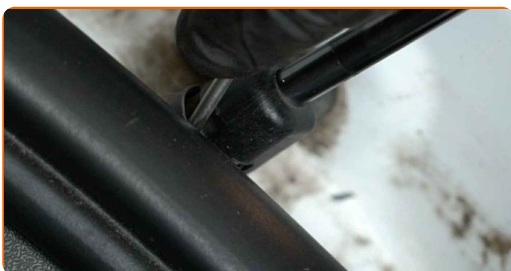


Výmena: vzpěr kufra – Audi A3 8PA. AUTODOC odporúča:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.


5

Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.

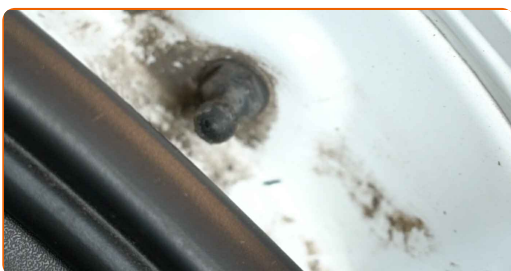

6

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.

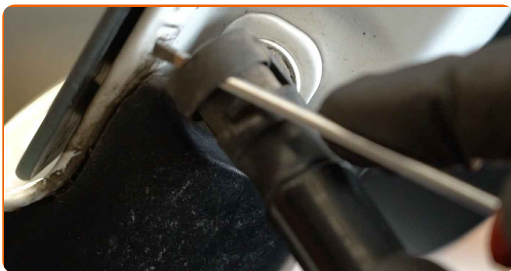

7

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.




Výmena: vzpěr kufra – Audi A3 8PA. Tip:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.


8

Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.

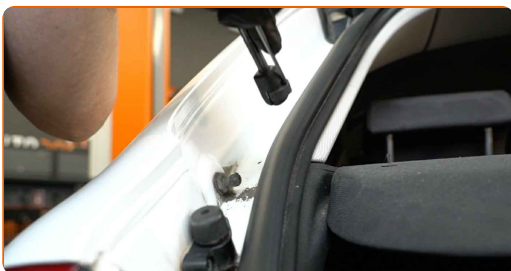

9

Vyčistite montážne pozície vzpery kufra. Použite sprej WD-40.

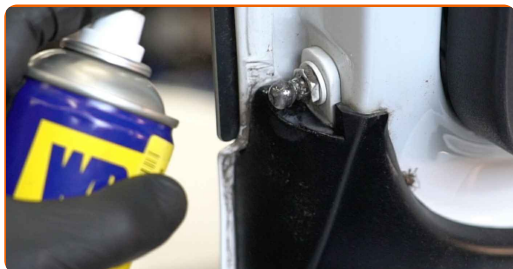

10

Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.




Výmena: vzpěr kufru – Audi A3 8PA. Tip od AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, počas inštalácie plynových vzpier držte veko kufra.

11

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.

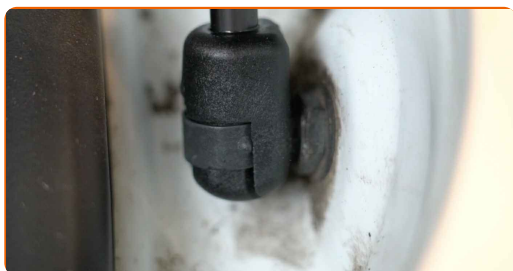


12

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.




13 Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.

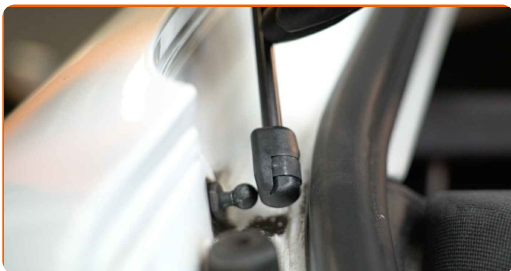

Výmena: vzpěr kufru – Audi A3 8PA. Profesionáli odporúčajú:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, počas inštalácie plynových vzpier držte veko kufra.

14 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.

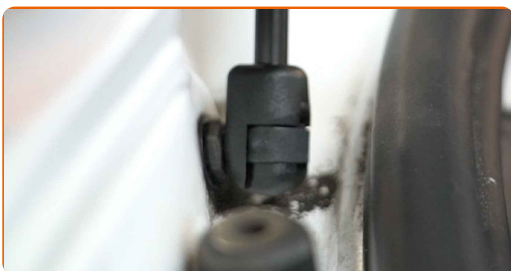

15 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.



16 Odstráňte hydraulický prevodový zdvihák.




AUTODOC odporúča:

- Audi A3 8PA – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

17

Skontrolujte funkčnosť a stav plynových pružín veka kufra po ich inštalácii.

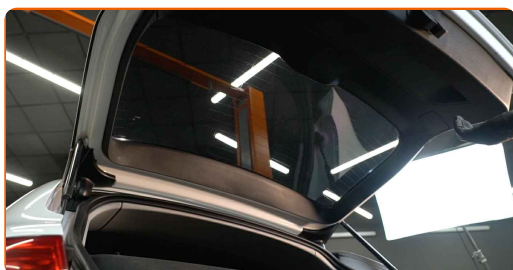

18

Zatvorte kryt batožinového priestoru.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI

VZPĚRY KUFRU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A3 8PA

VZPĚRY KUFRU PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ

**VZPĚRY KUFRU PRE AUDI A3 8PA: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.