



Ako vymeniť predné  
horné rameno na **Audi**  
**A4 B5 Avant** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, (+ 152)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: PREDNÉ HORNÉ RAMENO – AUDI A4 B5  
AVANT. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:**

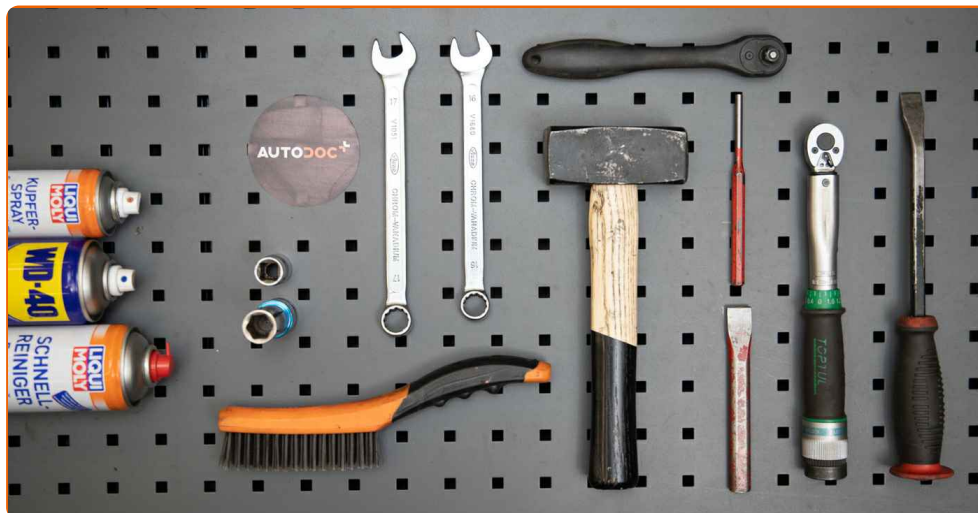

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.16
- Kombinačný kľúč č.17
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Kladivo
- Priebojník
- Plochý sekáč
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


Výmena: predné horné rameno – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je totožný pre ľavé a pravé vrchné ovládacie rameno.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PREDNÉ HORNÉ RAMENO – AUDI A4 B5 AVANT. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

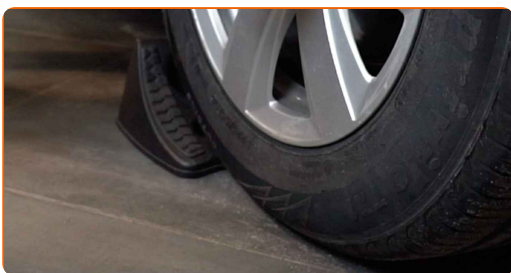

2

Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.



4

Odskrutkujte skrutky kolies.

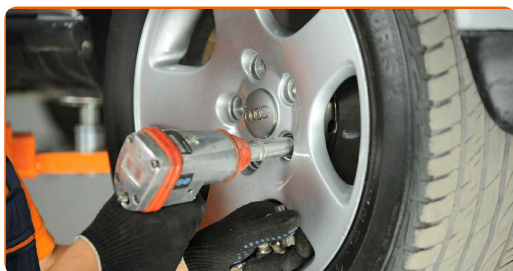

### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Audi A4 B5 Avant

5

Odstráňte koleso.



6

Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


7

Odskrutkujte upevnenie vrchného ramena. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.



8

Odstráňte upevňovaciu skrutku. Použite priebojník. Použite kladivo.

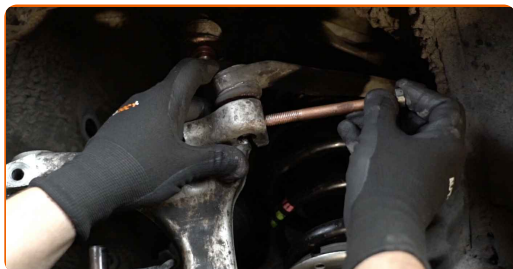

9

Odpojte vrchné rameno zavesenia kolies od hlavy ložiska čapu riadenia. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.

10

Odskrutkujte upevňovacie prvky horného A-ramena. Použite kombinačný kľúč č.16 (2 kusy).




11

Odstráňte upevňovaciu skrutku. Použite páčidlo.

12

Odstráňte rameno.

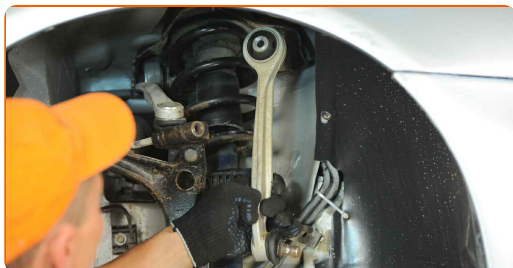


13

Vyčistite montážne otvory a závit ramena odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

14

Nainštalujte nové rameno.

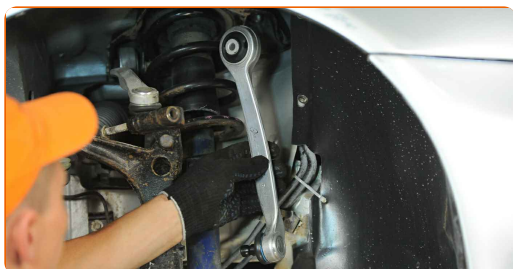


Výmena: predné horné rameno – Audi A4 B5 Avant. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Počas inštalačného procesu používajte iba nové skrutky a podložky.

15

Nainštalujte upevňovaciu skrutku. Použite páčidlo.

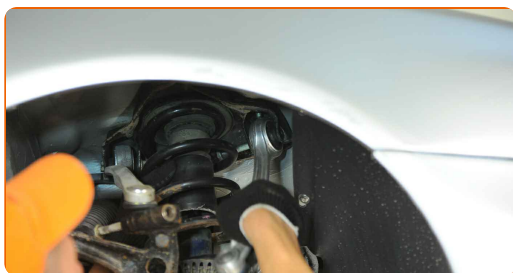

16

Utiahnite upevňovacie prvky horného A-ramena. Použite kombinačný kľúč č.16 (2 kusy). Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.+90°




**AUTODOC odporúča:**

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.


17

Pripojte vrchné rameno zavesenia kolies k hlave ložiska čapu riadenia.

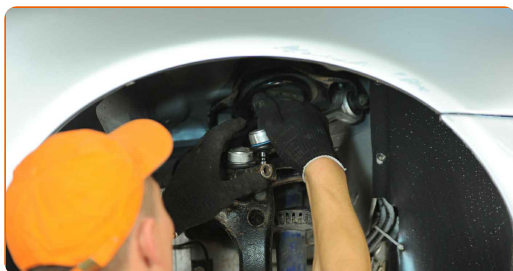


**18** Nainštalujte upevňovaciu skrutku. Použite priebojník. Použite kladivo.

**19** Utiahnite upevnenie vrchného ramena. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.

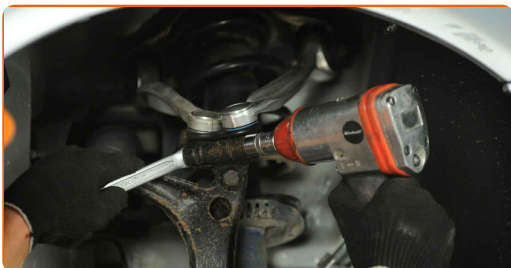


**20** Natrite a ošetríte všetky spojenia ramena. Použite medené mazivo.

**21** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.

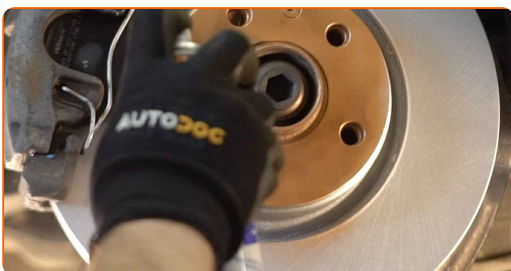

**22** Vyčistíte povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

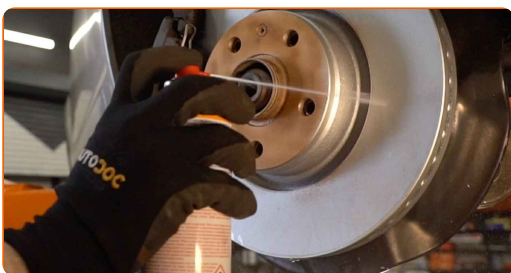

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: predné horné rameno – Audi A4 B5 Avant. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.



23

Nainštalujte koleso.



Výmena: predné horné rameno – Audi A4 B5 Avant. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

24

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



25

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



26

Odstráňte zdviháky a klíny.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI**

**RAMENO ZAVESENIA KOLIES: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A4 B5 AVANT**

**RAMENO ZAVESENIA KOLIES PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ**

**RAMENO ZAVESENIA KOLIES PRE AUDI A4 B5 AVANT:  
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.