


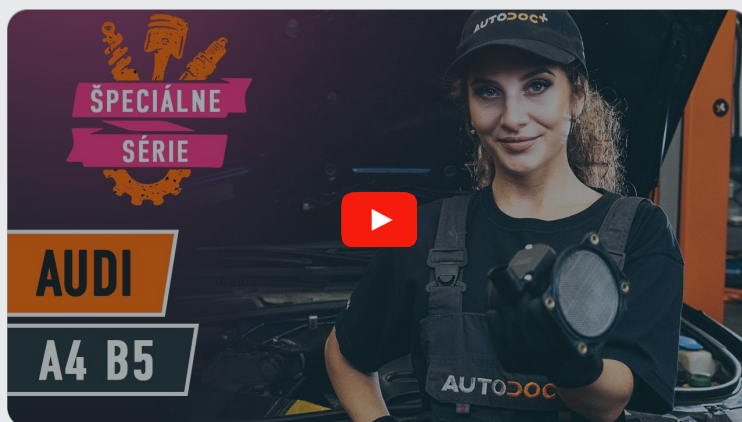

Ako vymeniť váhu  
vzduchu na **Audi A4 B5**  
**sedan** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.6, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VÁHY VZDUCHU – AUDI A4 B5 SEDAN.  
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


Výmena: váhy vzduchu – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC odporúča:

- Podľa potreby vymažte chybové kódy z elektronickej riadiacej jednotky.
- Zabezpečte, aby sa do komponentov vzduchového potrubia a tela škrtiacej klapky nedostal žiaden prach alebo špina.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Audi A4 B5 sedan – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.

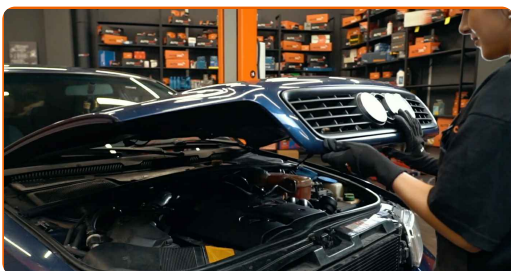

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

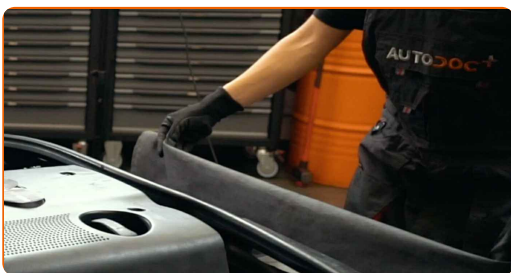


3


Odpojte kryt vzduchového potrubia od krytu vzduchového filtra.




**4** Odsrutkujte upevňovacie prvky tepelného štítu krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

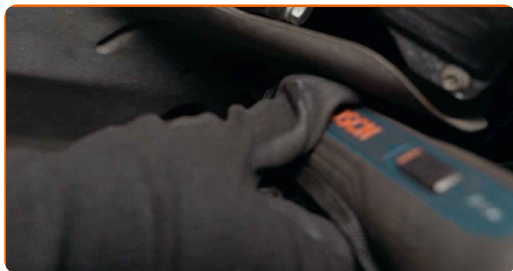

**5** Odstráňte tepelný štít krytu vzduchového filtra.

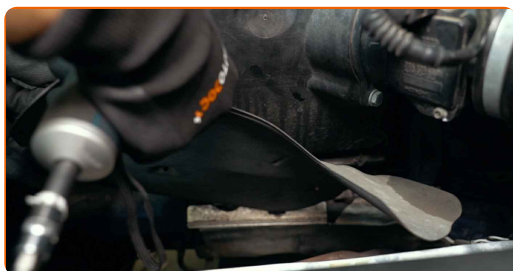


**6** Odpojte konektor snímača prúdenia vzduchu.

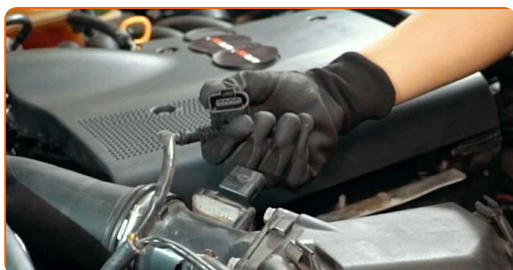

**7** Uvoľnite upevňovaciu svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



**8** Odskrutkujte upevňovacie prvky snímača hmotnosti vzduchu. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

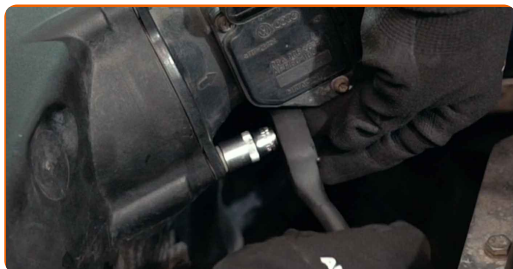


**9** Odstráňte snímač prúdenia vzduchu.



**10** Nainštalujte nový snímač prúdenia vzduchu.




**11** Utiahnite upevňovacie prvky snímača hmotnosti vzduchu. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 4 Nm.

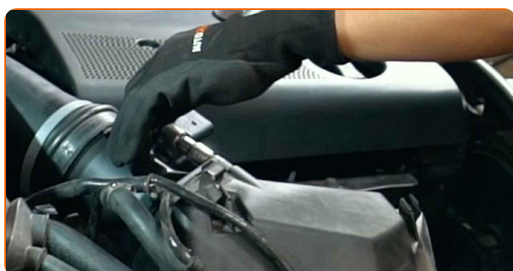

- 12** Zaskrutkujte upevňovací svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.




- 13** Natrite konektor snímača prúdenia vzduchu. Použite dielektrické mazivo.

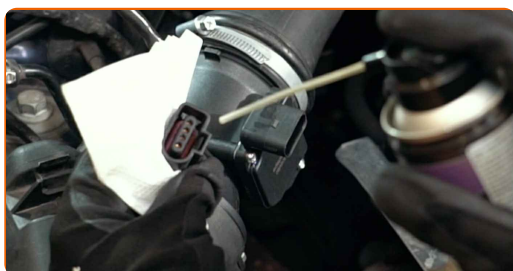

- 14** Pripojte konektor snímača prúdenia vzduchu.

- 15** Nainštalujte tepelný štít krytu vzduchového filtra.

- 16** Zaskrutkujte upevňovacie prvky tepelného štítu krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

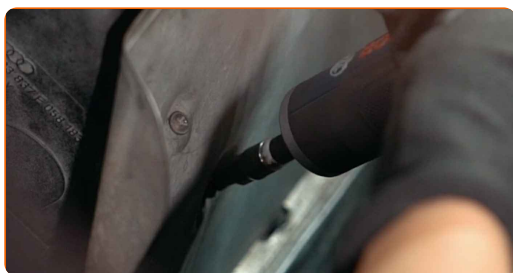

- 17** Nainštalujte kryt vzduchového potrubia.



18

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.




19

Vypnite motor.


20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

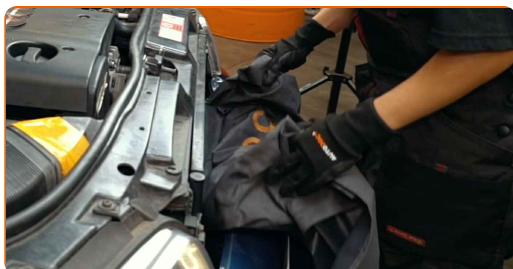

21

Zatvorte kapotu.

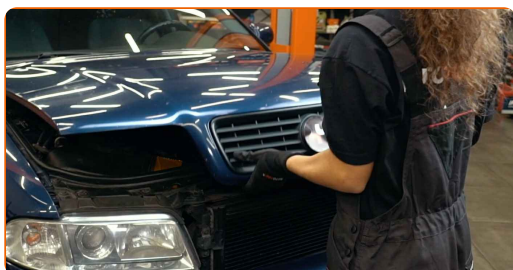

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI**

**VÁHA VZDUCHU: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A4 B5 SEDAN**

**VÁHA VZDUCHU PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ**

**VÁHA VZDUCHU PRE AUDI A4 B5 SEDAN: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.