



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
Alfa Romeo 147 937 –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD, (+ 24)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – ALFA ROMEO 147 937.
POTREBNÉ NÁSTROJE:

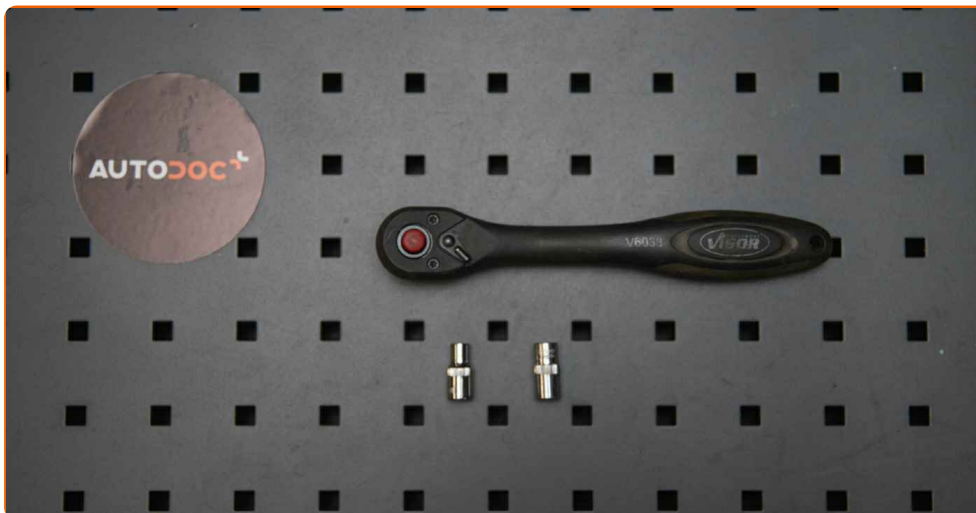

- Nástavec č. 5.5
- Nástavec č. 8
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: peľového filtra – Alfa Romeo 147 937. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Alfa Romeo 147 937 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.

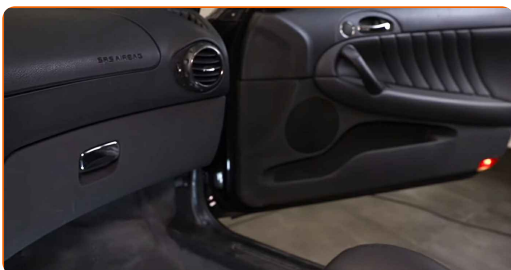

2

Pod kryt kabínového filtra rozprestrite plátno na ochranu interiérového čalúnenia pred zašpinením.

3


Odskrutkujte upevňovacie prvky bočného panela pri nohách spolujazdca. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.




4 Odstráňte kryt pod odkladacou priehradkou.




5 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite nástavec č.5.5. Použite ráčňový kľúč.

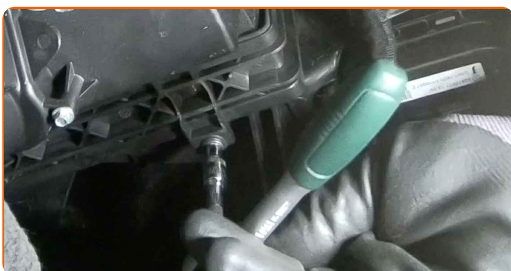

6 Odstráňte kryt vnútorného vzduchového filtra.

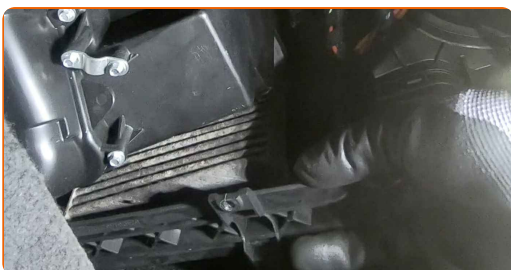

7 Odstráňte kabínový filter.

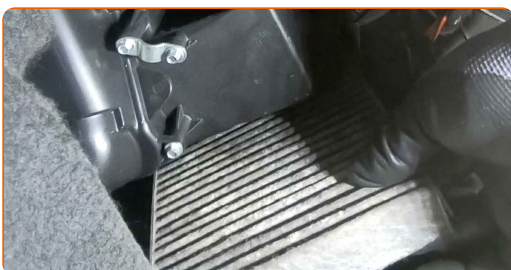

Výmena: peľového filtra – Alfa Romeo 147 937. Tip od AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

8

Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.



Výmena: peľového filtra – Alfa Romeo 147 937. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dbajte na šípku na filteri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – Alfa Romeo 147 937.


9

Nainštalujte kryt filtra.




10


Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite nástavec č.5.5. Použite ráčňový kľúč.

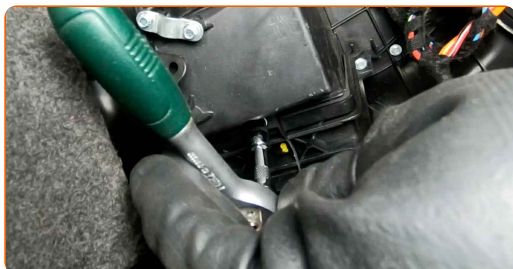

11 Nainštalujte a zaistite kryt pod odkladacou priehradkou.

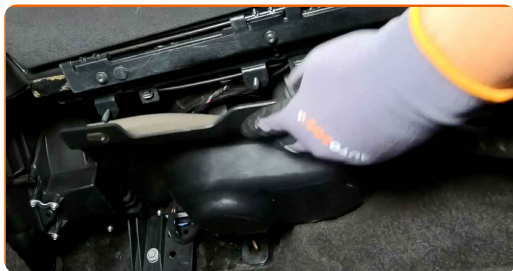

12 Zaskrutkujte upevňovacie prvky bočného panela pri nohách spolujazdca. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

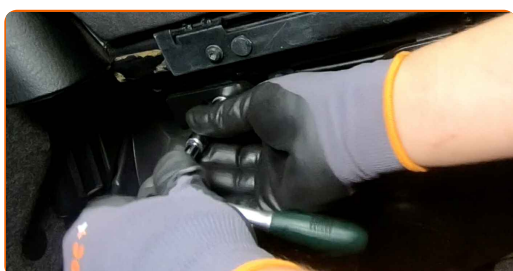

13 Odstráňte plátno.

14 Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.

15 Zapnite zapalovanie.



16 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



17

Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE ALFA ROMEO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE ALFA ROMEO 147 937

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE ALFA ROMEO:
KÚPIŤ TERAZ**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE ALFA ROMEO 147
937: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.