




Ako vymeniť zadné horné uloženie tlmiča na **ALFA ROMEO 156 Sedan (932)** – návod na výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL

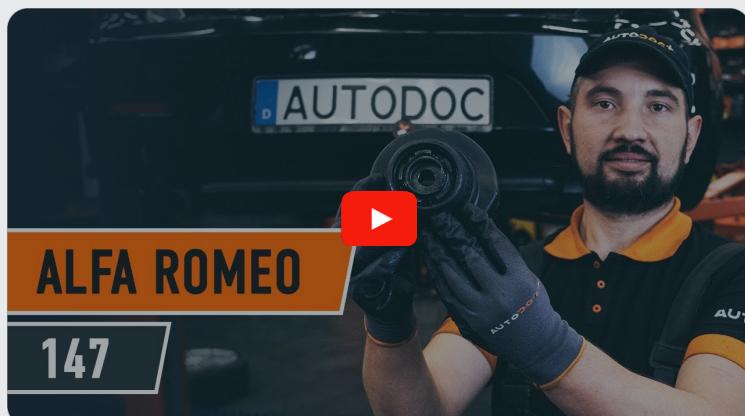

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.4 JTD, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD 16V, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – ALFA ROMEO 156 SEDAN (932). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.17
- Kombinačný kľúč č.19
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 22
- HEX nástavec č. H5
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Náradie na demontáž čalúnenia
- Páčidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: horného uloženia tlmiča – ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Tip od AUTODOC:

- Proces výmeny je totožný pre ložiská ľavej a pravej vzpery tlmiča zadného zavesenia kolies.
- Všetky ložiská zadnej vzpery tlmiča sa musia vymeniť súčasne.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - ALFA ROMEO 156 Sedan (932) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU VYKONAJTE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

2

Otvorte kapotu.

3

Pohnite so skladacou poličkou a odpojte ju z držiakov. Vďaka tomu získate prístup k bočným ozdobným plastovým panelom.



4

Odstráňte operadlo zadného sedadla.



5

Odskrutkujte upevňovací prvak centrálneho ochranného plastového panela. Použite krížový skrutkovač PH.



6

Uvoľnite háčiky, ktoré zaistujú čalúnenie kufra. Použite imbusový klúč č. H5. Použite ráčňový klúč.



7

Odstráňte centrálny ochranný plastový panel.



8

Odstráňte čalúnenie batožinového priestoru.



9

Odstráňte gumový pásik.



10

Odstráňte interiérové svetlo kufra. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.

**11**

Odpojte konektor žiarovky.

**12**

Odskrutkujte upevňovací provok bočného obloženia kufra. Použite krížový skrutkovač PH.


**13**

Odpojte bočné obloženie kufra. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



14

Odskrutkujte upevňovacie prvky bočného plastového ozdobného panela. Použite krížový skrutkovač PH.

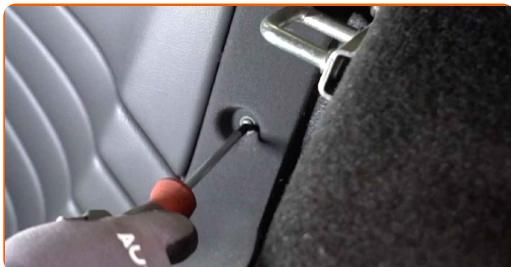

15

Odstráňte bočný plastový kryt.



16

Vyčistite horné upevnenie uloženia tlmiča. Použite sprej WD-40.



17

Uvoľnite vrchný upevňovací prvok ložiska vzpery tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite nástavec č.22. Použite ráčňový kľúč.



18

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



19

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

20

Odskrutujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. ALFA ROMEO 156 Sedan (932)

21

Odstráňte koleso.




22

Odstráňte upevnenie spájajúce brzdovú hadičku a vzperu tlmiča. Použite páčidlo.



23

Odpojte brzdovú hadičku zo vzpery tlmiča.

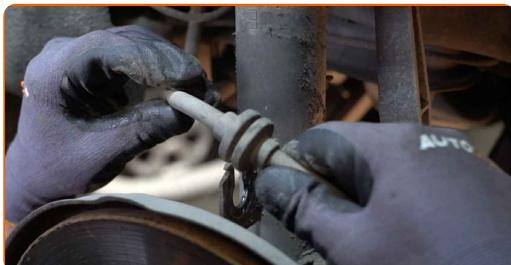


24

Odpojte vodič snímača ABS.



25

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

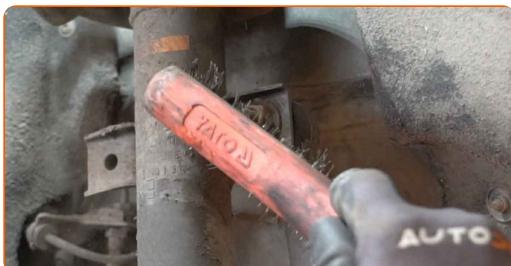

26

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

**27**

Odstráňte tyčku stabilizátora.

**28**

Vyčistite upevnenie, ktoré spája tlmič k čapu nápravy. Vyčistite upevňovacie prvky ovládacieho ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**29**

Odskrutkujte upevnenie, ktoré spája tyč tlmiča k zadnej hrave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.



30

Odskrutkujte upevnenie, ktoré spája tlmič k čapu nápravy. Použite kombinačný kľúč č.19.



31

Podoprite zadnú hlavu ložiska čapu kolesa. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



32

Odstráňte upevňovacie skrutky.



33

Odpojte tlmič od zadnej hlavy ložiska čapu kolesa.



34

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča. Použite páčidlo.



35

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



Výmena: horného uloženia tlmiča – ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Tip od AUTODOC:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

36

Stlačte pružinu.



37

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



38

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite nástavec č.22. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite ráčňový kľúč.



39

Odstráňte vrchné uloženie vzpery.



Výmena: horného uloženia tlmiča – ALFA ROMEO 156 Sedan (932).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

40

Nainštalujte nové uloženie tlmiča.



41

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite nástavec č.22. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.



Výmena: horného uloženia tlmiča – ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Tip:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

42

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.


43

Uvoľnite pružinu.



44

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.

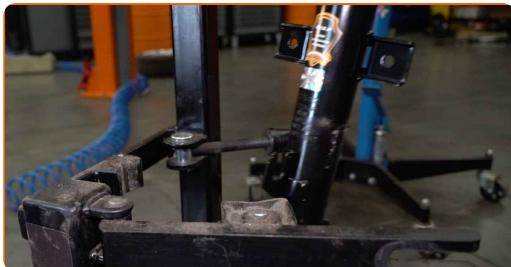

45

Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



46

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.




AUTODOC odporúča:

- ALFA ROMEO 156 Sedan (932) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.


47

Pripojte tlmič k zadnej hlave ložiska čapu kolesa.

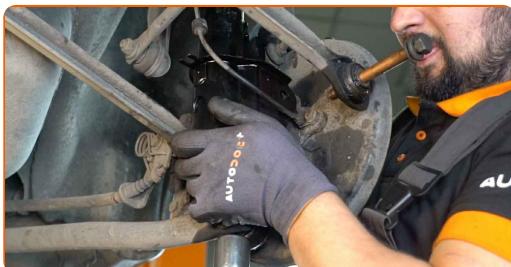

48

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

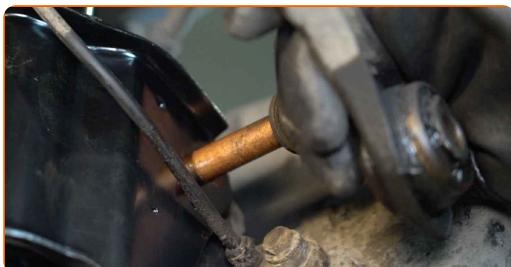

49

Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

50

Zaskrutkujte upevnenie, ktoré spája tlmič k čapu nápravy. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite nástavec č.19. Použite ráčnový kľúč.

**51**

Zaskrutkujte upevňovací prvak spájajúci tlmič k zadnej hlave ložiska čapu kolesa. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite nástavec č.19. Použite ráčnový kľúč.

**52**

Utiahnite upevnenie, ktoré spája tlmič k čapu nápravy. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 115 Nm.

**53**

Utiahnite upevnenie, ktoré spája tyč tlmiča k zadnej hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 115 Nm.



54

Odstráňte podporu spod zadnej hlavy ložiska čapu kolesa.




AUTODOC odporúča:

- ALFA ROMEO 156 Sedan (932) – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

55

Vyčistite montážne pozície vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

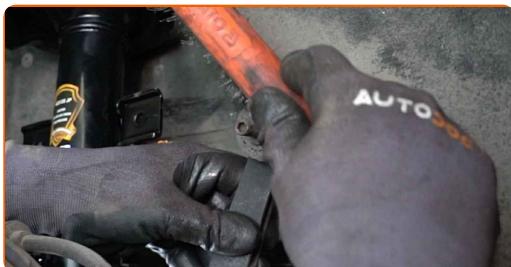

56

Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.



57

Utiahnite upevňovací prvok vzpery stabilizátora. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

**58**


Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzperu tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.

**59**

Upevnite brzdovú hadičku na vzperu.


**60**

Nainštalujte zádržný držiak brzdovej hadičky. Použite páčidlo.

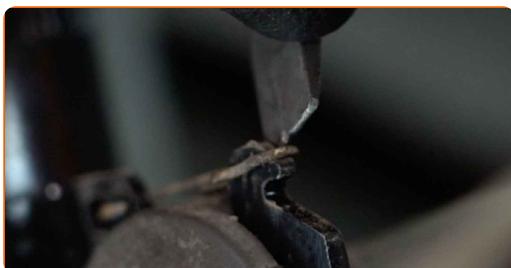

61

Zapojte konektory ABS snímača.

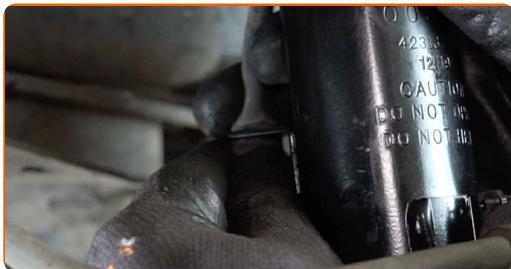**62**

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Namažte všetky spojenia vzpery stabilizátora. Natrite upevňovacie prvky zadnej hlavy ložiska čapu. Použite medené mazivo.

**63**

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.


**64**

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



65

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.

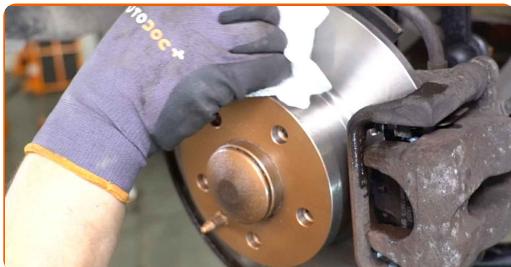

AUTODOC odporúča:

- Výmena: horného uloženia tlmiča – ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

66

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. ALFA ROMEO 156 Sedan (932)

67

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



68

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 108 Nm.

**69**

Odstráňte zdviháky a kliny.

**70**

Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.22. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.


**71**

Natrite vrchné upevnenie uloženia tlmiča. Použite medené mazivo.



72

Pripojte bočné obloženie kufra.

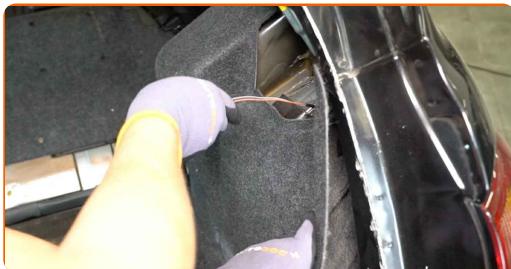

73

Zaskrutkujte upevňovací provok bočného obloženia kufra. Použite krížový skrutkovač PH.



74

Pripojte konektor žiarovky.



75

Nainštalujte interiérové svetlo kufra.



76

Nainštalujte gumový pásik.



77

Nainštalujte bočný plastový panel.

78

Zaskrutkujte upevňovacie prvky bočného plastového ozdobného panela. Použite krížový skrutkovač PH.

79

Nainštalujte centrálny ochranný plastový panel.

**80**

Zaskrutkujte upevňovací provok centrálneho ochranného plastového panela. Použite krížový skrutkovač PH.

**81**

Utiahnite háčiky, ktoré zaistňujú čalúnenie kufra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčnový kľúč.

**82**

Nainštalujte čalúnenie batožinového priestoru.



83

Sedadlo vráťte do svojej pôvodnej polohy.



84

Nainštalujte skladaciu poličku do svojej montážnej polohy.



85

Zatvorte kryt batožinového priestoru.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.