




Ako vymeniť predné
horné rameno na **ALFA
ROMEO Brera (939_)** –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

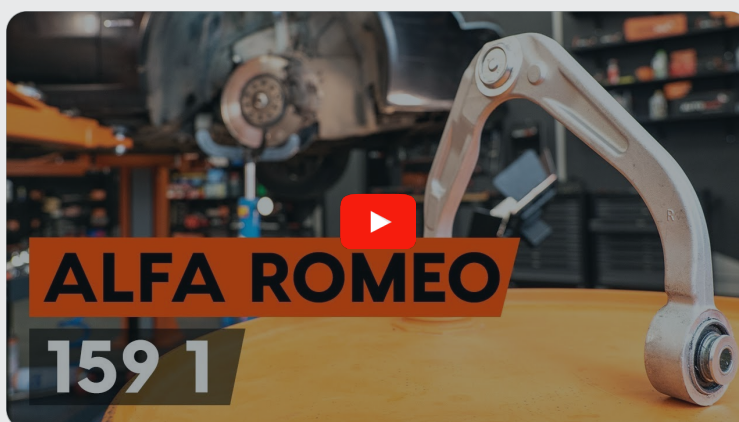

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO Brera (939_) 2.4 JTDM 20V, ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

VÝMENA: PREDNÉ HORNÉ RAMENO – ALFA ROMEO BRERA (939_). POTREBNÉ NÁSTROJE:

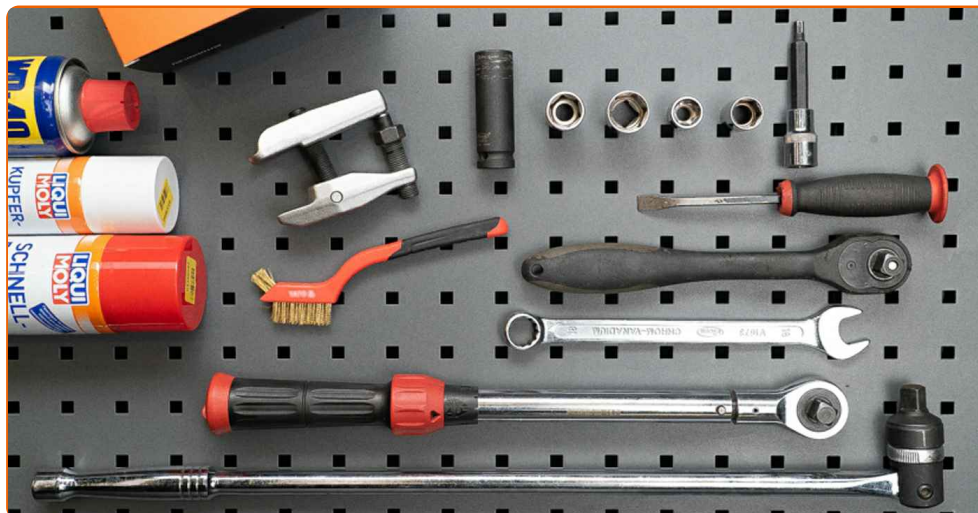

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.18
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. E18
- Nástavec č. 21
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Sťahovák guľového čapu
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: predné horné rameno – ALFA ROMEO Brera (939_). AUTODOC odporúča:


- Proces výmeny je totožný pre ľavé a pravé vrchné ovládacie rameno.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PREDNÉ HORNÉ RAMENO – ALFA ROMEO BRERA (939_). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

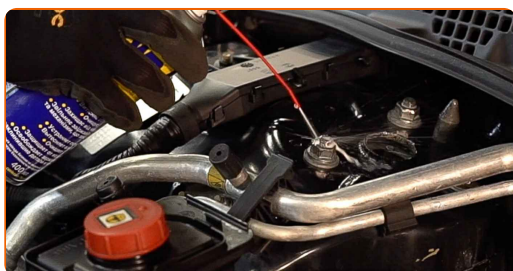


4 Uvoľnite vrchný upevňovací prvok ložiska vzpery tmiča. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

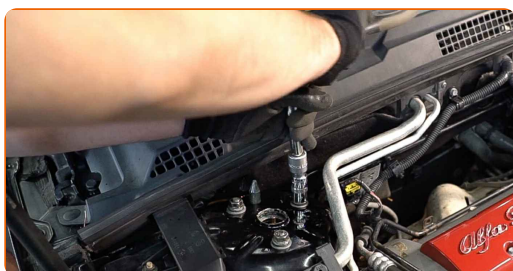

5 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

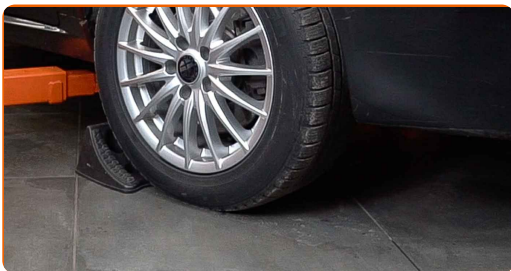

6 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

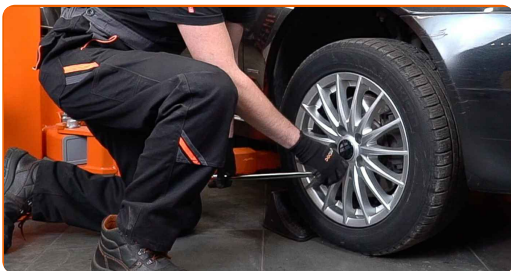

7 Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

8 Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: predné horné rameno – ALFA ROMEO Brera (939_). Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


9

Odstráňte koleso.




10

Vyčistite všetky spojenia ramena. Vyčistite upevňovacie prvky vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

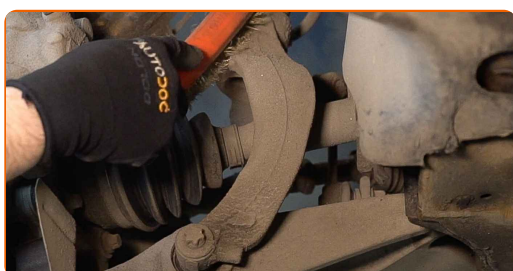


11

Odmontujte upevňovaciu maticu, ktorá pripája stabilizátor k vidlici tlmiča odpruženia. Použite nástavec č.18.

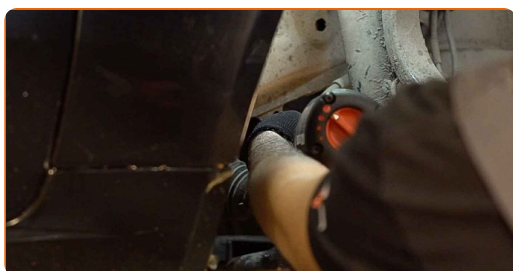


12


Odstráňte stabilizačnú tyč.

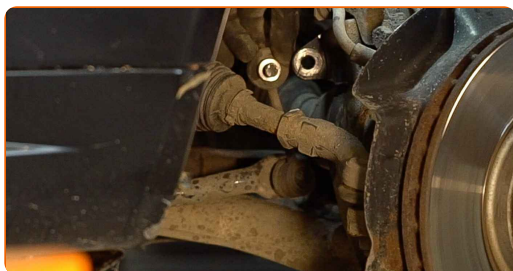


- 13** Odskrutkujte upevňovaciau skrutku, ktorá spája tmič k vidlici tmiča odpruženia. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo.

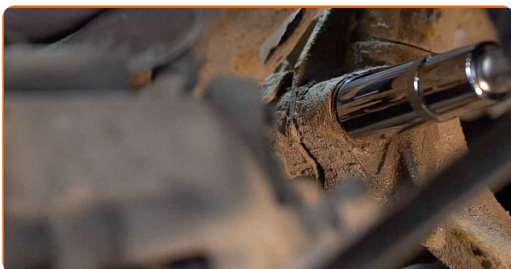


- 14** Odskrutkujte upevňovaciau skrutku, ktorá spája vidlicu tmiča odpruženia so spodným ovládacím ramenom. Použite nástavec č.21. Použite vratidlo.

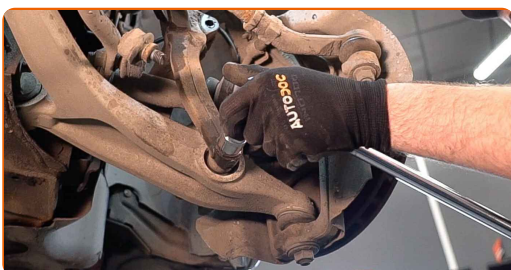

- 15** Odstráňte upevňovaciau skrutku.

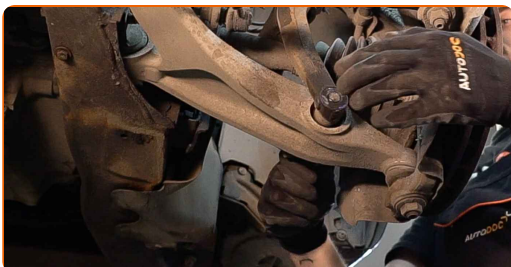


- 16** Vyčistite upevňovací prvok, ktorý pripája vidlicu tmiča odpruženia k tmiču. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

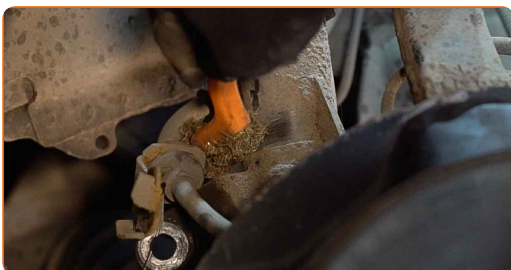


17

Odpojte vidlicu tlmiča odpruženia z tlmiča.

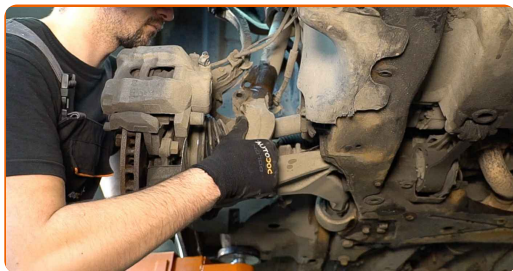

18

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča.

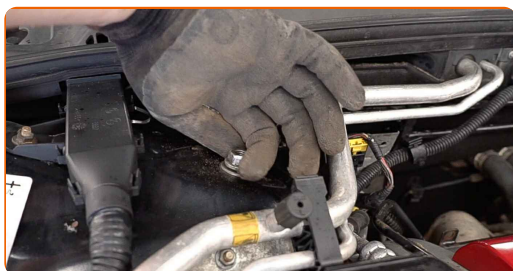


Výmena: predné horné rameno – ALFA ROMEO Brera (939_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, držte vzperu tlmiča pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


19

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.

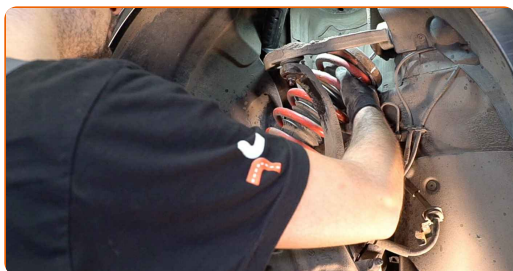


20

Podoprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

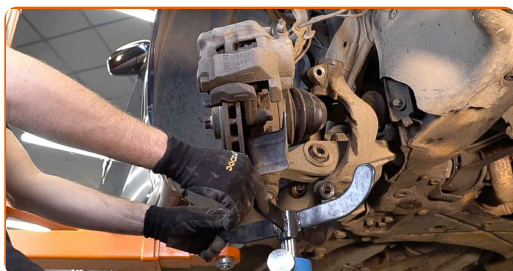

21

Odskrutkujte upevňovacie prvky guľového čapu. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

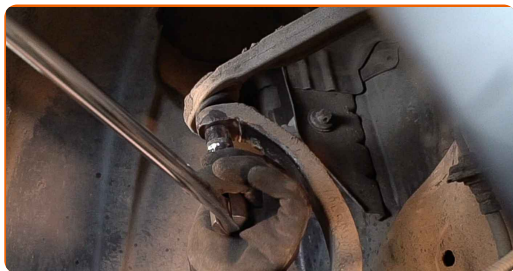

22

Odpojte guľový čap od čapu riadenia. Použite sťahovák na guľové čapy.



23

Vyčistite upevňovacie prvky ovládacieho ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



24

Odskrutkujte upevňovacie prvky horného priečneho ramena (2 kusy). Použite nástavec č.E18. Použite vratidlo.



25

Odstráňte upevňovacie skrutky.




26

Odstráňte rameno. Použite páčidlo.




27

Vyčistite montážne otvory a závit ramena odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

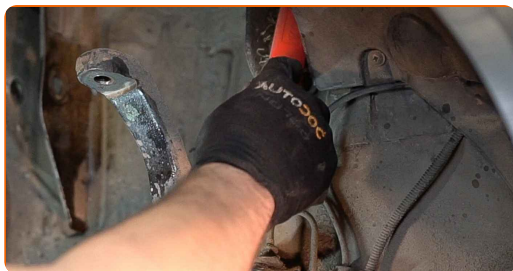

28

Nainštalujte nové rameno.

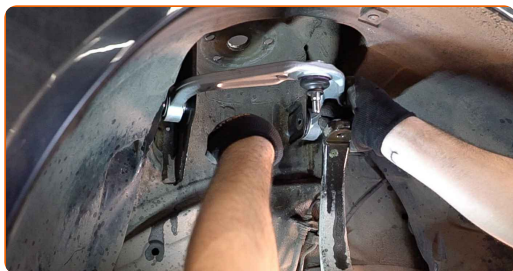


Výmena: predné horné rameno – ALFA ROMEO Brera (939_). Tip od AUTODOC:

- Počas inštalačného procesu používajte iba nové skrutky a podložky.
- Nepoškodte kryt guľového čapu.

29

Nainštalujte upevňovacie prvky ovládacieho ramena.

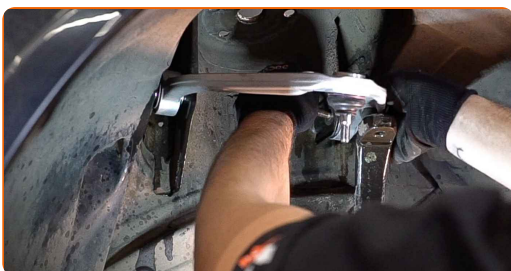


30

Zapojte guľový čap k čapu riadenia.




31


Zaskrutkujte upevňovacie prvky guľového čapu. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.

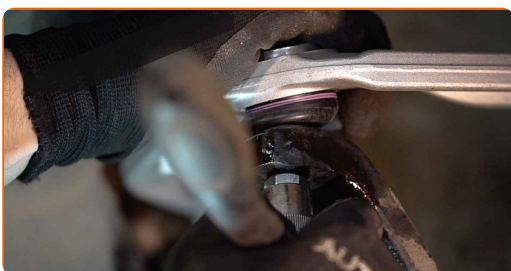


- 32** Zaskrutkujte upevňovací prvok horného ovládacieho ramena (2 kusy). Použite nástavec č.E18. Použite ráčňový kľúč.

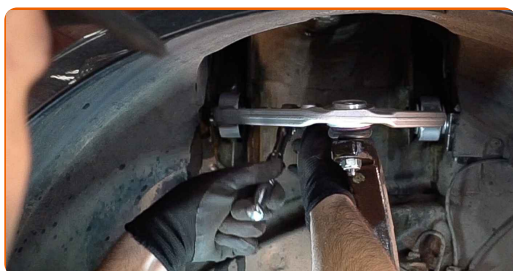

- 33** Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

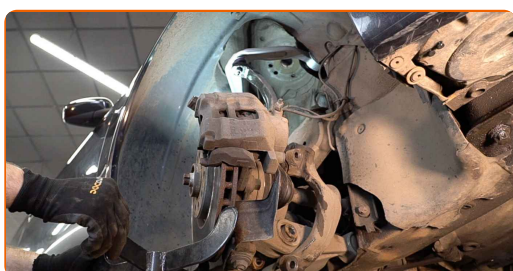

- 34** Utiahnite upevnenie guľového čapu. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 45 Nm.

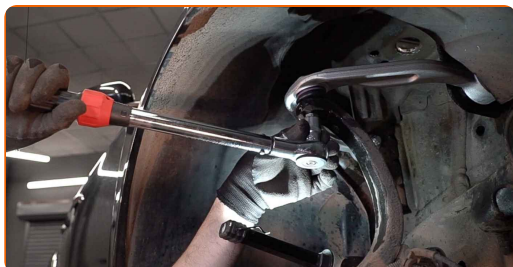


- 35** Utiahnite upevňovacie prvky horného priečneho ramena (2 kusy). Použite nástavec č.E18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 85 Nm.



36

Odstráňte podperu spod ramena.

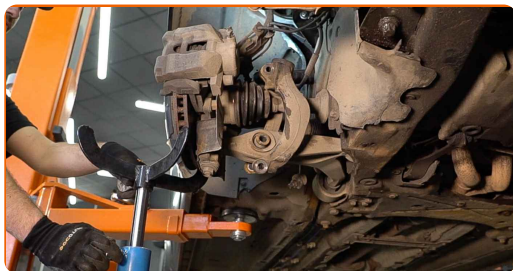


AUTODOC odporúča:

- Výmena: predné horné rameno – ALFA ROMEO Brera (939_). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


37

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.

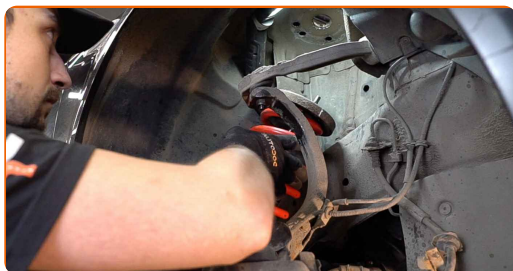

38

Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Neuťahujte ho.

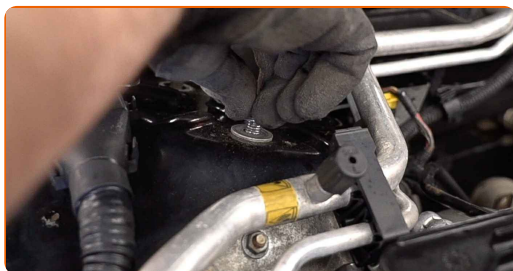


Výmena: predné horné rameno – ALFA ROMEO Brera (939_). Profesionáli odporúčajú:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, držte vzperu počas zaskrutkovávania upevňovacích skrutiek.


39

Vyčistite montážne pozície vidlice tlmiča odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

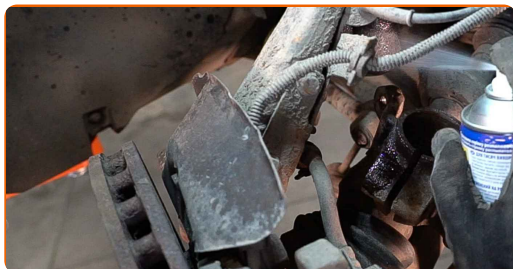


40

Pripojte vidlicu tlmiča odpruženia k tlmiču.

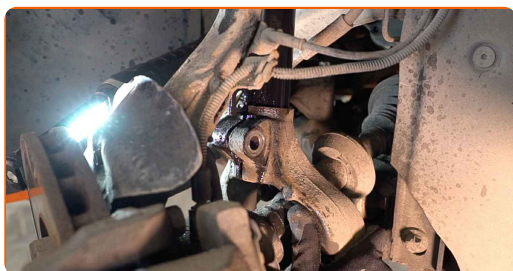


41

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

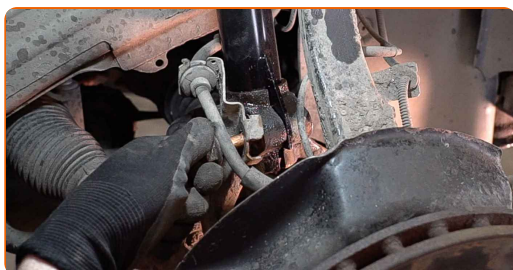


42

Podprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

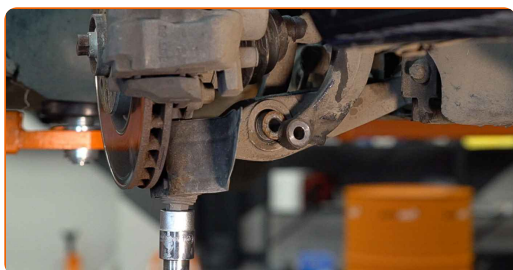


43

Zaskrutkujte upevňovací prvok spájajúci vidlicu tlmiča odpruženia k spodnému ovládacímu ramenu. Použite nástavec č.21. Použite vratidlo.

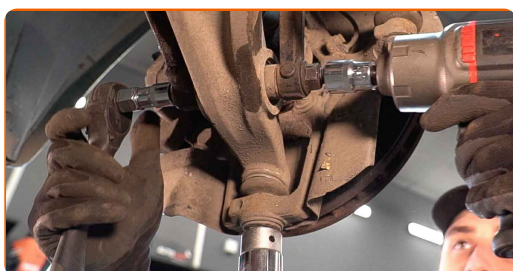


44

Utiahnite upevňovaciu skrutku ktorá spája tmič s vidlicou tmiča odpruženia. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 77 Nm.

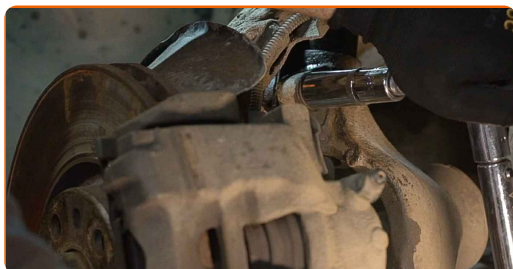

45

Utiahnite upevňovaciu skrutku, ktorá spája vidlicu tmiča odpruženia k spodnému ovládacímu ramenu. Použite nástavec č.21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.+45°

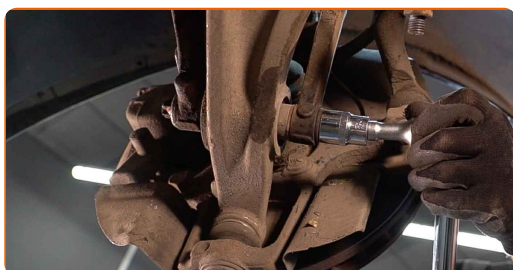


AUTODOC odporúča:


- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

46


Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.

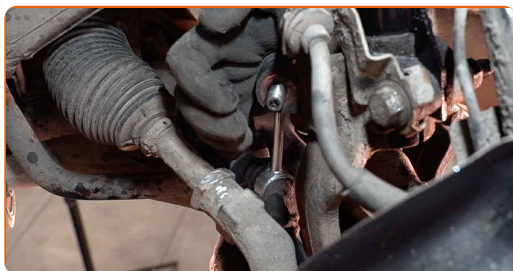


- 47** Utiahnite upevňovací prvok spájajúci stabilizátor s vidlicou tlmiča odpruženia. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

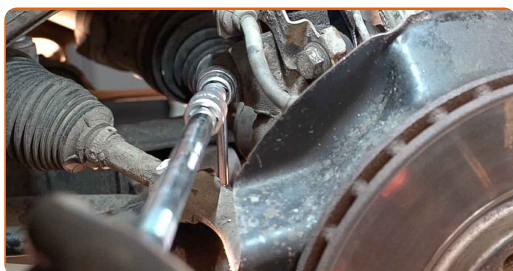

- 48** Natrite a ošetríte všetky spojenia ramena. Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

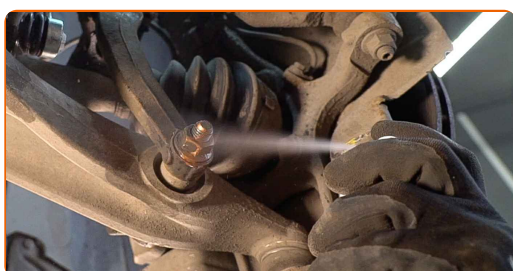


- 49** Odstráňte podperu spod ramena.

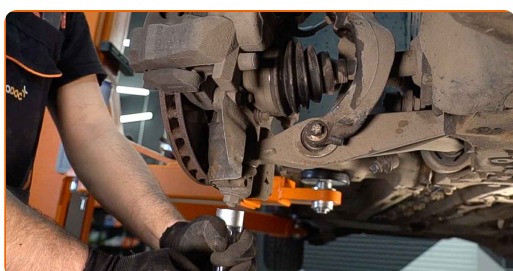


AUTODOC odporúča:

- ALFA ROMEO Brera (939_) – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

50 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

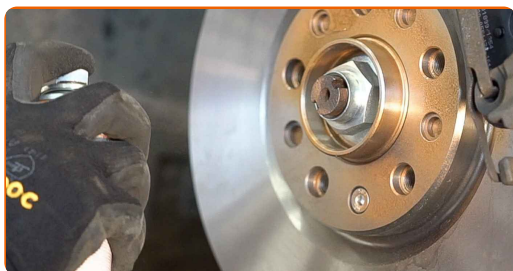


51 Nainštalujte koleso.

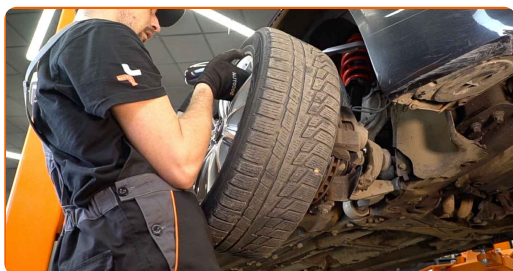

Výmena: predné horné rameno – ALFA ROMEO Brera (939_). Tip od AUTODOC:


- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

52 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

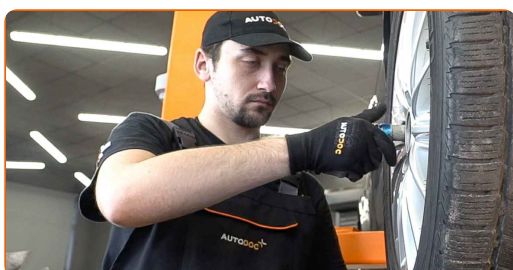

53 Dajte auto na zem.


- 54** Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 44 Nm.

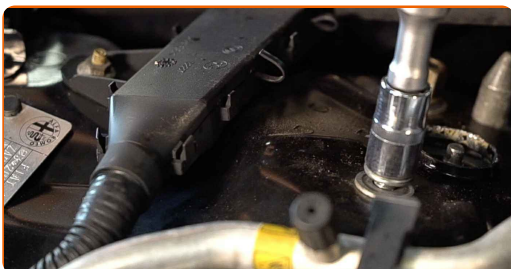

- 55** Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



- 56** Odstráňte zdviháky a klíny.

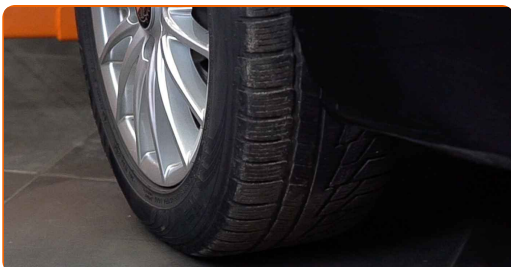

- 57** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 58** Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

RAMENO ZAVESENIA KOLIES: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.