




Ako vymeniť vzduchový
filtr na **ALFA ROMEO GT**
(937) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

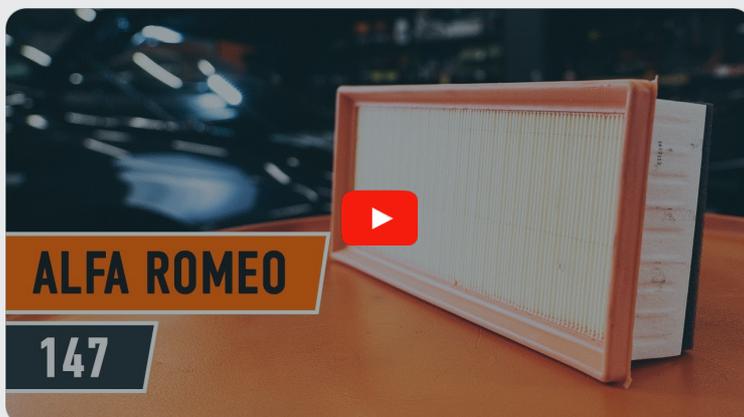

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS, ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – ALFA ROMEO GT
(937). POTREBNÉ NÁSTROJE:



• Uterák z mikrovlákna

• Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: vzduchový filter – ALFA ROMEO GT (937). Tip od AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - ALFA ROMEO GT (937) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte pružinu krytu vzduchového filtra.



4 Odstráňte veko filtra.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – ALFA ROMEO GT (937). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

5

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



6

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



AUTODOC odporúča:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

7

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



Výmena: vzduchový filter – ALFA ROMEO GT (937). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – ALFA ROMEO GT (937).
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

8

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – ALFA ROMEO GT (937). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

9

Nainštalujte pružinu krytu vzduchového filtra.



10

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

11

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.