



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **ALPINA D10**
Kombi (E39) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
ALPINA D10 Kombi (E39) 3.0 D Biturbo

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – ALPINA D10 KOMBI
(E39). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Hviezdicový nástavec Torx T20
- HEX nástavec č. H5
- Ráčňový kľúč
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: vzduchový filter – ALPINA D10 Kombi (E39). AUTODOC odporúča:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – ALPINA D10 KOMBÍ (E39). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra.



4 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.

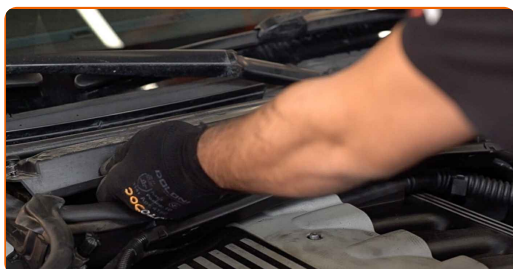

5

Odstráňte kabínový filter.



6

Odstráňte gumový pásik.



7

Odskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.




8

Odpojte káblový zväzok od krytu kabínového filtra.



9

Odstráňte kryt kabínového vzduchového filtra.

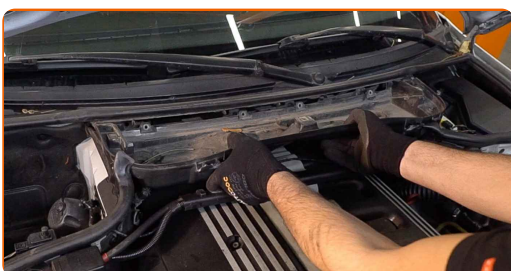


10

Uvoľnite upevnenie prívodu vzduchu. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.




11

Odpojte kryt vzduchového potrubia od krytu vzduchového filtra.

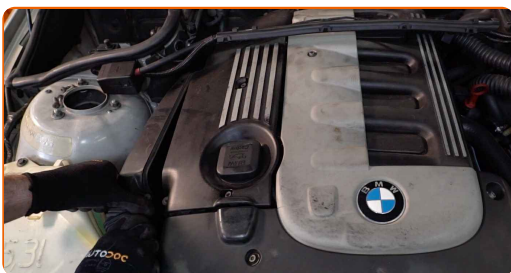

12

Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

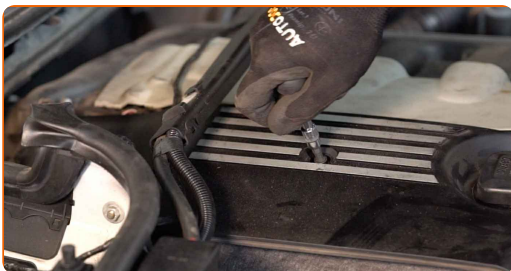


13

Odstráňte uzáver olejového systému.




14 Odstráňte veko filtra.

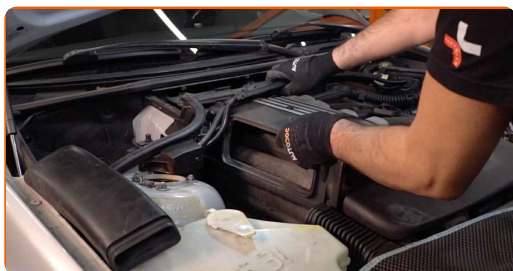

15 Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.



16 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

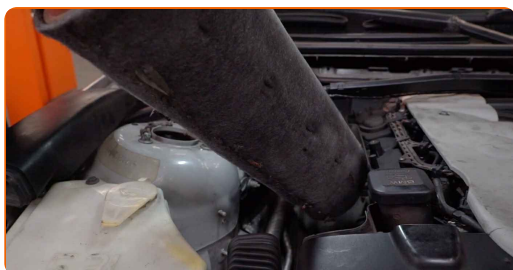

17 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.




Výmena: vzduchový filter – ALPINA D10 Kombi (E39). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

18

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

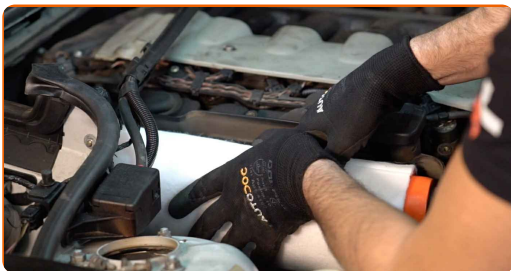


AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – ALPINA D10 Kombi (E39). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

19

Odstráňte uzáver olejového systému.

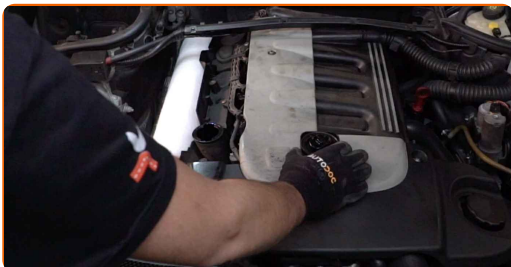


20


Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.



21 Uťahnite uzáver plniaceho hrdla.

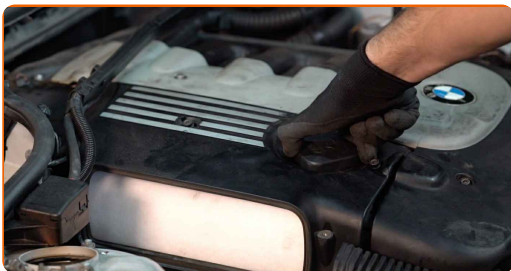


22 Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

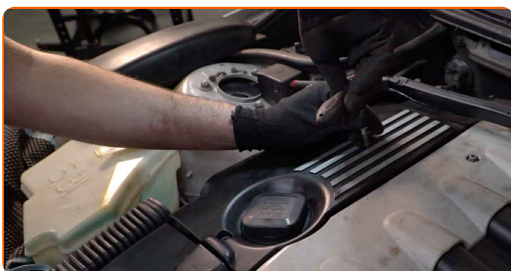

23 Nainštalujte kryt vzduchového potrubia.



24 Zaistite upevňovací prvok vzduchového prírodného potrubia. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

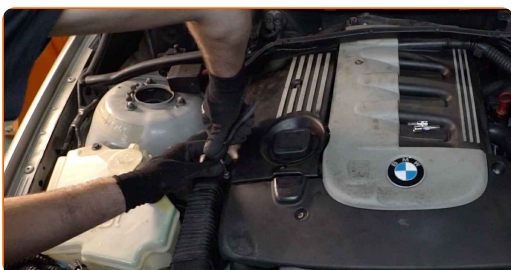

25 Vyčistite kryt a montážne miesto kabínového filtra.




Výmena: vzduchový filter – ALPINA D10 Kombi (E39). Tip:

- Odstráňte všetky zvyšky a usadeniny z krytu kabínového filtra, aby ste predišli znečisteniu ventilačného potrubia.


26

Nainštalujte uloženie kabínového vzduchového filtra.

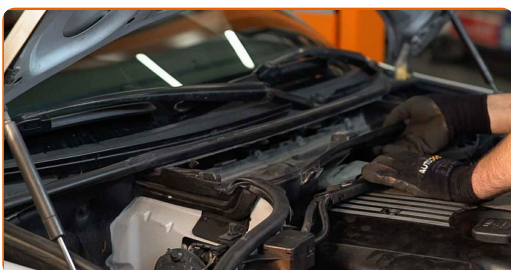


27

Zaskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.

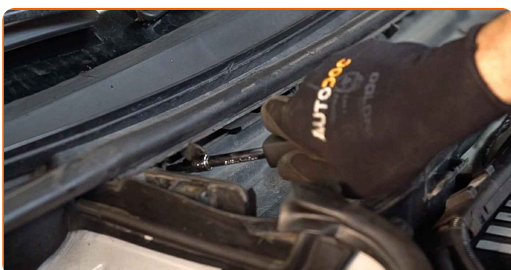

28

Nainštalujte gumový pásik.

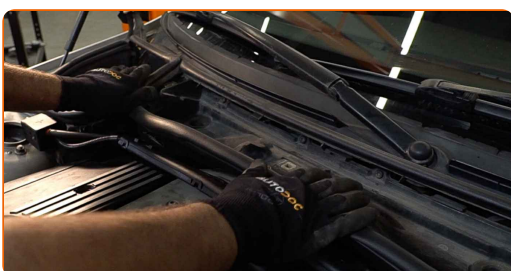

29

Zapojte káblový zväzok do krytu kabínového filtra.



30

Vložte kazetu filtra do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



AUTODOC odporúča:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Výmena: vzduchový filter – ALPINA D10 Kombi (E39). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.


31

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.



32

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra.

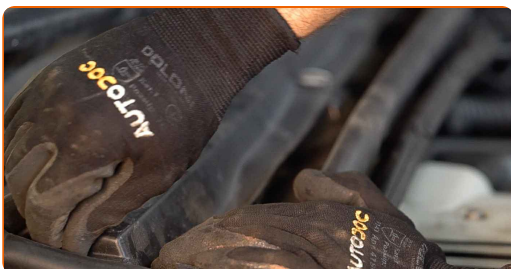

33

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

34

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.