




Ako vymeniť vzpěry kufru
na **Opel Astra H sedan** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

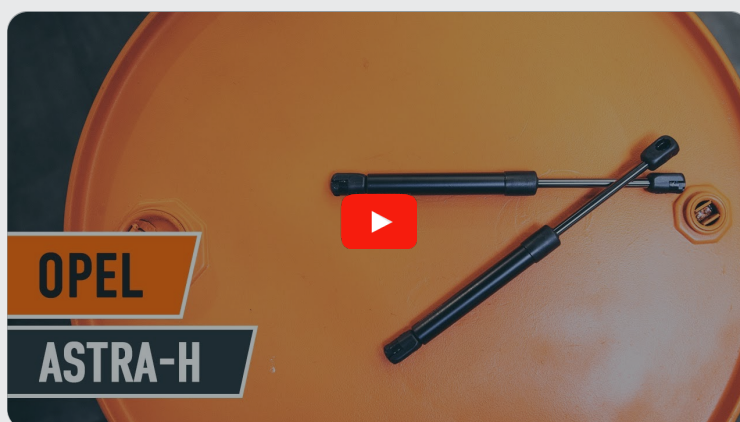


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.8 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 2.0 Turbo (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.7 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 Turbo (L35), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.8 (L69), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.7 CDTi (L69), OPEL Astra Classic Sedan (A04) 1.7 CDTi, (+ 10)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZPĚR KUFRU – OPEL ASTRA H SEDAN.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

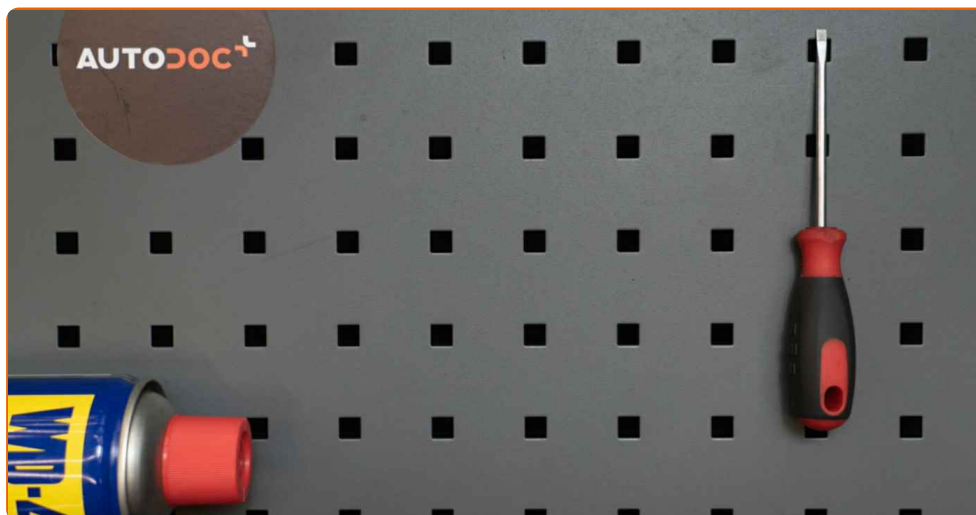

• Sprej WD-40

• Plochý skrutkovač

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: vzpěr kufra – Opel Astra H sedan. Tip od AUTODOC:

- Pravá a ľavá plynová vzpera veka kufra by sa mali vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavú a pravú plynovú vzperu veka kufra.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Opel Astra H sedan – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

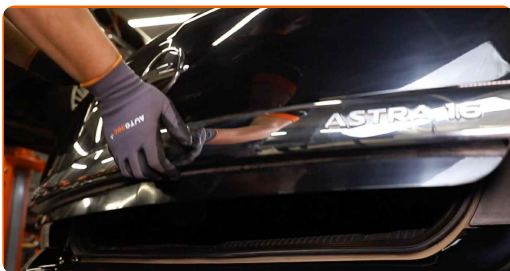

2

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.

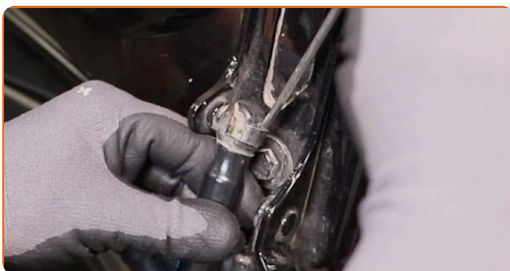

3

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.

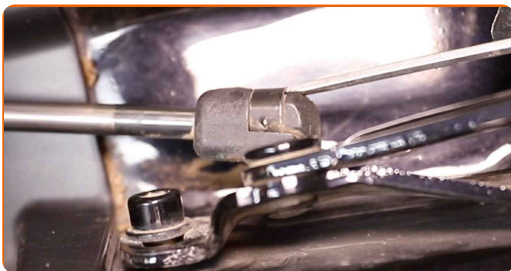

Výmena: vzpěr kufra – Opel Astra H sedan. Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.

4

Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.

5

Vyčistite montážne pozície vzpery kufra. Použite sprej WD-40.

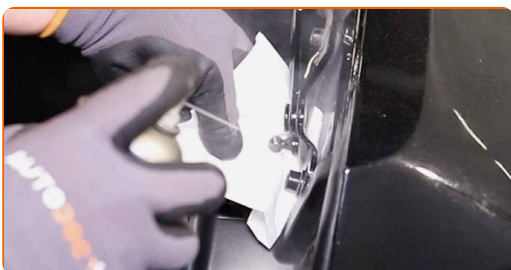

6

Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.




Výmena: vzpěr kufra – Opel Astra H sedan. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, počas inštalácie plynových vzper držte veko kufra.


7

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.

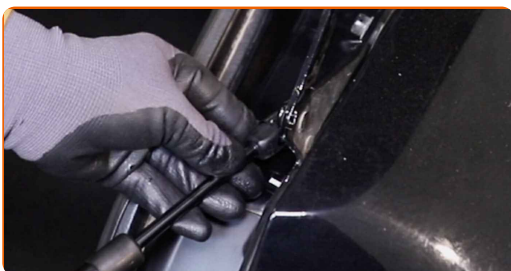


8

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.

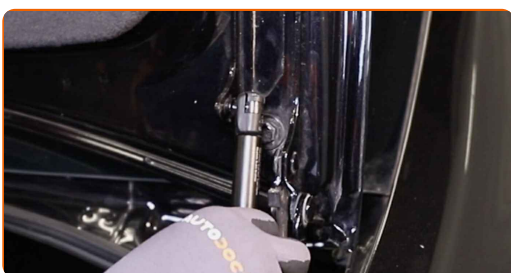


9

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.

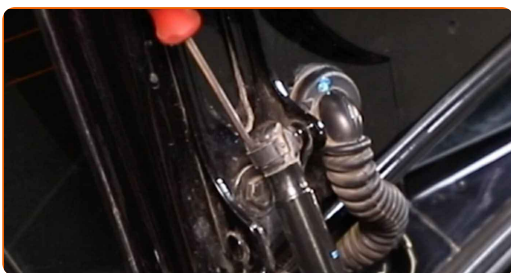

10

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.

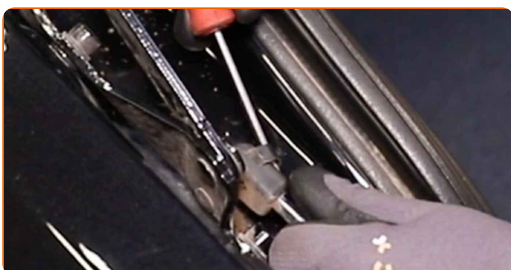


Výmena: vzpěr kufra – Opel Astra H sedan. Profesionáli odporúčajú:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.


11

Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.

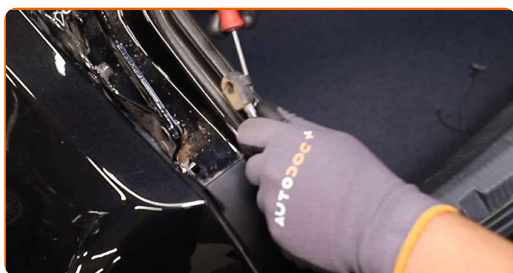

12

Vyčistite montážne pozície vzpery kufra. Použite sprej WD-40.

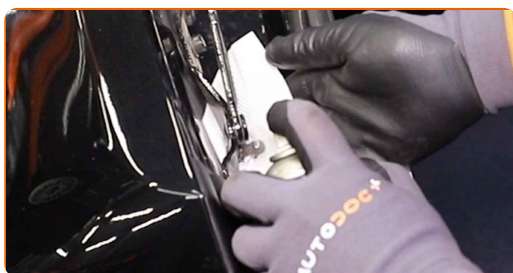

13

Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.

Výmena: vzpěr kufra – Opel Astra H sedan. AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, počas inštalácie plynových vzpier držte veko kufra.


14

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.



15

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.

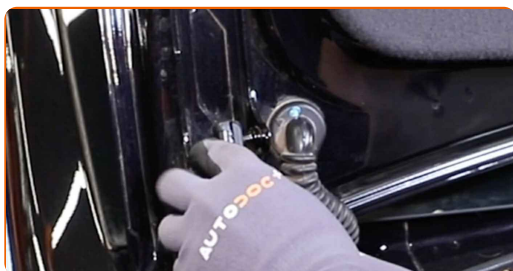

Výmena: vzpěr kufru – Opel Astra H sedan. Tip:

- Skontrolujte funkčnosť a stav plynových pružín veka kufra po ich inštalácii.

16

Zatvorte kryt batožinového priestoru.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL

VZPĚRY KUFRU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL ASTRA H SEDAN

VZPĚRY KUFRU PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ

**VZPĚRY KUFRU PRE OPEL ASTRA H SEDAN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.